


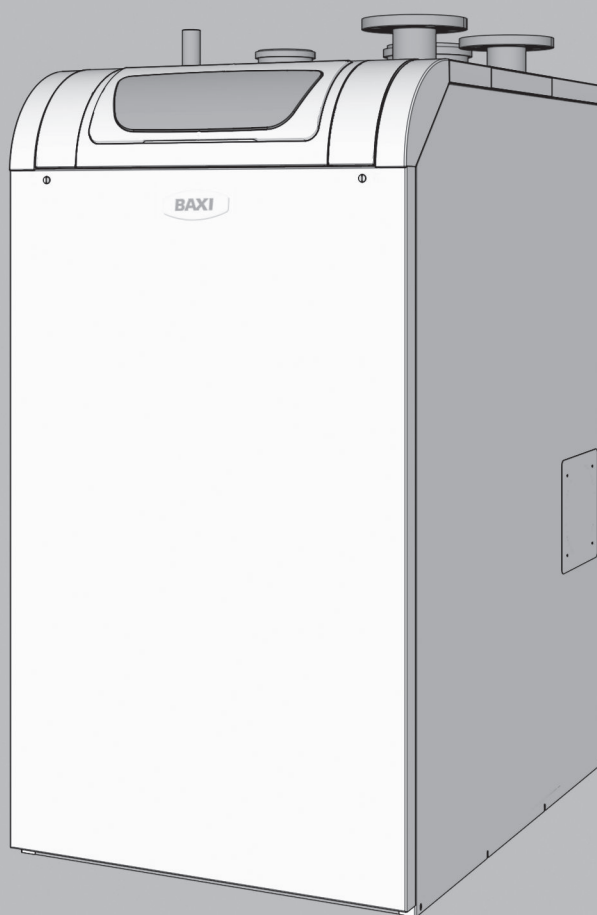

Brugervejledning

Gaskondenskedel

SGB 125 i
SGB 170 i
SGB 215 i
SGB 260 i
SGB 300 i

Kære kunde,

Mange tak for dit køb af dette apparat.

Læs venligst manualen grundigt igennem, før du bruger produktet, og opbevar den på et sikkert sted til eventuel fremtidig brug. For at sikre en konstant sikker og effektiv drift anbefaler vi, at produktet vedligeholdes regelmæssigt. Vores service- og kundeserviceorganisation kan assistere med dette.

Vi håber du vil nyde flere års drift med produktet uden problemer.

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed	5
1.1	Generelle sikkerhedsinstruktioner	5
1.2	Beregnet anvendelse	7
1.3	Ansvar	8
1.3.1	Fabrikantens ansvar	8
1.3.2	Installatørens ansvar	8
1.3.3	Brugerens ansvar	8
2	Om denne manual	9
2.1	Generelt	9
2.2	Supplerende dokumentation	9
2.3	Anvendte symboler	9
2.3.1	Anvendte symboler i manualen	9
3	Tekniske specifikationer	11
3.1	EU-overensstemmelseserklæring	11
3.1.1	Krav til installationslokalet	11
3.1.2	Rustbeskyttelse	11
3.1.3	Krav til opvarmningsvand	11
3.1.4	Producentens deklaration	12
3.2	Tekniske data – kedelanlæg til rumopvarmning iht. ErP-direktiv	12
4	Beskrivelse af produktet	14
4.1	Hovedkomponenter	14
4.1.1	Kedel	14
4.1.2	Rumenhed RGP	14
4.2	Beskrivelse af kontrolpanel	15
4.2.1	Driftselementer	15
4.2.2	Visninger	16
5	Betjening	17
5.1	Brug af betjeningspanelet	17
5.1.1	Ændring af parametre	17
5.1.2	Programmeringsprocedure	18
5.2	Opstart	18
5.2.1	Tips til idriftsættelse	18
5.2.2	Kontrol af brugsvandbeholderen	18
5.2.3	Kontrol af vandtryk	18
5.2.4	Tænd	19
5.2.5	Indstilling af nødvendige parametre	19
5.2.6	Indstilling af opvarmningstilstanden	19
5.2.7	Indstilling af brugsvandsopvarmning	20
5.2.8	Justering af indstillet komfortværdi for rum	20
5.2.9	Indstilling af reduceret indstillet værdi for rum	20
5.2.10	Nødtilstand (manuel styring)	21
5.2.11	Gendannelse af grundindstillinger	21
6	Indstillinger	22
6.1	Liste over parametre	22
6.2	Indstilling af parametrene	25
6.2.1	Indstilling af tid og dato	25
6.2.2	Indstilling af enheder	26
6.2.3	Indstilling af tidsprogrammer	26
6.2.4	Kopiering af tidsprogrammer	27
6.2.5	Indstilling af ferieprogrammer	27
6.2.6	Indstilling af de indstillede værdier for rumtemperatur	28
6.2.7	Justering af varmeegenskaberne på opvarmningssystemet	28
6.2.8	Indstilling af varmekurven	29
6.2.9	Varmegrænse sommer/vinter	30
6.2.10	Indstilling af temperaturen for brugsvand	30
6.2.11	DHW-frigivelse	31
6.2.12	Indstilling af indstillingspunkt for solvarme til swimmingpool	31
6.2.13	Indstilling af indstillingspunkt for generatorvarme til swimmingpool	32
6.3	Udlæsning af målte værdier	32

6.3.1	Diagnostik af varmegenerering	32
6.3.2	Diagnostik for forbrugsenheder	32
6.3.3	Informationsværdier	33
7	Vedligeholdelse	36
7.1	Generelt	36
7.1.1	Rengøring	36
7.1.2	Vedligeholdelseskontrakt	36
7.1.3	Levetid for sikkerhedsrelaterede komponenter	36
7.1.4	Når skorstensfejeren kommer	36
7.1.5	Påfyldning af systemet	37
7.2	Vedligeholdelsesmeddelelse	37
7.2.1	Vedligeholdelseskodetabel	37
8	Fejlsøgning	38
8.1	Fejlmeddelelse	38
8.2	Fejlkodetabel	38
8.3	Fejlfinding	38
9	Ud-af-ibrugtagning	40
9.1	Nedlukningsprocedure	40
9.1.1	Nedlukning af beholderen til brugsvand	40
9.1.2	Udledning af opvarmningsvandet	40
10	Bortskaffelse	41
10.1	Emballage	41
10.2	Bortskaffelse af udstyret	41
11	Miljø	42
11.1	Energibesparelse	42
11.1.1	Generelt	42
11.1.2	Vedligeholdelse	42
11.1.3	Rumtemperatur	42
11.1.4	Vejrkompenaseret varmestyring	42
11.1.5	Udluftning	42
11.1.6	Opvarmning af brugsvand	43
	Indeks	44

1 Sikkerhed

1.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner

**Fare**

Hvis du lugter gas:

1. Brug ikke åben ild, ryg ikke, og tryk ikke på elektriske kontakter eller afbrydere (dørklokke, belysning, motor, elevator, etc.).
2. Sluk for gasforsyningen.
3. Åbn vinduerne.
4. Evakuer stedet.
5. Kontakt en kvalificeret fagmand.

**Fare****Livsfare.**

Følg advarslerne, der er påsat på gaskondenskedlen. En ukorrekt drift af gaskondenskedlen kan føre til betydelige skader.

**Fare**

Idriftsættelsen må kun udføres af en godkendt installatør. Installatøren kontrollerer tæthed på rør, korrekt funktion på alt regulerings-, kontrol- og sikkerhedsudstyr, og måler forbrændingsværdierne. Hvis dette arbejde ikke udføres korrekt, er der risiko for betydelig skade på personer, miljø og ejendom.

**Fare****Risiko for forgiftning.**

Brug aldrig vand fra varmesystemet til drikkevand. Det er forurenet af aflejringer.

**Fare****Risiko for forgiftning.**

Brug aldrig kondensvand som drikkevand!

- Kondens er uegnet til forbrug for personer og dyr.
- Lad ikke huden komme i berøring med kondens.

**Pas på****Fare for tilfrysning!**

Hvis der er fare for tilfrysning må opvarmningssystemet ikke lukkes ned; fortsæt driften som minimum i sparetilstand med åbne radiatorventiler. Du bør kun lukke opvarmningssystemet ned og tømme kedlen, beholderen til brugsvand og radiatorerne, hvis det ikke er muligt at opvarme i frostsikringstilstand.

**Pas på****Systemet skal sikre mod utilsigtet gentilkobling!**

Når opvarmningssystemet er tomt, skal man sikre sig at kedlen ikke kan tilkobles utilsigtet.

**Fare**

Apparatet kan bruges af børn, der er mindre end 8 år gamle, eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner, eller uden erfaring eller med utilstrækkeligt kendskab, på den betingelse, at det sker under overvågning, eller efter at de har modtaget instruktioner angående brug af apparatet i fuld sikkerhed, og hvis de er i stand til at forstå de potentielle farer. Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse, som brugeren skal sørge for, må ikke gennemføres af børn uden overvågning.

**Fare**

Opvarmningssystemet må ikke fortsat betjenes, hvis det er beskadiget!

**Fare****Risiko for død pga. ændringer på kedlen!**

Uautoriserede konverteringer og modifikationer på kedlen er ikke tilladt, da det kan bringe personer i fare og medføre skader på kedlen. Hvis disse instruktioner ikke overholdes, ophæves godkendelsen af kedel.

**Fare**

Udskiftning af beskadigede dele må kun udføres af en installatør.

**Advarsel****Risiko for skader!**

Kondenskedlen må kun installeres i lokaler med ren forbrændingsluft. Fremmedlegemer såsom pollen må aldrig filtrere gennem indløbsåbningerne og komme ind i udstyret. Kedlen må ikke startes op hvis der er tung udvikling af støv, f.eks. under konstruktionsarbejde. Der kan opstå skader på kedlen.

**Pas på****Hold tilførselsområdet frit.**

Sørg for aldrig at blokere eller tillukke ventilationsåbninger. Tilførselsområdet til forbrændingsluft skal holdes frit.

**Fare****Livsfare på grund af eksplosion/brand.**

Opbevar ikke eksplosive eller letantændelige materialer tæt ved udstyret.

**Pas på****Risiko for forbrændinger!**

Af sikkerhedsmæssige årsager skal udledningsrøret fra sikkerhedsventilen altid være åbent så vand kan løbe ud under opvarmningen. Driftstilstanden på sikkerhedsventilen skal kontrolleres fra tid til anden.

**Advarsel****Risiko for kvæstelse!**

Objekter (f.eks. værktøj), som tankeløst anbringes på enheden, medfører risiko for kvæstelser og materielle skader.

- Anbring ikke objekter på enheden. Undgå også at lægge objekter på enheden kortvarigt!

1.2 Beregnet anvendelse

Røggasværdi-anordningerne i serien SGB er beregnet til anvendelse i overensstemmelse med DIN EN 12828 som varmegeneratorer i varmesystemer med drikkevand

De er iht. DIN EN 15502-1:2015-10 og DIN EN 15502-2-1:2017-09, Installationstype B₂₃, C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃.

1.3 Ansvar

1.3.1 Fabrikantens ansvar

Vores produkter opfylder bestemmelserne i de gældende relevante direktiver. Derfor leveres de med mærkningen CE og al anden nødvendig dokumentation. Vi stræber konstant efter at gøre vores produkter bedre og øge kvaliteten. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre specifikationerne, som er oplyst i dette dokument.

Som fabrikant fralægger vi os ethvert ansvar i følgende tilfælde:

- Manglende overholdelse af installations- og vedligeholdelsesanvisningerne.
- Manglende overholdelse af brugsanvisningerne.
- Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af anlægget.

1.3.2 Installatørens ansvar

Installatøren er ansvarlig for installationen og første opstart af apparatet. Installatøren har følgende ansvar:

- Læs og overhold anvisningerne i de medfølgende manualer.
- Installere apparatet i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder.
- Udføre første opstart og alle nødvendige kontroller.
- Forklare installationen for brugeren.
- Hvis vedligeholdelse er påkrævet, underrette brugeren om, at det er nødvendigt at kontrollere apparatet og holde det i god driftstilstand.
- Udlever samtlige manualer til brugeren.

1.3.3 Brugerens ansvar

Du skal overholde følgende forholdsregler for at sikre optimal drift af systemet:

- Læs og overhold anvisningerne i de medfølgende manualer.
- Tilkald kvalificerede fagfolk til at udføre installationen og første idriftsættelse af apparatet.
- Bed installatøren om at forklare anlægget for dig.
- Lad en kvalificeret installatør udføre inspektioner og vedligeholdelse.
- Opbevar brugsvejledningerne i god stand i nærheden af apparatet.

2 Om denne manual

2.1 Generelt

Denne manual er beregnet til slutbrugeren af en SGB kedel.

2.2 Supplerende dokumentation

Her er en oversigt over de supplerende dokumenter, som hører til dette opvarmningssystem.

Tab.1 Oversigtstabel

Dokumentation	Indhold	Beregnet til
Teknisk information	• Planlægningsdokumenter • Funktionsbeskrivelse • Tekniske data/kredsløbsdiagrammer • Grundlæggende udstyr og tilbehør • Applikationseksempler • Udbudstekster	Planlægger, installatør, kunde
Installationsmanual	• Beregnet anvendelse • Tekniske data/kredsløbsdiagram • Forskrifter, standarder, CE • Bemærkninger til installationssted • Applikationseksempel, standardapplikation • Idriftsættelse, drift og programmering • Vedligeholdelse	Installatør
Brugermanual	• Idriftsættelse • Betjening • Brugerindstillinger/programmering • Fejltabel • Rengøring/vedligeholdelse • Tips til energibesparelse	Kunde
Bog over materiel	• Idriftsættelsesrapport • Tjekliste til idriftsættelse • Vedligeholdelse	Installatør
Forkortede instruktioner	• Kort om drift	Kunde
Tilbehør	• Installation • Betjening	Installatør, kunde

2.3 Anvendte symboler

2.3.1 Anvendte symboler i manualen

Denne manual bruger opererer med forskellige fare niveauer for at henlede opmærksomheden på særlige instruktioner. De gør vi af hensyn til sikkerheden, for at forebygge problemer og sikre, at apparatet anvendes korrekt.



Fare

Risiko for farlige situationer, som kan resultere i alvorlig personskade.



Fare for elektrisk stød

Risiko for elektrisk stød.



Advarsel

Risiko for farlige situationer, som kan resultere i lettere personskade.



Pas på
Risiko for materielle skader.



Vigtigt
Bemærk: Vigtig information.



Se
Henvisninger til andre manualer eller sider i denne manual.

3 Tekniske specifikationer

3.1 EU-overensstemmelseserklæring

3.1.1 Krav til installationslokalet


Henvisning

Installationslokalet skal være tørt og frostfrit.


Pas på

Opbevar ikke klorid- eller fluorholdige forbindelser tæt ved kedlen. De er særligt korroderende og kan forurene forbrændingsluften. Klorid- eller fluorholdige forbindelser findes bl.a. i aerosolsprøjtedåser, maling, opløsningsmidler, rengøringsmidler, vaskemidler, rensemidler, lim og glatførebekæmpelsesmidler.


Advarsel
Risiko for skader!

Kondenskedlen må kun installeres i lokaler med ren forbrændingsluft. Fremmedlegemer såsom pollen må aldrig filtrere gennem indløbsåbningerne og komme ind i udstyret. Kedlen må ikke startes op hvis der er tung udvikling af støv, f.eks. under konstruktionsarbejde. Der kan opstå skader på kedlen.


Fare

Ændringer i ledninger til forbrændingsluft og røggas er kun tilladt efter rådgivning med den lokale, ansvarlige skorstensfejer. Sådanne ændringer omfatter:

- At gøre opsætningsstedet mindre
- Eftermontering af vinduer og yderdøre, som er forseglet med samlinger
- Forsegling af vinduer og yderdøre
- Tildækning eller fjernelse af luftforsyningsåbninger
- Tildækning af skorstene


Pas på
Hold tilførselsområdet frit.

Sørg for aldrig at blokere eller tillukke ventilationsåbninger. Tilførselsområdet til forbrændingsluft skal holdes frit.


Vigtigt

Der er inspektionsåbninger til skorstensfejeren i røggashanen øverst på kedlen.

- Sørg for at disse kontrolåbninger altid er tilgængelige.

3.1.2 Rustbeskyttelse


Pas på

Hvis man ved tilslutning af varmegeneratorer til gulvvarmesystemer bruger plasticrør, som ikke er ilttætte i overensstemmelse med DIN 4726, skal man bruge varmevekslere til adskillelsesformål.

3.1.3 Krav til opvarmningsvand

For at forhindre rustskader på varmesystemet, skal man anvende opvarmningsvand af en brugsvandkvalitet i overensstemmelse med kravene i VDI-direktivet 2035 "Forebyggelse af skader i varmtvandssystemer".

3.1.4 Producentens deklaration

En opfyldelse af beskyttelseskravene i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kan kun garanteres, når kedlen betjenes som beregnet.

De omgivende forhold skal være i henhold til EN 55014.

Det er kun tilladt at betjene anlægget med korrekt monteret forskalling.

En korrekt elektrisk jordforbindelse skal sikres ved regelmæssige kontroller af kedlen, (f.eks. årlig inspektion).

Når udstyrsdele skal udskiftes, må kun anvendes originale reservedele, som specificeret af producenten.

Gaskondenskedlerne opfylder de grundlæggende krav i Effektivitetsdirektiv 92/42/EF som kondenskedel.

Ved anvendelse af naturgas udleder gaskondenskedlerne mindre end $80 \text{ mg}_{\text{kgwt}} \text{ NO}_x$, hvilket svarer til kravene ifølge §6 i forordningen vedrørende mindre tændingspunkter dateret 26.01.2010 (1. BImSchV).

3.2 Tekniske data – kedelanlæg til rumopvarmning iht. ErP-direktiv

Tab.2 Tekniske data for kedelanlæg til rumopvarmning iht. ErP-retningslinjerne

Produkt navn			SGB 125 i	SGB 170 i	SGB 215 i	SGB 260 i	SGB 300 i
Kondensationskedel			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lavtemperaturkedel ⁽¹⁾			Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
B1-kedel			Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning			Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugs- vandsopvarmning			Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Nominel nytteeffekt	<i>Prated</i>	kW	122	166	210	255	294
Nyttevarmeproduktion ved nominel nytteeffekt og højtemperaturtil- stand ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	121,6	165,8	210,1	254,5	294,0
Nyttevarmeproduktion ved 30% af nominel nytteeffekt og lavtempera- turstilstand ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	40,5	55,2	69,7	84,4	97,3
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning	<i>η_s</i>	%	-	-	-	-	-
Nyttevarmeproduktion ved nominel nytteeffekt og højtemperaturtil- stand ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	87,7	87,8	88,0	88,2	88,3
Nyttevarmeproduktion ved 30% af nominel nytteeffekt og lavtempera- turstilstand ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	97,4	97,5	97,4	97,5	97,4
Supplerende elforbrug							
Høj last	<i>elmax</i>	kW	0,170	0,200	0,330	0,350	0,410
Dellast	<i>elmin</i>	kW	0,031	0,034	0,040	0,046	0,051
Standbytilstand	<i>P_{SB}</i>	kW	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Andre data							
Varmetab ved standby	<i>P_{stby}</i>	kW	0,180	0,224	0,258	0,281	0,288
Pilotflammes forbrug	<i>P_{ign}</i>	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årligt energiforbrug	<i>Q_{HE}</i>	GJ	-	-	-	-	-

Produktnavn			SGB 125 i	SGB 170 i	SGB 215 i	SGB 260 i	SGB 300 i
Lydeffektniveau, indendørs	L_{WA}	dB	66	67	67	67	68
Emissioner af kvælstofilter	NO _x	mg/kW h	38	38	39	39	39
(1) Lav temperaturfunktion vil for kondensationskedler sige 30 °C, til lavtemperaturkedler 37 °C og en returtemperatur på 50 °C for andre kedler (ved varmeanlæggets indløb). (2) Ved højtemperaturtilstand forstås en returtemperatur på 60 °C ved forsyningsanlæggets indløb og en indløbstemperatur på 80 °C ved forsyningsanlæggets udløb.							




Se
Bagsiden til kontaktoplysninger.

4 Beskrivelse af produktet


4.1 Hovedkomponenter

Fig.1 Oversigt SGB 125 i - 300 i

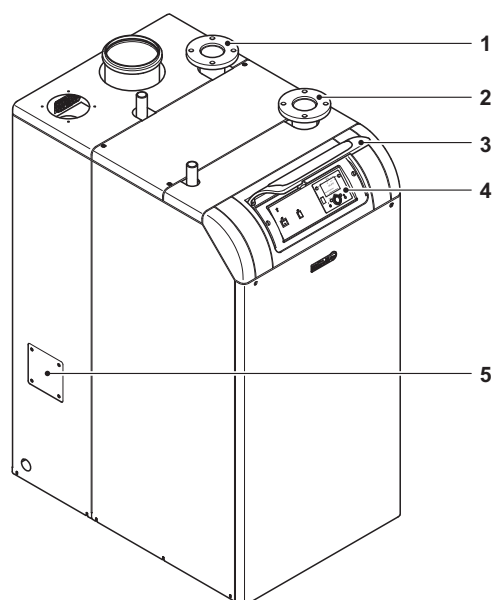

4.1.1 Kedel

- 1 Varmefremløb
- 2 Varmereturløb
- 3 Dæksel til betjeningspanel
- 4 Betjeningsenhed
- 5 Luftforsyningskanal (ekstraudstyr)
- 6 Gastilslutning
- 7 Tilslutning til sikkerhedsgruppe
- 8 Luftforsyningskanal
- 9 Røggastilslutning
- 10 Røggastilslutning (ekstraudstyr)

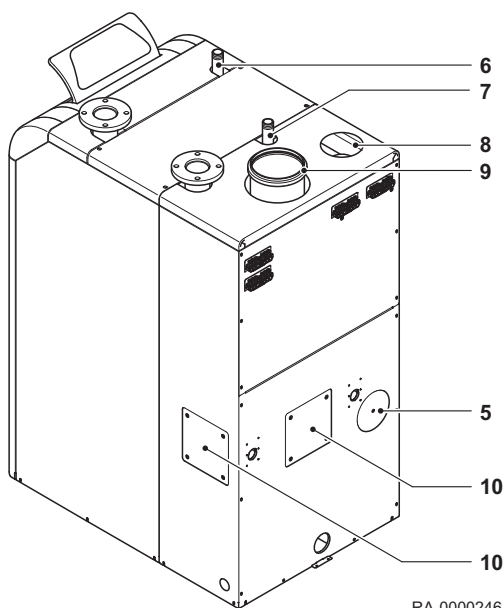


RA-0000246

4.1.2 Rumenhed RGP

Fjernindstilling af alle justerbare styringsfunktioner på basisudstyret er muligt ved hjælp af rumenheden RGP (tilbehør).

■ Driftselementer

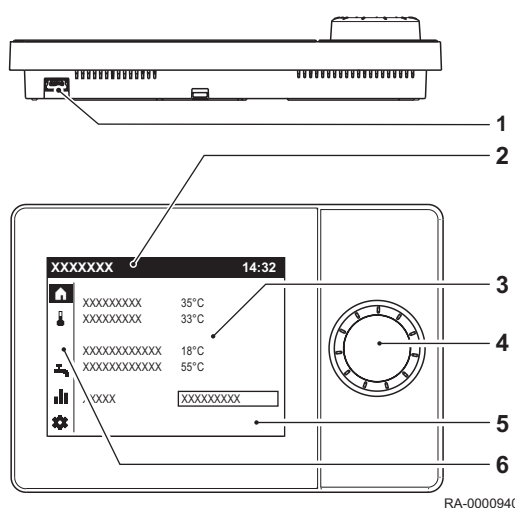

1 USB-tilslutning for serviceværktøj

2 Statuslinje

3 Arbejdsområde

4 Kontrolknap

5 Skærm

6 Navigationslinje

Kontrolknappen bruges til at betjene rumunit.

Skærmen er opdelt i en navigationslinje, en statuslinje og et arbejdsområde.




Vigtigt

Den aktuelle rumtemperatur vises i standby.

4.2 Beskrivelse af kontrolpanel

4.2.1 Driftselementer

Fig.2 Driftselementer

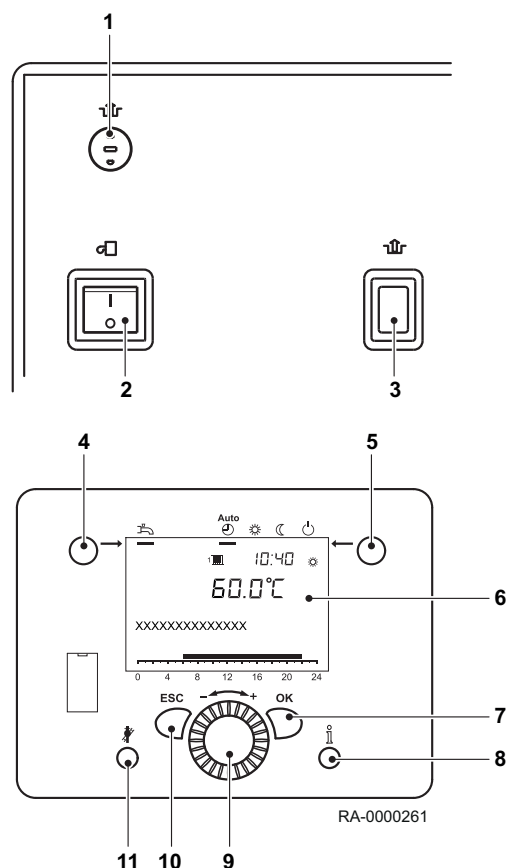

1 Nulstil sikkerhedstemperaturvagt (STB)

2 ON/OFF-kontakt

3 Nulstil knappen brænderstyring

4 Knap til driftstilstand, brugsvandtilstand

5 Knap til driftstilstand, opvarmningstilstand

6 Skærm

7 OK-knap (godkendelse)


8 Informationsknap

9 Kontrolknap

10 ESC-knap (annullér)

11 Skorstensfejerknap

Fig.3 Symboler på displayet

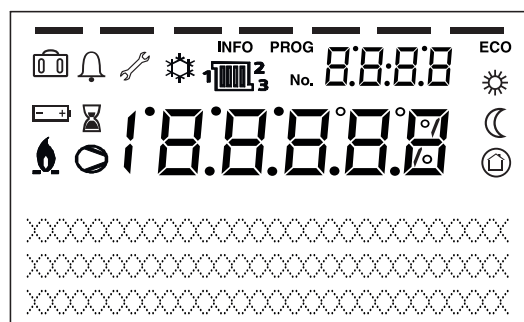

SRE081B

4.2.2 Visninger

- Opvarmning til indstillet komfortværdi
- Opvarmning til reduceret indstillet værdi
- Opvarmning til indstillet værdi for frostsikring
- Aktuel proces
- Feriefunktion aktiv
- Reference til varmekredsløb
- Brænder i drift (kun kedel)
- Køling aktiv (kun varmepumpe)
- Kompressor i drift (kun varmepumpe)
- Vedligeholdelsesmeddelelse
- Fejlmeddelelse
- INFO** Informationsniveau aktivt
- PROG** Indstillingsniveau aktiv
- ECO** Opvarmningssystem frakoblet (automatisk skifte mellem sommer/vinter eller automatisk varmegrænse aktiv)

5 Betjening

5.1 Brug af betjeningspanelet

5.1.1 Ændring af parametre

Indstillinger som ikke ændres direkte via betjeningsenheden skal udføres på indstillingsniveauet.

Den grundlæggende programmeringsproces er illustreret i eksemplet med indstilling af Klokkeslæt og dato.





1. Tryk på **OK**.
⇒ Menupunkterne under niveauet *Slutbruger* vises.



Vigtigt

Se bemærkningen nedenfor, hvis parametre skal ændres på et andet niveau end slutbrugerniveauet!

2. Brug kontrolknappen til at vælge menupunktet Klokkeslæt og dato.
3. Tryk på **OK**.

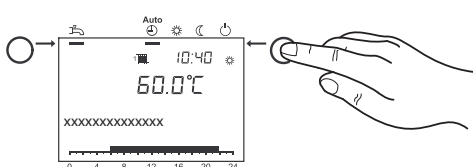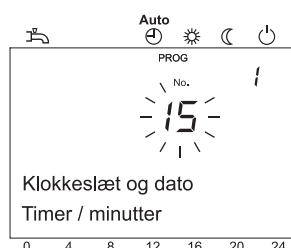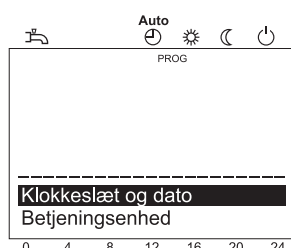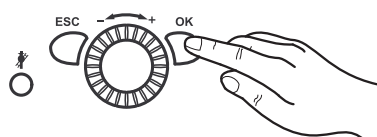

4. Brug kontrolknappen til at vælge menupunktet Timer / minutter.
5. Tryk på **OK**.

6. Udfør indstilling af timer (f.eks. 15 timer), ved hjælp af kontrolknappen.

7. Tryk på **OK**.

8. Udfør indstilling af minutter (f.eks. 30 minutter), ved hjælp af kontrolknappen.


9. Tryk på **OK**.

10. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.



Vigtigt

Den foregående menu kaldes frem ved tryk på **ESC-tasten** uden anvendelse af tidligere modificerede værdier. Hvis ingen ændringer udføres i ca. 8 minutter, kaldes hoveddisplayet frem uden anvendelse af tidligere modificerede værdier.

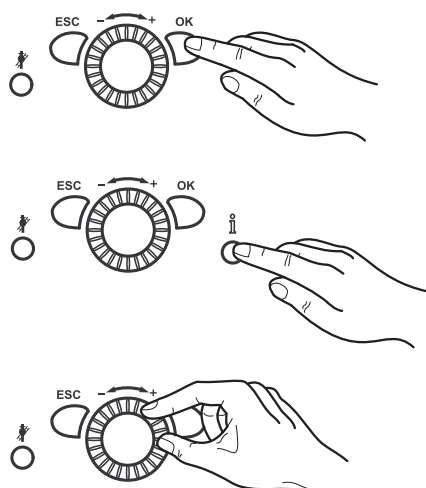

5.1.2 Programmeringsprocedure

Valget af indstillingsniveauer og menupunkter udføres som følger:

1. Tryk på **OK**.
⇒ Menupunkterne under niveauet *Slutbrugervises*.
2. Tryk på **informationsknappen** i ca. 3 sek.
⇒ Indstillingsniveauerne vises.
3. Vælg det påkrævede indstillingsniveau ved hjælp af kontrolknappen.

Indstillingsniveauer

- | |
|---|
| - Slutbruger (Eu) |
| - Idriftsættelse (C), inkl. slutbruger (Eu) |
| - Tekniker (E), inkl. slutbruger (Eu) og idriftsættelse (C) |
| - OEM, omfatter alle andre indstillingsniveauer (kodeordsbeskyttet) |

4. Tryk på **OK**.
5. Vælg det påkrævede menupunkt (se parameterliste) ved hjælp af kontrolknappen.



Se

Evt. vises ikke alle menupunkter, det afhænger af valg af programmeringsniveauet og programmeringen.

5.2 Opstart

5.2.1 Tips til idriftsættelse



Fare

Idriftsættelsen må kun udføres af en godkendt installatør. Installatøren kontrollerer tæthed på rør, korrekt funktion på alt regulerings-, kontrol- og sikkerhedsudstyr, og måler forbrændingsværdierne. Hvis dette arbejde ikke udføres korrekt, er der risiko for betydelig skade på personer, miljø og ejendom.



Pas på

Risiko for forbrændinger!

Af sikkerhedsmæssige årsager skal udledningsrøret fra sikkerhedsventilen altid være åbent så vand kan løbe ud under opvarmningen. Driftstilstanden på sikkerhedsventilen skal kontrolleres fra tid til anden.

5.2.2 Kontrol af brugsvandbeholderen

Hvis systemer kører med en brugsvandbeholder, skal denne altid fyldes med vand. Det skal desuden være muligt for koldt vand at trænge ind.

5.2.3 Kontrol af vandtryk



Pas på

Før tilkobling skal man kontrollere hvorvidt trykmåleren angiver tilstrækkeligt vandtryk. Værdien bør ligge mellem 1,0 og 2,5 bar.

- Mindre end 0,5 bar: Påfyld vand.

**Pas på**

Observér det maksimalt tilladte systemtryk.

- Over 2.5 bar: Sæt ikke kedlen i drift. Udled vandet.

**Pas på**


Observér det maksimalt tilladte systemtryk.

- Kontrollér at der er en drypbakke under udledningsrøret fra sikkerhedsventilen. Den opsamler opvarmningsvand, når det udtømmes, i tilfælde af overtryk.

5.2.4 Tænd


Dette afsnit beskriver, hvilket trin der er nødvendige for at tænde kedlen.

①

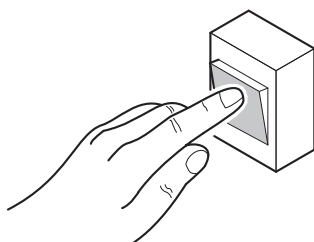


RA-0000162

⑤

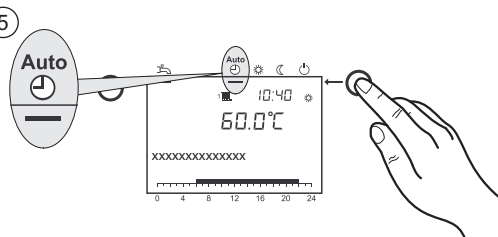

RA-0000163

⑥

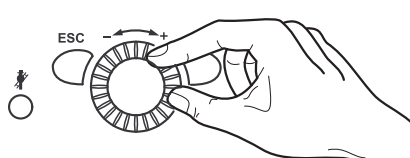

RA-0000164

1. Tænd på opvarmningsnødkontakt
2. Åbn gasspærreanordning
3. Åbn afbryderventilerne at the varmfremløb and varmereturløb på kedlen.
4. Åbn betjeningspanelet og stil ON/OFF-kontakten på kedlens betjeningspanel til ON.

5. Brug **knap til driftstilstand for varmetilstand** for at vælge automatisk driftstilstand på kedlens styring 

6. Indstil den ønskede rumtemperatur ved brug af kontrollen på styringen

5.2.5 Indstilling af nødvendige parametre

Normalt behøver parametrene i regulatoren ikke at blive ændret. Det er kun dato/tid og individuelle tidsprogrammer, der kan have brug for at blive indstillet.

For DHW fremstilling anbefales en indstilling på 55 °C.

**Vigtigt**


Tider for opvarmning af brugsvand indstilles i tidsprogram 4/DHW. Af hensyn til komforten bør opvarmningen af brugsvandet starte ca. 1 time før rum/bolig opvarmningen påbegyndes.

5.2.6 Indstilling af opvarmningstilstanden

Driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand muliggør et skift mellem de forskellige opvarmningsdriftstilstande. Den valgte indstilling markeres med en bjælke under symbolet for driftstilstand.

Automatisk tilstand

- Opvarmningstilstand ifølge tidsprogram
- Indstillede værdier for temperatur  eller  ifølge tidsprogram

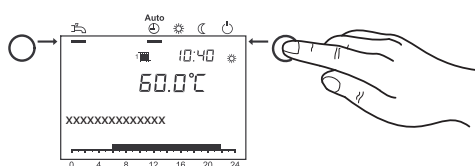

- Beskyttelsesfunktioner (frostsikring af anlæg, beskyttelse mod overophedning) aktiveret
- Automatisk skift mellem sommer/vinter (automatisk kobling mellem opvarmning og sommerdrift fra en vis udetemperatur og fremad)
- Automatisk dagsgrænse for opvarmning (automatisk kobling mellem opvarmning og sommerdrift, hvis udetemperaturen overstiger den indstillede værdi for rummet)

Kontinuerlig tilstand ☀ eller ☾

- Opvarmningstilstand uden tidsprogram
- Beskyttelsesfunktioner aktiveret
- Automatisk skift mellem sommer/vinter er ikke aktiveret
- Automatisk dagsgrænse for opvarmning er ikke aktiveret

Beskyttelsestilstand ⏻

- Ingen opvarmningsdrift
- Temperatur ifølge indstillet værdi for frostsikring
- Beskyttelsesfunktioner aktiveret
- Automatisk skift mellem sommer/vinter aktivt
- Automatisk dagsgrænse for opvarmning aktiv

5.2.7 Indstilling af brugsvandsopvarmning

- Indkoblet: Brugsvandet opvarmes iht. det valgte program.
- Udkoblet: Varmtvandsproduktionen er deaktiveret



Vigtigt

- Det anbefales at indstille brugsvandstemperaturen mellem 50 og 60°C.
- Tider for opvarmning af brugsvand indstilles i tidsprogram 4/ DHW.

Af hensyn til komforten bør opvarmningen af brugsvandet starte ca. 1 time før rum/bolig opvarmningen påbegyndes!



Vigtigt


Legionellafunktion

Hver søndag ved den 1. ladning af varmtvandsbeholderen bliver legionellafunktionen aktiveret; dvs. varmtvandsbeholderen bliver opvarmet til 65 °C, hvorved eventuelle legionellabakterier dræbes.

5.2.8 Justering af indstillet komfortværdi for rum

Her beskrives hvordan man indstiller komfortværdien.


1. Indstil komfortværdien ved hjælp af kontrolknappen.
⇒ => Værdien optages automatisk.



5.2.9 Indstilling af reduceret indstillet værdi for rum

Her beskrives hvordan man indstiller reduceret indstillet værdi for rum.

1. Tryk på **OK**.
2. Vælg menupunktet Varmekreds.
3. Tryk på **OK**.
4. Vælg parameteret Reduceret setpunkt.
5. Tryk på **OK**.
6. Indstil den reducerede indstillede værdi på kontrolknappen.
7. Tryk på **OK**.

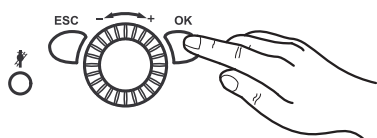

8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

5.2.10 Nødtilstand (manuel styring)

Hvis den manuelle styrefunktion er aktiveret, styres kedlen til den manuelle styring for den indstillede værdi. Alle pumperne er tændte. Yderligere anmodninger, f.eks. til opvarmning af brugsvand, ignoreres.

■ Aktivering nøddrift

1. Tryk på **OK**.
2. Tryk på menupunktet Vedligehold.
3. Tryk på **OK**.
4. Anmod om parameteret Manuel drift (prog. nr. 7140).
5. Tryk på **OK**.
6. Vælg parameteret Til.
7. Tryk på **OK**.
8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

■ Justering af indstillingspunkt for nøddrift


Ved brug af driftsmåden "manuel drift" kan du vælge en nominel temperaturværdi for den:

1. Tryk på **informationstasten**.
2. Tryk på **OK**.
3. Juster nominel værdi ved brug af drejeknap
4. Bekræft indstillingen med **OK**.

5.2.11 Gendannelse af grundindstillinger

Fabriksindstillingerne gendannes som følger:

1. Tryk på knappen OK
2. Vælg indstillingsniveau Fagmand
3. Vælg parameter Aktiver grundindstilling (prog. nr. 31)
4. Skift indstilling til "Ja", og vent, indtil indstillingen vender tilbage til "Nej"
5. Tryk på ESC-knappen
⇒ Fabriksindstillingerne er blevet gendannet.

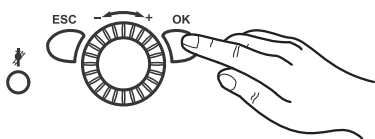

6 Indstillinger

6.1 Liste over parametre



Se

Afhængigt af systemkonfiguration vil ikke alle angivne parametre i parameterlisten blive vist på displayet.

For at komme til indstillingsniveauet for slutbruger (niveau "Eu") skal du trykke på knappen **OK**.

Klokkeslæt og dato	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Timer / minutter	1	Eu	01:00 (t:min)
Dag / måned	2	Eu	01.01 (dag.måned)
År	3	Eu	2030 (år)

Betjeningsenhed	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Sprog	20	Eu	Dansk
Displaykontrast	25	Eu	—
Enheder °C, bar °F, PSI	29	Eu	°C, bar

Tidsprogram	Varmekreds 1 Prog. nr.	Varmekreds 2 ⁽¹⁾ Prog. nr.	Varmekreds 3 Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Forvalg Ma-sø Ma-sø Ma-fr Lø-sø Ma Ti Ti To Fr Lø Sø	500	520	540	Eu	Ma
1. periode Til	501	521	541	Eu	06:00 (t/min)
1. periode Fra	502	522	542	Eu	22:00 (t/min)
2. periode Til	503	523	543	Eu	--:-- (t/min)
2. periode Fra	504	524	544	Eu	--:-- (t/min)
3. periode til	505	525	545	Eu	--:-- (t/min)
3. periode fra	506	526	546	Eu	--:-- (t/min)
Kopier?	515	535	555	Eu	
Standardværdier Nej Ja	516	536	556	Eu	Nej

(1) Parameter er kun synlig, hvis varmekreds findes!

Tidsprogram 4/BV	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Forvalg Ma-sø Ma-sø Ma-fr Lø-sø Ma Ti Ti To Fr Lø Sø	560	Eu	Ma
1. periode Til	561	Eu	05:00 (t/min)
1. periode Fra	562	Eu	22:00 (t/min)
2. periode Til	563	Eu	--:-- (t/min)
2. periode Fra	564	Eu	--:-- (t/min)
3. periode til	565	Eu	--:-- (t/min)
3. periode fra	566	Eu	--:-- (t/min)
Kopier?	575	Eu	
Standardværdier Nej Ja	576	Eu	Nej

Tidsprogram 5	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Forvalg Ma-sø Ma-sø Ma-fr Lø-sø Ma Ti Ti To Fr Lø Sø	600	Eu	Ma
1. periode Til	601	Eu	06:00 (t/min)
1. periode Fra	602	Eu	22:00 (t/min)
2. periode Til	603	Eu	--:-- (t/min)
2. periode Fra	604	Eu	--:-- (t/min)
3. periode til	605	Eu	--:-- (t/min)
3. periode fra	606	Eu	--:-- (t/min)
Kopier?	615	Eu	
Standardværdier Nej Ja	616	Eu	Nej

Ferie	Varmekreds 1 Prog. nr.	Varmekreds 2 ⁽¹⁾ Prog. nr.	Varmekreds 3 ⁽¹⁾ Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Forvalg Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8	641	651	661	Eu	Periode 1
Start	642	652	662	Eu	—.— (dag.måned)
Afslutning	643	653	663	Eu	—.— (dag.måned)
Driftsniveau Beskyttelsesdrift Reduceret	648	658	668	Eu	Beskyttelsesdrift
(1) Parameter er kun synlig, hvis varmekreds findes!					

Opvarmningskredsløb	1 Prog. nr.	2 ⁽¹⁾ Prog. nr.	3 ⁽¹⁾ Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Driftsform Beskyttelsesdrift Automatisk Reduceret Komfort	700	1000	1300	Eu	Automatik
Komfortsetpunkt	710	1010	1310	Eu	20,0 °C
Reduceret setpunkt	712	1012	1312	Eu	18 °C
Frostbeskyttelsesetpunkt	714	1014	1314	Eu	10,0 °C
Karakteristik stejlehed	720	1020	1320	Eu	1,24
Sommer-/vintervarmegr.	730	1030	1330	Eu	20 °C
(1) Parametre er kun synlige hvis varmekredsløbet er installeret!					

BV	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Driftsform Fra Til	1600	Eu	Til
Nominelt setpunkt	1610	Eu	55 °C
Frigivelse Hele døgnet Tidsprogr. varmekredse Tidsprogram 4/BV	1620	Eu	Tidsprogram 4/BV

Svømmebassin	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Setpunkt solvarmeopv.	2055	Eu	26 °C
Setpunkt giveropvarmning	2056	Eu	22 °C

Kedel	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Setpunkt manuel drift	2214	Eu	60 °C

Fejl	Prog. nr.	Ni- veau	Standardværdi
Melding	6700	Eu	
SW diagnosekode	6705	Eu	
FA fase fejlstilling	6706	Eu	

Vedligehold/specialdrift	Prog. nr.	Ni- veau	Standardværdi
Servicefunktion Fra Til	7130	Eu	Fra
Manuel drift Fra Til	7140	Eu	Fra

Diagnose varmegiver	Prog. nr.	Ni- veau	Standardværdi
Driftstimer 1. trin Starttæller 1. trin	8330	Eu C	
Driftstimer varmedrift	8338	Eu	
Driftstimer BV	8339	Eu	
Total gasenergi varme	8378	Eu	
Total gasenergi BV	8379	Eu	
Total gasenergi	8380	Eu	
Gasenergi varme ⁽¹⁾	8381	Eu	
Gasenergi BV ⁽¹⁾	8382	Eu	
Gasenergi	8383	Eu	
Døgnudbytte solvarme	8526	Eu	
Totaludbytte solvarme	8527	Eu	
Driftstm. solvarmeudbytte	8530	Eu	
Driftstm. kollekt.overhedn.	8531	E	
Driftstimer kollektorpumpe	8532	Eu	
(1) Denne parameter kan tilbagesættes.			

Forbrugerdiagnose	Prog. nr.	Ni- veau	Standardværdi
Udetemperatur	8700	Eu	
Udetemp. min.	8701	Eu	
Udetemp. maks.	8702	Eu	

Info ⁽¹⁾	Prog. nr.	Ni- veau	Standardværdi
Fejl			
Vedligehold			
Setpunkt manuel drift			
Aktuelt gulvhærdningssetp.			
Aktuelt gulvhærdningssetp.			
Rumtemperatur 1			
Rumtemperatur min.			
Rumtemperatur max.			
Kask.freml.temp.			
Kedeltemperatur			
Udetemperatur			
Brugsvandstemperatur 1			
BV-tappetemperatur			
Kollektortemp. 1			
Døgnudbytte solvarme			

Info ⁽¹⁾	Prog. nr.	Niveau	Standardværdi
Totaludbytte solvarme			
Fastbrændselkedeltemp.			
Buffertemp. 1			
Svøm.bassintemp.			
Status varmekreds 1			
Status varmekreds 2			
Status varmekreds 3			
Status brugsvand			
Status kedel			
Status solvarme			
Status fastbrændselkedel			
Status buffertank			
Status svømmebassin			
År			
Dato			
Tid			
Telefon kundeservice			
Vandtryk			
(1) Visningen af informationsværdierne afhænger af driftstilstanden!			




6.2 Indstilling af parametrene


6.2.1 Indstilling af tid og dato

Regulatoren har et årsur med indstillingsmuligheder for tid, dag/måned og år. Tid og dato skal indstilles korrekt, så varmemprogrammerne kan køre i forhold til tidligere udført programmering.

- Tryk på **OK**.
⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.

- Vælg menupunktet **Tid og dato** ved hjælp af kontrolknappen.
- Tryk på **OK**.
- Vælg "Timer / minutter" (prog.nr. 1) ved brug af kontrolknappen.
- Tryk på **OK**.
- Indstil timer
- Tryk på **OK**.
- Indstil minutter.
- Tryk på **OK**.
- Vælg "Dag / måned" (prog.nr. 2) ved brug af kontrolknappen.
- Tryk på **OK**.
- Indstil måned.
- Tryk på **OK**.
- Indstil dag.
- Tryk på **OK**.
- Vælg "År" (prog.nr. 3) på kontrolknappen.
- Tryk på **OK**.
- Indstil år.
- Tryk på **OK**.
- Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

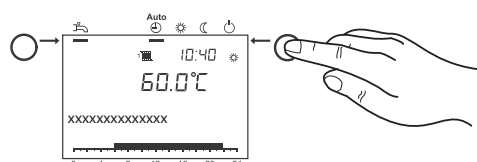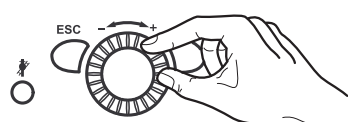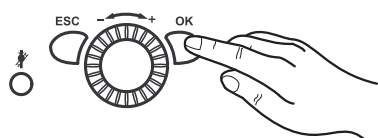

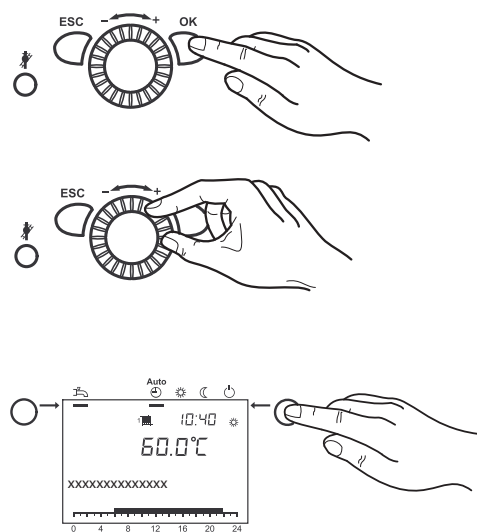

6.2.2 Indstilling af enheder


Displayet kan vise SI-enheder (°C, bar) og US-enheder (°F, PSI).

1. Tryk på **OK**.
⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.
2. Brug kontrolknappen til at vælge menupunktet Betjeningsenhed.
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at vælge "Enheder" (prog.nr. 29).
5. Tryk på **OK**.
6. Brug kontrolknappen til at vælge de påkrævede enheder ("°C, bar" eller "°F, PSI").
7. Tryk på **OK**.
8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

6.2.3 Indstilling af tidsprogrammer

Der kan indstilles op til 3 opvarmningsfaser for hvert varmekredsløb. Disse er aktive på de valgte dage under *forvalg af tidsprogram*. Under opvarmningsfaserne opvarmer systemet til den indstillede komfortværdi. Uden for opvarmningsfaserne opvarmer systemet til den indstillede reducerede værdi.

Før indstilling af et tidsprogram skal man vælge de individuelle dage (man, tirs, etc.) eller grupper af dage (man-søn, man-fre, lør-søn) for hvilket tidsprogrammet skal ændres.

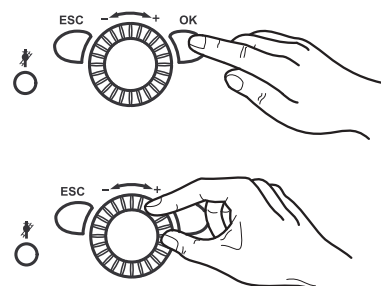

1. Tryk på **OK**.
⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.
2. Brug kontrolknappen til at vælge Tidsprogram varmekreds 1 til Tidsprogram varmekreds 5.
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at vælge Forvalg Mandag (prog. nr. 500, 520, 540, 560, 600).
5. Tryk på **OK**.
6. Vælg grupper af dage (man-søn, man-fre eller lør-søn) eller individuelle dage (man, tirs, ons, tors, fre, lør, søn) på kontrolknappen.



Vigtigt

Hvis en tid i en gruppe af dage ændres, vil alle 3 start/stop-faser automatisk blive kopieret til dagsgruppen.

For at kalde grupper af dage frem (man-søn, man-fre eller lør-søn), skal man dreje kontrolknappen mod urets retning; for at kalde individuelle dage frem (man, tirs, ons, tors, fre, lør, søn), skal man dreje kontrolknappen i urets retning.

7. Tryk på **OK**.
8. Brug kontrolknappen til at vælge 1. periode Til (prog. nr. 501, 521, 541, 561, 601).
9. Tryk på **OK**.
10. Indstil starttiden på kontrolknappen.
11. Tryk på **OK**.
12. Brug kontrolknappen til at vælge 1. periode Fra (prog. nr. 502, 522, 542, 562, 602).
13. Tryk på **OK**.
14. Indstil stoptiden på kontrolknappen.

15. Indstil opvarmningsfaserne 2 og 3 som beskrevet ovenfor.
16. For at indstille yderligere dage skal du anmode om Forvalg Mandag igen og vælge den påkrævede gruppe af dage eller dage.


**Vigtigt**

Hvis du vil kontrollere programmeringen, skal du gå frem som ovenover ved at scanne hver dag individuelt.

17. Tryk på **OK**.
18. Se trin 8 til 15 for at justere yderligere tider.
19. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

**Vigtigt**

Start- og stoptiderne kan indstilles i cyklusser à 10 minutter. Tidsprogrammerne aktiveres kun i "Automatisk tilstand". Tider for opvarmning af brugsvand indstilles i tidsprogram 4/DHW. **Af hensyn til komforten bør opvarmningen af brugsvandet starte ca. 1 time før rum/bolig opvarmningen påbegyndes!**

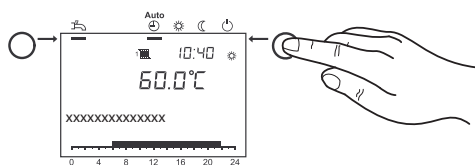


6.2.4 Kopiering af tidsprogrammer

Tidsprogrammet for en dag kan kopieres og tildeles til en anden eller flere andre dage.

1. Udfør trin 1-16 i afsnit *Indstilling af tidsprogrammer, side 26*.
2. Brug kontrolknappen til at vælge "Kopier?".
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at anmode om "Dag" hvortil tidsprogrammet skal kopieres.
5. Tryk på **OK**.
6. For at kopiere tidsprogrammet til flere dage skal man trykke på **OK-tasten** igen og gentage trin 4 og 5.
7. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

**Vigtigt**

Tidsprogrammer kan kun kopieres hvis ingen grupper af dage er valgt i "Forvalg".

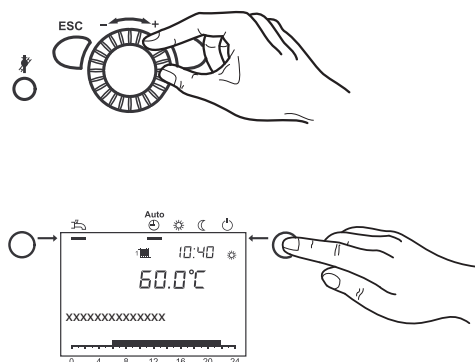



6.2.5 Indstilling af ferieprogrammer

Med ferieprogrammerne kan varmekredsløbene indstilles til et valgbart driftsniveau (indstillet frostsikringstemperatur eller indstillet reduceret temperatur) under en specifik ferieperiode.

Med ferieprogrammerne kan varmekredsløbene indstilles til et valgbart driftsniveau i op til 8 ferieperioder.

1. Tryk på **OK**.
⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.
2. Brug kontrolknappen til at sætte "Ferie varmekreds 1" til "Ferie varmekreds 3".
3. Tryk på **OK**.
4. Tryk **Forvalg** for at vælge perioden 1 til 8.
5. Tryk på **OK**.
6. Brug kontrolknappen til at vælge "Start" (prog.nr. 642, 652, 662).
7. Tryk på **OK**.
8. Indstil måned.
9. Tryk på **OK**.
10. Indstil dag.
11. Tryk på **OK**.
12. Brug kontrolknappen til at vælge "Afslutning" (prog.nr. 643, 653, 663).
13. Tryk på **OK**.
14. Indstil måned.

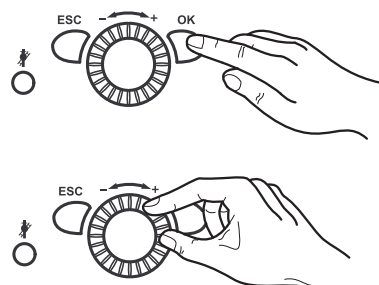

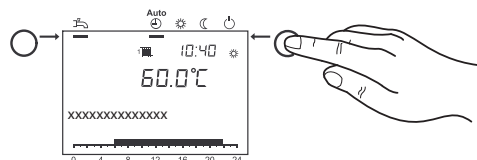

15. Tryk på **OK**.
16. Indstil dag.
17. Tryk på **OK**.
18. Brug kontrolknappen til at vælge "Driftsniveau" (prog.nr. 648, 658, 668).
19. Tryk på **OK**.
20. Vælg driftsniveauet ("Beskyttelsesdrift" eller "Reduceret") på kontrolknappen.
21. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.



**Vigtigt**

Ferieprogrammerne aktiveres kun i "Driftstypen Automatik" .


6.2.6 Indstilling af de indstillede værdier for rumtemperatur

De indstillede værdier for rumtemperatur for komfortværdi, reduceret indstillet værdi (reduktion af rumtemperaturen ved tider med sekundær brug såsom om natten, eller mens man er væk), og til den indstillede værdi for frostsikring (hvilket hindrer overdrevne fald i rumtemperatur), kan indstilles uafhængigt for varmekredsløbene.

1. Tryk på **OK**.
⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.

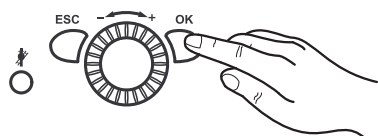

2. Brug kontrolknappen til at vælge "Varmekreds 1" til "Varmekreds 3" .
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at vælge "Komfortsetpunkt" (prog.nr. 710, 1010, 1310).
5. Tryk på **OK**.
6. Indstil komfortværdi.
7. Tryk på **OK**.
8. Brug kontrolknappen til at vælge "Reduceret setpunkt" (prog.nr. 712, 1012, 1312).
9. Tryk på **OK**.
10. Indstil reduceret indstillet værdi.
11. Tryk på **OK**.
12. Brug kontrolknappen til at vælge "Frostbeskyttelsessetpunkt" (prog.nr. 714, 1014, 1314).
13. Tryk på **OK**.
14. Indstil værdi for frostsikring.
15. Tryk på **OK**.
16. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

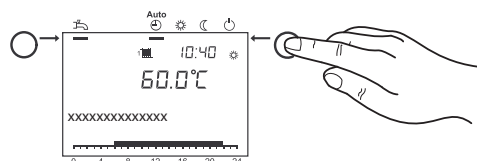


6.2.7 Justering af varmeegenskaberne på opvarmningssystemet

Fremløbstemperaturen justeres automatisk, afhængigt af udetemperaturen, ifølge hældningsgraden på udstyrets varmekurve. Varmekurven vil være forindstillet af din installatør under idriftsættelse (fabriksindstilling: 1.24).

- Det følgende gælder: Jo lavere udetemperaturen er, jo højere er fremløbstemperaturen.

Fig.4 Varmekurve

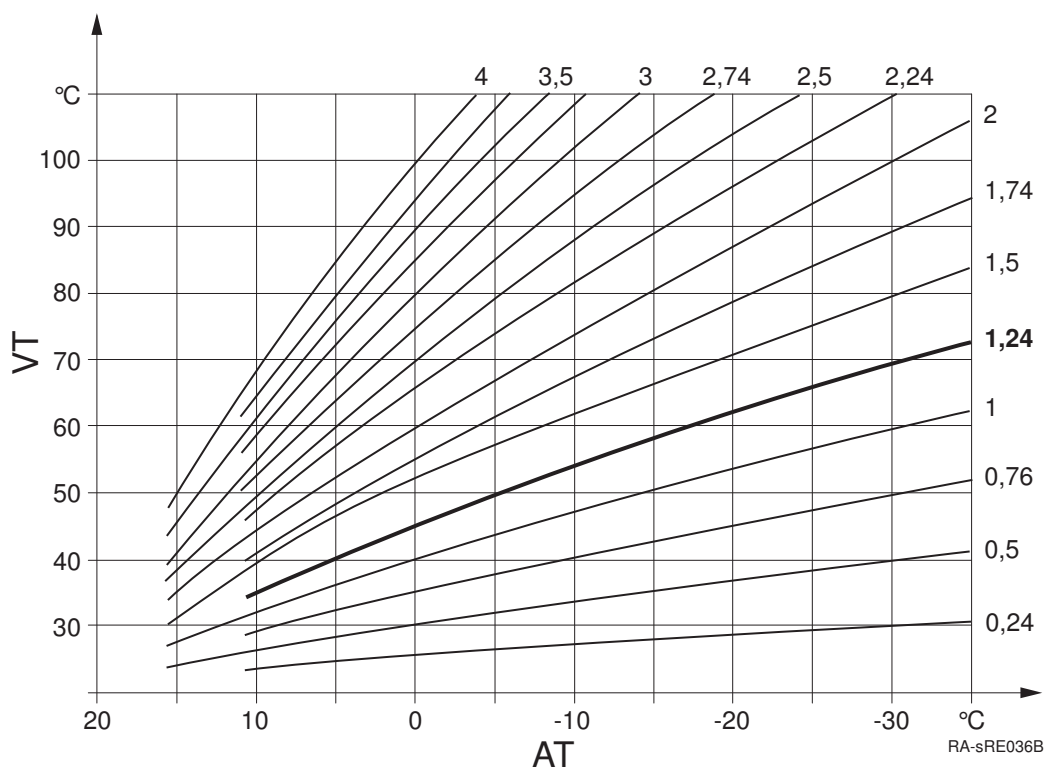

AT Udetemperatur

VT Fremløbstemperatur

**Vigtigt**

Den påkrævede fremløbstemperatur for at nå en vis rumtemperatur afhænger også af opvarmningssystemet og bygningens termiske isolering. Hvis du mener at den producerede varme ikke opfylder dine behov, kan du justere varmekurven. Den præcise justering af varmeegenskaberne i dit system kan opnås ved gradvist at forøge eller reducere varmekurven.

Eksempel: Hældningsgraden på varmekurven er indstillet til "1.5". Udetemperaturen er 0° C:

- Anlægget varmer op til en temperatur på ca. 50° C for at nå rumtemperaturen på 20° C.
- Dette er stadig for koldt til dig. Indstil varmekurven til "2". Anlægget varmer op til en temperatur på ca. 60° C for at nå den indstillede rumtemperatur på 20° C.

6.2.8 Indstilling af varmekurven


**Vigtigt**


Ved indstilling af varmekurven skal du gå trinvist frem, indtil du har nået det optimale resultat for din komfort.

Opvarmningssystemer er langsomme! Derfor skal du altid vente nogle få dage før du justerer kurven igen.

1. Tryk på OK.

⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.

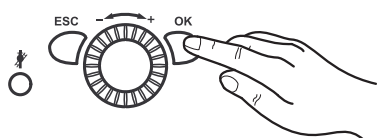

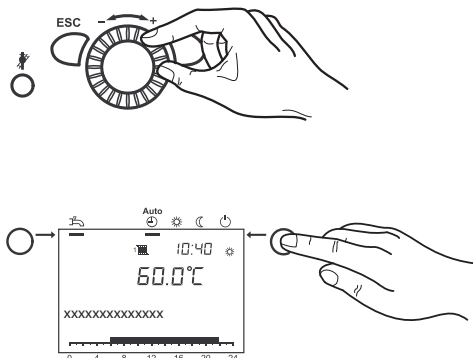

2. Brug kontrolknappen til at vælge "Varmekreds 1" til "Varmekreds 3" .
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at vælge "Karakteristik stejlfhed" (prog. nr. 720, 1020, 1320).
5. Tryk på **OK**.
6. Indstil hældningsgraden på varmekurven.
7. Tryk på **OK**.
8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.


6.2.9 Varmegrænse sommer/vinter

Opvarmningen vil blive ændret fra sommer- eller vinterdrift ved den indstillede temperatur for varmegrænse sommer/vinter.

Årets opvarmningsfaser vil blive reduceret eller udvidet ved skift af temperaturen

- En *stigning* i temperaturværdien medfører et tidligere skift til vinterdrift og et senere skift til sommerdrift.
- En *reduktion* i temperaturværdien medfører et senere skift til vinterdrift; skiftet til sommerdrift udføres tidligere.

1. Tryk på **OK**.
⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.

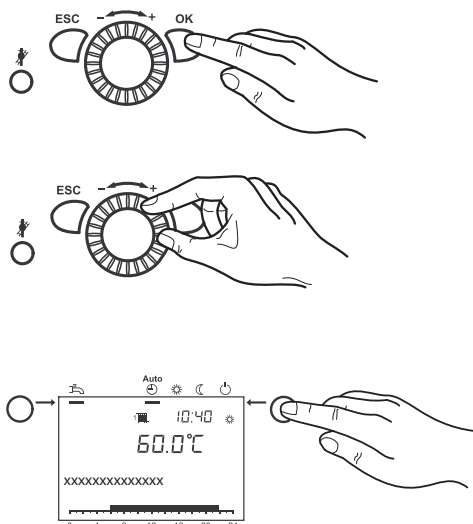


2. Brug kontrolknappen til at vælge "Varmekreds 1" til "Varmekreds 3" .
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at vælge "Sommer-/vintervarmegr." (prog. nr. 730, 1030, 1330).
5. Tryk på **OK**.
6. Indstil temperaturen.
7. Tryk på **OK**.
8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.


6.2.10 Indstilling af temperaturen for brugsvand

Med den indstillede værdi for brugsvand kan du indstille temperaturen til hvilken dit brugsvand vil blive opvarmet til VBV-tilstandnormal brug (f.eks. 55 °C).

1. Tryk på **OK**.
⇒ => Displayet *Slutbruger* vises.

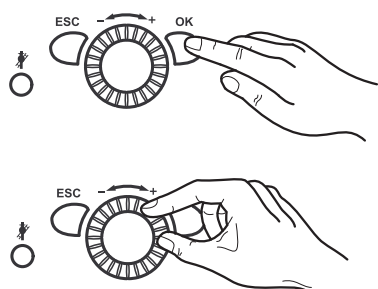

2. Vælg menupunktet "BV" ved brug af kontrolknappen.
3. Tryk på **OK**.
4. Vælg "Nominelt setpunkt" (prog. nr. 1610) ved brug af kontrolknappen.
5. Tryk på **OK**.
6. Indstil temperatur.
7. Tryk på **OK**.

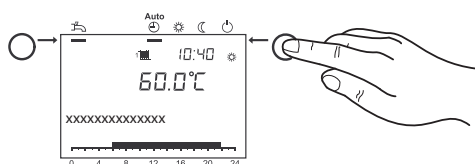

8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.



Vigtigt BV trykknop

- Automatisk forskydning: Hvis brugsvand skal opvarmes uden for tidsprogrammet, f.eks. til brusebad, opvarmes det igen til den indstillede værdi for temperatur på brugsvand.
- Manuel forskydning: Den manuelle forskydning af brugsvand udløses til engangs-drift, når **driftstilstandsknappen for VBV-tilstand** trykkes ned i min. 3 sek.



Pas på

Når den er udløst, kan forskydningen af brugsvand ikke standses.

6.2.11 DHW-frigivelse

Når DHW driftstilstand er slået til, kan den ønskede tid for DHW-ladning vælges ved at anvende frigivelsesparameteren. DHW-frigivelsen kan udføres på 3 forskellige måder.




24t/dag: DHW indstillingspunktet er altid ved indstillingspunkt for temperatur (indstillingspunkt, prog.nr. 1610)

Tidsprogrammer HC's: Med denne indstilling er DHW forberedelse parallel med de indstillede tidsprogrammer (se afsnit 7.2). Hvis der er mindst én HC på komfort indstillingspunkt (prog. nr. 710, 1010, 1310), er DHW også aktiv. Hvis alle HC'er er på reduceret indstillingspunkt eller i beskyttelsestilstand, så er DHW også indstillet til en reduceret temperatur på 40°C.

Tidsprogram 4/DHW: Med denne indstilling følger DHW forberedelse dens individuelle program. Der kan maksimalt indstilles tre tændingsfaser for hver enkelt ugedag. Inden for frigivelsestiden gælder den indstillede DHW-temperatur (nominelt indstillingspunkt, prog.nr. 1610), ud af disse indstillede faser er den indstillede temperatur reduceret til 40°C.

■ Frigivelse af indstilling for varmt brugsvand (DHW)


1. Tryk på **OK**
⇒ Displayet *Slutbruger* vises
2. Vælg menupunktet *DHW* ved brug af kontrolknappen.
3. Tryk på **OK**
4. Vælg *DHW-frigivelse* med kontrolknappen (prog.nr. 1620)
5. Tryk på **OK**
6. Vælg den ønskede indstilling ved brug af kontrolknappen
7. Tryk på **OK**
8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

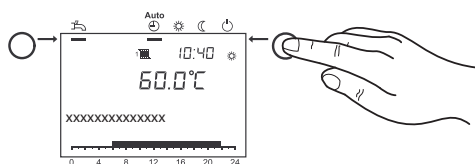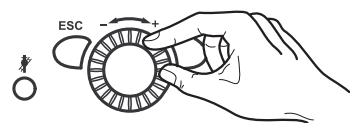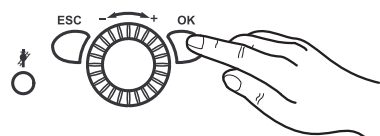


6.2.12 Indstilling af indstillingspunkt for solvarme til swimmingpool

Når der anvendes solenergi, opvarmes swimmingpoolen til den indstillede værdi her.

1. Tryk på **OK**
⇒ Displayet *Slutbruger* vises
2. Vælg *Swimmingpool* ved brug af kontrolknappen
3. Tryk på **OK**

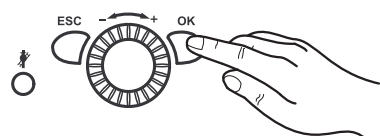


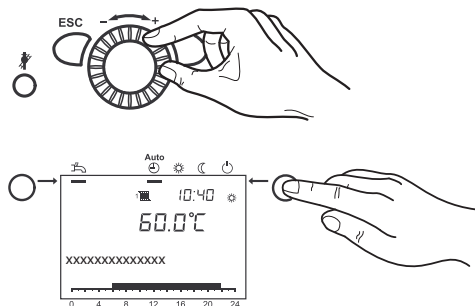

4. Vælg *Indstillingspunkt for solvarme* ved brug af kontrolknappen (prog.nr. 2055)
5. Tryk på **OK**
6. Vælg det påkrævede indstillingspunkt ved brug af kontrolknappen.
7. Tryk på **OK**
8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

6.2.13 Indstilling af indstillingspunkt for generatorvarme til swimmingpool

Når der anvendes generatorvarme, opvarmes swimmingpoolen til det indstillingspunkt, der er indstillet her.

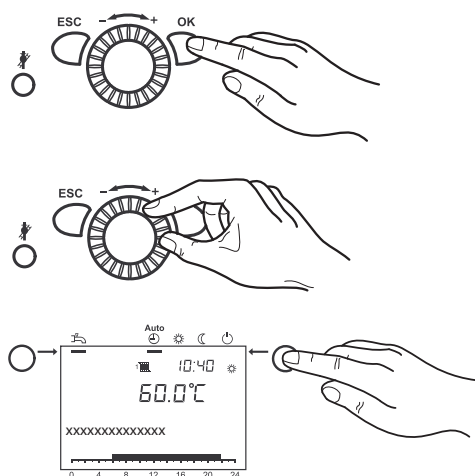


1. Tryk på **OK**
⇒ Displayet *Slutbruger* vises
2. Vælg *Swimmingpool* ved brug af kontrolknappen
3. Tryk på **OK**
4. Vælg *Indstillingspunkt for generatorvarme* ved brug af kontrolknappen (prog.nr. 2056)
5. Tryk på **OK**
6. Vælg det påkrævede indstillingspunkt ved brug af kontrolknappen.
7. Tryk på **OK**
8. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

6.3 Udlæsning af målte værdier

6.3.1 Diagnostik af varmegenerering


Valg af forskellige parametre til diagnostiske formål.

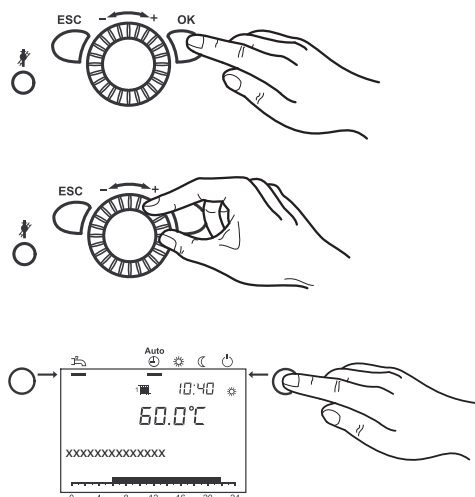

1. Tryk på **OK**.
⇒ Displayet *Slutbruger* vises.
2. Brug kontrolknappen til at anmode om menupunktet "Diagnose Erzeuger".
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at anmode om *Tilstande* eller *Temperaturer* (prog. nr. 8330-8530).
5. Tryk på **OK**.
6. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

6.3.2 Diagnostik for forbrugsenheder

Valg af forskellige parametre til diagnostiske formål.

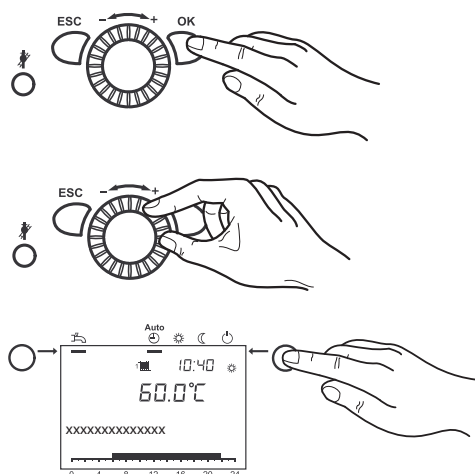

1. Tryk på **OK**.
⇒ Displayet *Slutbruger* vises.
2. Brug kontrolknappen til at anmode om menupunktet "Diagnose Verbraucher" .
3. Tryk på **OK**.
4. Brug kontrolknappen til at vælge *Uden for temperatur* (prog.nr. 8700).
5. Tryk på **OK**.
6. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke på **driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand**.

6.3.3 Informationsværdier

Forskellige informationsværdier vises. Disse afhænger af driftsbetingelserne. Der bliver også vist information om de forskellige driftstilstande (se tabellerne nedenfor).

Tab.3 Statustabel for varmekredsløb

De følgende meddelelser er mulige under **Varmekredsløb**:

Display	Afhængig af
- - -	Intet tilgængeligt varmekredsløb
Manuel styring aktiv	Manuel styring aktiv
Gulvhærdningsfunktion aktiv	Bundkonserveringsfunktion aktiv
Varmedrift begrænset	
Varmedrift komfort	Tidskoblingsprogram, driftstilstand, nøgle for tilstedeværelse
Varmedrift reduceret	Tidskoblingsprogram, ferieprogram, driftstilstand, nøgle for tilstedeværelse, H1
Rumfrostbeskyt. aktiv	Ferieprogram, driftstilstand, H1
Sommerdrift	Sommerdrift aktiv
Fra	

Tab.4 Statustabel for brugsvand

De følgende meddelelser er mulige under **Brugsvand**:

Display	Afhængig af
- - -	Ikke tilgængelig
Manuel drift aktiv	Manuel styring aktiv
Push, legionellasetpunkt	
Push, nom. setpunkt	
Opladning, legionellasetp.	Legionella-funktion aktiveret
Opladning, nom. setpunkt	
Opladning, red. setpunkt	
Opladet, max. beholdertemp.	
Opladet, max. ladetemp.	
Opladet, legionellatemp.	
Opladet, nom. temp.	
Opladet, red. temp.	

Tab.5 Statustabel for kedel

De følgende meddelelser er mulige under **Kedel**:

Display	Afhængig af
- - -	Standarddrift
Fejl	
Termostat har reageret	
Manuel drift aktiv	Manuel styring aktiv
Servicefunktion fuld last	Skorstensfejerfunktion aktiv
Spærret	f.eks. indgang H1
Anl.frostbeskyttelse aktiv	

Tab.6 Tilstandstabel for solvarme

De følgende meddelelser er mulige under **Solvarme**:

Display	Afhængig af
- - -	Ikke tilgængelig
Manuel drift aktiv	Manuel styring aktiv
Fejl	
Kollektorfrostbeskyt. aktiv	Samler for kold
Køleflade aktiv	Genkøling via samler aktiv
Maks. beholdertemp. nået	Beholder ladet til sikkerhedstemp
Overkogsikring aktiv	Samler overskydende temp.beskyttelse og slår pumpe fra
Opladning brugsvand	
Indstråling utilstrækkelig	

Tab.7 Statustabel for kedel til fast brændsel

De følgende meddelelser er mulige under **Kedel til fast brændsel**:

Display	Afhængig af
- - -	Ikke tilgængelig
Manuel drift aktiv	Manuel styring aktiv
Fejl	
Overkogsikring aktiv	
Frigivet	
Minimumbegrænsning aktiv	
I drift for VK	
I dellastdrift for VK	
I drift for BV	
I dellastdrift for BV	
I drift for VK, BV	
I dellastdrift for VK, BV	
Efterløb aktiv	
I drift	
Opfyringshjælp aktiv	
Frigivet	
Frostbeskyttelse aktiv	
Fra	

Tab.8 Statustabel for bufferbeholder

De følgende meddelelser er mulige under **Bufferbeholder**:

Display	Afhængig af
- - -	Ikke tilgængelig
Varm	
Frostbeskyttelse aktiv	
Opladning elpatron	
Opladning begrænset	
Ladning aktiv	
Køleflade aktiv	
Opladet	
Koldt	
Intet varmekrav	

Tab.9 Statustabel for swimmingpool

De følgende meddelelser er mulige under **Swimmingpool**:

Display	Afhængig af
Manuel drift aktiv	Manuel styring aktiv
Fejl	
Varmedrift begrænset	
Opv., maks. pooltemp.	
Opvarmet	
Varmedrift	
Koldt	

7 Vedligeholdelse

7.1 Generelt

7.1.1 Rengøring

Rengør om nødvendigt enheden udefra. Til dette må kun anvendes milde rengøringsmidler, som ikke vil korrodere overfladebelægningen.

**Pas på**

Kun en kvalificeret fagmand er autoriseret til indvendig rengøring af kedlen.

7.1.2 Vedligeholdelseskontrakt

**Fare****Livsfare på grund af ukorrekt vedligeholdelse.**

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af godkendte installatører. Forsøg ikke selv at udføre vedligeholdelsesarbejde. Du bringer dig selv og andre i fare.

Vi anbefaler at udstyret inspiceres årligt. Hvis der findes behov for vedligeholdelse under inspektion, bør dette udføres efter behov.

Vi anbefaler:

- At varmesystemet kontrolleres mindst en gang om året og serviceres, hvis det er påkrævet.
- Til dette skal man indgå en servicekontrakt med en varmeinstallationsvirksomhed; på denne måde garanteres en lang driftslevetid på udstyret og en sikker drift af varmesystemet.

**Se**

Du finder en vedligeholdelsesfolder i udstyrets infopakke. Bed installatøren om at udfylde og underskrive denne. Sørg for øjeblikkelig afhjælpning af evt. defekter eller fejl.

7.1.3 Levetid for sikkerhedsrelaterede komponenter

Sikkerhedsrelaterede komponenter (f.eks. gasventiler) har en begrænset levetid, der især afhænger af antallet af driftsår og driftscyklusser. Bestemmelse af den resterende levetid for individuelle sikkerhedsrelaterede komponenter er en del af vedligeholdelsesarbejdet, der udføres af en godkendt installatør. Hvis levetiden er overskredet, Baxi anbefales det at udskifte de pågældende komponenter.

**Vigtigt**

Installatøren kan finde mere detaljerede oplysninger i installationsvejledningen til SGB.

7.1.4 Når skorstensfejerer kommer

Inspektionsåbningerne til skorstensfejerer er placeret på aftræksudløbet på toppen af udstyret.


Sørg for at disse kontrolåbninger altid er tilgængelige.

7.1.5 Påfyldning af systemet



Fare
Risiko for forbrændinger!
Installationen skal fyldes af en kvalificeret varmespecialist (se *Installationsmanual*).

7.2 Vedligeholdelsesmeddelelse

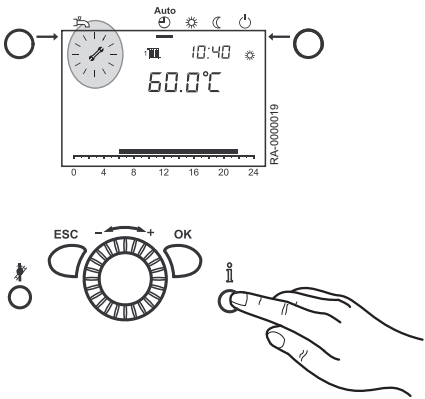

Hvis vedligeholdessignalet vises på displayet  findes en vedligeholdelsesmeddelelse eller systemet er i særlig drift.

- 1. Tryk på **informationstasten**.
⇒ Yderligere information vises.



Se
Vedligeholdelseskodetabel




Vigtigt
Vedligeholdelsesmeddelelsen er ikke aktiveret af indstillingen på fabrikken.

7.2.1 Vedligeholdelseskodetabel


Servicekode	Vedligeholdelsesbeskrivelse
1:Brænderdriftstimer	Driftstimer på brænder er overskredet
2:Brænderstarter	Brænderstarter overskredet
3:Vedligeholdelsesinterval	Vedligeholdelsesinterval overskredet

8 Fejlsøgning

8.1 Fejlmeddelelse

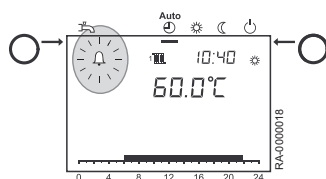

Hvis fejlsymbolet vises på displayet , er der fejl i varmesystemet.

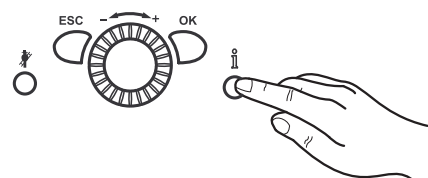

1. Tryk på **informationstasten**.
⇒ Yderligere information om fejlen vises.



Se
Fejlkodetabel

8.2 Fejlkodetabel

Det følgende er et uddrag af fejlkodetabellen. Hvis andre fejlkoder vises, bedes du venligst informere installatøren.

Fejlkode	Fejlbeskrivelse	Forklaringer/årsager
10	Kortslutning/afbrydelse af udetemperaturføleren	• Kontrollér kablet til udetemperaturføleren • Informér installatøren
50	Kortslutning/afbrydelse af VBV-føleren	• Kontrollér ledningen til VBV-føleren • Informér installatøren
110	Apparatet er overophedet, afbrydelsen for høj sikkerhedsgrænse er intervenseret	• Lad apparatet afkøle, og genstart ved at trykke på knappen "Nulstil"  • Hvis fejlen opstår igen, skal du informere din installatør
111	Pumpen er defekt eller termostatventilerne er lukket; temperaturmonitoren er intervenseret	• Åbn termostatventilerne • Hvis fejlen opstår igen, skal du informere din installatør
133	Den centrale styre- og reguleringsenhed er låst Mulige årsager: For lidt gas, ingen tænding	• Genstart kedlen ved at trykke på knappen "Nulstil"  • Med flaskegas: Kontrollér standen i beholderen • Hvis fejlen opstår igen, skal du informere din installatør
180	Skorstensfejerfunktion aktiv	• Deaktivér skorstensfejerfunktion 

8.3 Fejlfinding

Defekt	Årsag	Løsning
Gasapparatet starter ikke.	Ingen spænding til gasapparatet.	• Kontrollér ON/OFF-kontakten på gasapparatet, netisolatoren og sikringen.
	Utilstrækkelig gasforsyning.	• Kontrollér hovedafbryderventilen og gasafbryderventilen på gasapparatet og åbn yderligere om nødvendigt.
	Intet varmekrav fra opvarmningssystem eller brugsvand.	• Vælgerknap til driftstilstand indstillet til AUTO?
	Dato/tid indstillet ukorrekt	• Nulstil dato/tid på programmeringsenheden.
	Udetemperatur for skift mellem sommer/vintertid er nået.	• Skift udetemperatur for skift mellem sommer/vintertid, modifier varmekurve eller skift til permanent tilstand.
Rumtemperaturen er ukorrekt	Indstillede værdier er indstillet ukorrekt.	• Kontrollér indstillede værdier.
	Indstillinger er overskrevet af rummets styreenhed i automatisk tilstand.	• Ret indstillingerne.
	Opvarmningsprogram er ukorrekt.	• Kontrollér dag, tid og dato og ret, hvis det er nødvendigt. • Modifier opvarmningsprogrammet.

Defekt	Årsag	Løsning
Brugsvand varmer ikke korrekt op	Den nominelle, indstillede værdi for temperatur på brugsvand er for lav.	• Kontrollér den nominelle, indstillede værdi for temperatur på brugsvand, og forøg om nødvendigt.
	Brugsvandstilstand er ikke aktiveret.	• Aktivér brugsvandstilstand.
Frakobling ved svigt	Se fejlkodetabel	• Nulstil • Hvis frakobling sker gentagne gange skal du kontakte din installatør.

9 Ud-af-ibrugtagning

9.1 Nedlukningsprocedure

9.1.1 Nedlukning af beholderen til brugsvand



Advarsel

Opbevaringstanken skal nedlukkes af en kvalificeret varmespecialist (se *Installationsmanual* !)

9.1.2 Udlledning af opvarmningsvandet



Fare

Risiko for forbrændinger!

Kedlen skal sættes ud af drift af en kvalificeret varmespecialist (se *Installationsmanual*).

10 Bortskaffelse

10.1 Emballage

Som en del af bestemmelserne for emballage, leverer Baxi lokale bortskaffelsesfaciliteter til den specialiserede virksomhed for at sikre en korrekt genanvendelse af hele emballagen. Emballagen er 100 % genanvendelig for at beskytte miljøet.

**Se**

Følg venligst de lovmæssige krav til bortskaffelse i dit land.

10.2 Bortskaffelse af udstyret

Udstyret kan returneres til Baxi for bortskaffelse via en specialiseret virksomhed. Producenten sørger for at genanvende udstyret korrekt.

**Vigtigt**

Udstyret bortskaffes af en bortskaffelsesvirksomhed. Om muligt identificeres materialerne, især plastikmaterialer. Dette muliggør en korrekt sortering til genanvendelse.

11 Miljø

11.1 Energibesparelse

11.1.1 Generelt

Varmegeneratorene fra Baxi er kendt for deres økonomiske forbrug og optimale og energieffektive drift, hvis de vedligeholdes jævnlige.

Du kan også påvirke energiforbruget. Så vi har samlet nogle få nyttige tips for at vise, hvordan du kan spare endnu mere.

11.1.2 Vedligeholdelse



Pas på

Få din varmegenerator efterset **før** opvarmningsperioden. Hvis varmegeneratoren rengøres og efterses om efteråret, er den i en optimal tilstand til opvarmningsperioden.

11.1.3 Rumtemperatur

- Indstil ikke rumtemperaturen højere end nødvendigt. Hver grad med mere varme øger energiforbruget med 6 %.
- Justér rumtemperaturen til den respektive anvendelse. Du kan styre radiatorer i rum individuelt med termostatventiler på radiatorerne.
Anbefaling for rumtemperaturer:
 - Badeværelse 22 °C - 24 °C
 - Opholdsstuer 20 °C
 - Soveværelser 16 °C - 18 °C
 - Køkken 18 °C - 20 °C
 - Entré/opbevaringsrum 16 °C - 18 °C
- Reducér rumtemperaturen med ca. 4 °C til 5 °C om natten, og når du ikke er hjemme.
- **I øvrigt:** Køkkenet varmer næsten selv op under madlavning. Brug den resterende varme fra komfur og opvaskemaskine til at spare energi.
- Undgå permanent genindstilling af termostaterne.
Fastsæt den kun den indstilling, hvor den påkrævede rumtemperatur nås, en enkelt gang. Termostaten regulerer derefter varmeforsyningen automatisk.
- Opvarm alle rum i dit hus.
Hvis du lader et rum være uopvarmet, fordi du ikke bruger det ofte, trækker det stadig varmeenergi fra de tilstødende rum via vægge, lofter og døre. Radiatorerne i de andre rum er ikke designet til denne belastning, og arbejder derfor ikke økonomisk.
- Sørg for at radiatorerne ikke er dækket af gardiner, skabe eller lignende.
I modsat fald vil dette reducere varmeoverførslen ind i rummet.

11.1.4 Vejrkompenseret varmestyring

Varmegeneratoren regulerer dit varmesystem i kombination med en udeføler, afhængigt af vejret. Enheden genererer den nødvendige varme for at nå den påkrævede rumtemperatur.

Tidsprogrammerne i regulatoren muliggør tidsorienteret opvarmning. Om natten, og når du er fraværende, kører kedlen i henhold til din reducerede, nominelle værdi. Der findes en indbygget kobling mellem sommer- og vinterdrift, som dermed stopper kedlen, hvis grænsen for sommeropvarmning nås.

11.1.5 Udluftning

En regelmæssig udluftning af opvarmede rum er vigtig for et behageligt indeklima og for at undgå dannelse af mug på væggene. Det er dog vigtigt at udlufte korrekt så du ikke spilder unødigt energi og dermed penge.

**Vigtigt**

- Åbn vinduet helt, men ikke i mere end 10 minutter. På denne måde vil du opnå en tilstrækkelig udskiftning af luft uden at afkøle rummet.
- Udluftning i intervaller: Åbn vinduet i 4-10 minutter flere gange om dagen
- Gennemtræk: Åbn vinduer og døre i alle rum i 2-4 minutter flere gange om dagen.
- Det giver ingen mening at åbne vinduer på klem i længere perioder.

11.1.6 Opvarmning af brugsvand

- Brugsvandtemperatur
 - En højere vandtemperatur bruger en masse energi.
 - Som en tommelfingerregel bør vandet ikke være varmere end dette. Desuden opstår kalkaflejringer ved varmere vandtemperaturer (over 60 °C), hvilket vil forringe funktionen på din beholder til brugsvand.
- Brugsvand efter behov
 - De daglige tidsprogrammer på styreenheden muliggør en præcis opvarmning af brugsvand til de tidspunkter, hvor du rent faktisk har brug for varmt vand.
 - Hvis du ikke har brug for varmt vand i en periode, skal du frakoble opvarmningen af brugsvand på programmeringsenheden inde i styreenheden.
- Blandingsbatteri med enkelt greb
 - Hvis du vil bruge koldt vand, skal du dreje blandingsbatteriet med enkelt greb helt til 'Kold', da der i modsat fald også vil flyde varmt vand ud.

Indeks

A		L	
Afbryderventiler	19	Legionellafunktion	20
Anbefalinger	7		
Automatisk dagsgrænse for opvarmning	20	M	
Automatisk drift	20	Manuel styring	21
Automatisk skift mellem sommer/vinter	20		
B		N	
Beskyttelsestilstand	20	Nødafbryder	19
Bortskaffelse	41	Nøddrift	21
Brugsvand, forskydning	31		
Brugsvandstemperatur	30	O	
Brugsvandstilstand	20	Opvarmningstilstand	19
		Opvarmningsvand	11
		- Kvalitet	11
D			
Dato	25	R	
DHW-frigivelse	31	Reduceret indstillet værdi	20
Diagnostik af varmegenerering	32	Rumtemperatur	20,28
Diagnostik for forbrugsenheder	32	- Indstillet komfortværdi	20,28
		- Reduceret indstillet værdi	20,28
E			
Emballage	41	S	
		Solvarme til swimmingpool	31
F			
Fabriksindstillinger	21	T	
Fejlmeddelelse	16,38	Tekniske data iht. ErP-retningslinjerne	12
Ferieprogrammer	27	Tid	25
Forskydning	31	Tidsprogram	26
G		U	
Genanvendelse	41	Udluftning	42
Generatorvarme til swimmingpool	32		
		V	
I		Vandtryk	18
Indstillet komfortværdi	20	Varmegrænse sommer/vinter	30
Indstillet værdi for frostsikring	16,20	Varmekurve	28
Indstilling af enheder	26	Vedligeholdelsesmeddelelse	16,37
Indstilling af varmekurven	29	Vedligeholdelse	36
INFO	16	- Vedligeholdelsesarbejde	36
Inspektionsåbninger	36	- Vedligeholdelsesfolder	36
		- Vedligeholdelseskontrakt	36
J			
Justering af opvarmningssystemet	28	Æ	
		Ændring af indstillinger	17
K			
Koldt vand	18	Ø	
Kontinuerlig tilstand	20	ØKO-funktion	16

© Copyright

Al teknisk og teknologisk information, som er indeholdt i disse tekniske instruktioner, samt tegninger og medfølgende tekniske beskrivelser, tilhører os og må ikke mangfoldiggøres uden forudgående, skriftlige tilladelse. Ret til ændringer forbeholdes.

HS Tarm A/S | Smedevej 2 | DK-6880 Tarm | Tel. +45 97 37 15 11 | Fax +45 97 37 24 34
E-mail: baxi@baxi.dk | www.baxi.dk

