

MDV Nature

Modeller

MDV Nature 8

MDV Nature 10

MDV Nature 12

MDV Nature 14

MDV Nature 16



Installationsmanual

Indhold

1	Sikkerhedsforanstaltninger	5
1.1	Denne manuals målgruppe	6
1.2	Korrekt anvendelse af varmepumpen	6
1.3	Sikkerhedsinstruktioner	7
1.3.1	Arbejde i sikkerhedszonen	7
1.4	Arbejde på systemet	8
1.4.1	Sikkerhedsarbejdsområde og midlertidige antændelseszoner	9
1.4.2	Arbejde på kølemiddelkredsløbet	9
1.5	Installation – generelt	10
1.5.1	Beskyttelse mod frysning	11
1.5.2	Tilslutning af kabler	11
1.5.3	Reparationsarbejde	11
1.6	Aktion ved opståede defekter	11
1.6.1	Hvad gør man, hvis der lækker kølemiddel?	11
1.6.2	Hvad gør man, hvis varmepumpen iser til?	12
1.6.3	Brandbekæmpelse	12
1.7	Bortskaffelse	12
2.	Generel introduktion – varmepumpen (udedelen)	13
2.1	Dokumentation	13
2.2	Varmepumper (udedele) omfattet af denne manual	13
2.3	Udpakning	14
2.4	Tilbehør leveret med enheden	14
2.5	Transport - udedel	16
2.5.2	Manuel transport	16
2.5.3	Transport med løftestropper	17
2.6	VIGTIGT! Fjernelse af transportbeslag - varmepumpe	17
2.7	Driftsområde	18
2.8	Hydraulisk modul i varmepumpen	19
3.	Placering af varmepumpen (udedelen)	20
3.1	Sikkerhedszone	20
3.2	Installationsafstande (højde over jord, bagved, sider og top)	21
3.3	Betingelser for korrekt installation	21
3.4	Vibrationsdæmpning	22
3.5	Dræning af kondensvand	22
3.6	Anbefalede placeringer	23

4.	Hydraulisk installation af varmepumpe (udedelen)	24
4.1	Forberedelse til installation	24
4.1.1	Installation i gammelt anlæg	24
4.1.2	Installation i nyt varmesystem	24
4.1.3	Nødvendige flowhastigheder	24
4.1.4	Rørdimensioner	24
4.1.5	Maksimale afstande mellem varmepumpe og indemodul	24
4.2	Tilslutning af vandkreds	26
4.2.1	Påfyldning af vand	27
5.	Generel information	28
5.1	VV-beholder	28
5.2	Buffertank	28
5.3	Flowfiltre	28
5.4	Stophaner/ventiler	28
5.5	Pumper	29
6.	Installationsdiagrammer	30
6.1	Installation med 1 varmekreds	30
6.2	Installation med 2 varmekredse	30
6.3	Installation med langt mellem varmepumpe og VV-beholder	31
7.	Elinstallation	32
7.1	Elinstallation af varmepumpen (udedelen)	32
7.1.1	Adgang til varmepumpens styreboks	33
7.2	Elinstallation af kommunikationsboks (MH-kit)	33
7.2.1	Tilslutning af kommunikationskabler	34
7.3	Montering af display	35
7.4	Montering af temperaturfølere i kommunikationsboksen	36
7.4.1	Montering af varmtvandstemperaturføleren	36
7.4.2	Montering af buffertankstemperaturføleren	36
7.5	Tilslutning af pumper	37
7.6	Tilslutning af 3-vejs ventil	37
7.7	Tilslutning af ekstra varmekreds	39
7.7.1	Tilslutning af mikserkredspumpe og mikserventil (tilbehør)	39
7.7.2	Tilslutning af fremløbsføler for mikserkreds	40
8.	Idriftsættelse	41
8.0	Opstart under kolde forhold	41
8.1	Display/betjening	41

8.2	Grundindstillinger.....	42
8.3	Indstilling af VV-temperatur (DHW)	42
8.4	Indstilling af varme	42
8.4.1	Indstilling af varmekurve	42
8.4.2	Indstilling af fast fremløbstemperatur	42
9.	Opkobling på WIFI.	43
9.1	Ekstern hjælp.....	43
10.	Oversigt over menufunktioner	44
10.1	Servicemenu (kode 234)	44
10.2	Defaultindstillinger	45

1 Sikkerhedsforanstaltninger

De grundlæggende sikkerhedsforskrifter skal overholdes ved arbejde med denne varmepumpe.



Dette angiver en fare med et højt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.



Dette angiver en fare med et middel risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.



Dette angiver en fare med et lavt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate skader.



Yderligere oplysninger.

Symboler på varmepumpen

	ADVARSEL	Brændbart kølemiddel anvendes Der kan opstå brand på grund af uventet lækage af kølemiddel.
	FORSIGTIG	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du foretager dig yderligere.
	FORSIGTIG	Kun en specialist må handle i henhold til instruktionerne i installationsvejledningen.
	FORSIGTIG	Oplysningerne findes i den relevante dokumentation.

1.1 Denne manuals målgruppe



Denne vejledning er udelukkende beregnet til kvalificerede fagfolk og autoriserede installatører.

- Arbejde på kølekredsløbet med brændbar kølemiddel R290, der tilhører sikkerhedsgruppe A3, må kun udføres af certificerede kølemontører med uddannelse i overensstemmelse med EN 378 del 4 eller IEC 60335.2-40, afsnit HH. Kompetencebeviset fra et brancheakkrediteret organ er påkrævet.
- Loddearbejde på kølemiddelkredsløbet må kun udføres af personale, der er certificeret i henhold til ISO 13585 og AD 2000, datablad HP Q100R. Kun montører, der er kvalificerede og certificerede til processerne, kan udføre loddearbejde. Arbejdet skal falde indenfor det indkøbte anvendelsesområde og udføres i overensstemmelse med de foreskrevne procedurer. Loddearbejde på akkumulatorforbindelser kræver certificering af personale og processer af bemyndiget organ i henhold til direktivet om trykbærende udstyr (2014/68/EU).
- Arbejde på elektrisk udstyr må kun udføres af kvalificeret elektriker.
- Efter reparation på kølekredsløbet skal alle sikkerhedsrelaterede punkter kontrolleres af den certificerede kølemontør, før varmepumpen igen idriftsættes.

1.2 Korrekt anvendelse af varmepumpen



Der er risiko for personskade eller død for brugeren eller andre eller for skade på produktet og anden ejendom i tilfælde af forkert eller ukorrekt brug af varmepumpen.

Varmepumpen er udedelen i en luft-vand varmepumpe af monobloc-design.

Den luft, der strømmer gennem varmepumpen, skal kunne strømme frit ud og må ikke bruges til andre formål.

Produktet må kun opstilles udenfor bygninger.

Følgende steder er **ikke** egnet til installation af denne varmepumpe:

- Hvor der er tåge af mineralolie, oliesprøjt eller dampe. Plast- og gummideler kan blive nedbrudt og forårsage løse samlinger og vandlækage.
- Hvor der produceres ætsende gasser (fx svovlholdig syregas). Hvor korrosion af kobberør og slagloddede dele kan forårsage lækage af kølemidlet.
- Hvor der maskiner, der udsender kraftige elektromagnetisk støj. Dette kan forårsage forstyrrelse af styresystemet og forårsage funktionsfejl i udstyret.
- Hvor der kan lække brændbare gasser, hvor kulfiber eller antændeligt støv er suspenderet i luften, eller hvor der håndteres flygtige brændbare stoffer som fx malingfortynder eller benzin. Disse typer gasser/støv kan forårsage brand.
- Hvor luften indeholder høje koncentrationer af salt, fx i umiddelbar nærhed af havet. Ved havnære installationer vil der opstå korrosion på varmepumpen metaldele, hvilket både kan give æstetiske og funktionsmæssige skader.
- Hvor spændingen i elnettet svinger meget.
- I køretøjer og på skibe.
- Hvor der er sure eller alkaliske dampe til stede.

Tilsigtet anvendelse omfatter følgende:

- Overholdelse af betjeningsvejledningen, der følger med produktet og eventuelt andre installationskomponenter.
- Overholdelse af alle inspektions- og vedligeholdelsesbetingelser, der er anført i manualer/vejledninger.
- Installation og opsætning af varmepumpen i overensstemmelse med produkt- og systemgodkendelsen.
- Installation, idriftsættelse, inspektion, vedligeholdelse og fejlfinding udføres af kvalificerede montører og autoriserede installatører.
- Tilsigtet anvendelse omfatter også installation i overensstemmelse med IP-koden.

Enhver anden anvendelse, der ikke er specificeret i denne installationsmanual, eller brug ud over den, der er angivet i heri, skal betragtes som forkert brug af udstyret.



FORSIGTIG

Ukorrekt brug af enhver art er ikke tilladt og vil have indflydelse på garantien.

- Skyl ikke enheden.
- Der må ikke placeres genstande eller udstyr oven på enheden (toppladen).
- Der må ikke klatres, siddes eller stå på toppen af enheden.

1.3 Sikkerhedsinstruktioner

Varmepumpen indeholder brændbart kølemiddel R290 (propan C₃H₈). I tilfælde af lækage kan det kølemiddel, der slipper ud, danne en brandfarlig eller eksplosiv atmosfære i den omgivende luft. Der er defineret en sikkerhedszone i umiddelbar nærhed af varmepumpen, hvor der gælder særlige regler, når der udføres arbejde på enheden. Se afsnittet "Sikkerhedszone".

1.3.1 Arbejde i sikkerhedszonen



FARE

Risiko for eksplosion: lækage af kølemiddel kan danne en brandfarlig eller eksplosiv atmosfære i den omgivende luft.

Træf følgende foranstaltninger for at forhindre brand eller eksplosion i sikkerhedszonen:

- Hold antændelseskilder væk, herunder åben ild, stikkontakter, varme overflader, lyskontakter, lamper, elektriske apparater, der er ikke er fri for antændelseskilder, mobile apparater med integrerede batterier (såsom mobiltelefoner og fitness-ure).
- Brug ikke sprays eller andre brændbare gasser i sikkerhedszonen.

FORSIGTIG

Tilladte værktøjer: Alt værktøj til arbejde i sikkerhedszonen skal være konstrueret og eksplosionsbeskyttet i overensstemmelse med de gældende standarder og forskrifter for kølemiddel i sikkerhedsgruppe A2L og A3, fx børsteløse maskiner (batteridrevne, bortskaffelsesbeholdere, installationshjælpemidler og skruetrækkere), udsugningsudstyr, vakuumpumper, ledende slanger og mekanisk værktøj af gnistfrit materiale.

FORSIGTIG

Værktøjerne skal også være egnede til de anvendte trykintervaller. Værktøjet skal være korrekt vedligeholdt.

- Det elektriske udstyr skal opfylde kravene til eksplosionsfarlige områder, zone 2.
- Brug ikke brandfarlige materialer som sprays eller andre brandfarlige gasser.
- Før arbejdet påbegyndes, skal statisk elektricitet aflades ved at berøre jordforbundne genstande, fx varme- eller vandrør.
- Sikkerhedsudstyr må ikke fjernes, blokeres eller overbygges.
- Foretag ikke nogen ændringer. Der må ikke foretages ændringer på varmepumpen, frem- eller returrør, elektriske forbindelser/kabler. Fjern ikke nogen komponenter eller tætninger.

1.4 Arbejde på systemet

Sluk for strømforsyningen til varmepumpen (inklusive alle tilknyttede dele) ved en separat sikring eller net-isolator. Kontroller og sørg for at systemet ikke længere er i drift.

FORSIGTIG

Ud over styrekredsen kan der være andre enheder med net-tilslutning.

FARE

Kontakt med strømførende komponenter kan resultere i alvorlige skader. Nogle komponenter på printkort forbliver strømførende et stykke tid efter netforsyningen er blevet afbrudt. Vent derfor mindst 5 minutter, før du fjerner dæksler over de elektriske dele, og begynder at arbejde.

- Sørg for at sikre systemet mod genindkobling.
- Bær relevante egnede personlige værnemidler, når du udfører arbejde på enheden.
- Rør ikke ved nogen afbryder med våde fingre. Dette kan føre til elektriske stød og ligeledes kan ødelægge komponenter.

FARE

Varme overflader og væsker kan resultere i forbrændinger eller skoldning. Kolde overflader kan forårsage forfrysninger.

- Før service- eller vedligeholdelsesopgaver skal der slukkes for udstyret og afvent afkøling/opvarmning.

- Rør ikke ved varme eller kolde overflader (fittings og rør).

BEMÆRK

Elektroniske enheder kan blive beskadiget af elektrostatiske udladninger. Før arbejdet påbegyndes, skal man røre ved jordede genstande, fx varme- eller vandrør – på denne måde aflades statisk elektricitet.

1.4.1 Sikkerhedsarbejdsområde og midlertidige antændelseszoner

FORSIGTIG

Når der arbejdes på systemer, der anvender brændbare kølemidler, bør visse områder betragtes som "midlertidige brændbare zoner". Det er normalt områder, hvor der forventes en vis emission af kølemiddel under de normale arbejdsprocedurer, såsom opsamling, påfyldning og evakuering, typisk hvor slanger kan tilsluttes eller frakobles. Teknikeren skal sikre et sikkerhedsområde på 3 meter (radius omkring enheden) i tilfælde af utilsigtet udslip af kølemiddel, der danner en brandfarlig blanding med luft.

1.4.2 Arbejde på kølemiddelkredsløbet

R290-kølemiddel (propan) er en luftfortrængende, farveløs, brandfarlig og lugtfri gas, som danner eksplosive blandinger med luft. Drænet kølemiddel skal bortskaffes korrekt.

Udfør følgende foranstaltninger før arbejde på kølemiddelkredsløbet påbegyndes:

- Kontroller kølekredsløbet for lækager.
- Sørg for rigtig god ventilation.
- Sørg for at sikre området omkring varmepumpen.
- Informer følgende personer om den type arbejde, der skal udføres:
 - Alt vedligeholdelsespersonale.
 - Alle personer i nærheden af systemet.
- Undersøg området umiddelbart omkring varmepumpen for brændbare materialer og antændelseskilder. Fjern og/eller uskadeliggør disse.
- Før, under og efter arbejdet skal det omkringliggende område kontrolleres for udstrømmende kølemiddel ved hjælp af en eksplosionssikker kølemiddeldetektor, der er egnet til R290.
- En CO₂ eller pulverslukker skal være tilgængelig i følgende tilfælde:
 - Når kølemiddel tømmes ud.
 - Når kølemiddel påfyldes.
 - Når lodde- eller svejsearbejde er i gang.
- Opsæt skilte med rygeforbud.

FARE

Direkte kontakt med flydende eller gasformige kølemidler kan forårsage alvorlige sundhedsskader, såsom forfrysninger og/eller forbrændinger. Der er risiko for kvælning, hvis der indåndes flydende eller gasformige kølemidler.

- Undgå direkte kontakt med flydende eller gasformige kølemidler.
- Brug personlige værnemidler, når der håndteres flydende eller gasformige kølemidler.
- Indånd aldrig kølemiddeldampe.

FARE

Når kølemidlet er under tryk: undgå mekanisk belastning af rørledninger og komponenter, da dette kan forårsage lækager i kølemiddelkredsløbet. Placer derfor ikke værktøj og lignende, og undlad at støtte af på komponenter ved arbejde inde i varmepumpen.

BEMÆRK

Når kølemidlet fjernes fra kølekredsen, kan temperaturen falde så meget at vandet i varmepumpen kan fryse – tøm derfor vandet af varmepumpen, inden kølemidlet tømmes af.

FARE

Skader på kølemiddelkredsen kan forårsage lækage af kølemiddel over i vandsiden – udluft derfor vandsiden efter endt arbejde. Sørg samtidig for at området, hvor udluftningen foregår, er vel ventileret.

1.5 Installation – generelt

- Anvend kun specificeret tilbehør og dele til installationen.
- Vær omhyggelig med placeringen af varmepumpen – det er vigtigt at varmepumpen er korrekt og sikkert opstillet, og risikerer at vælte ned fra fundament/asfaltfodder.
- Udfør installationen med hensyntagen til stærk vind (storm/orkan).
- Varmepumpen skal forbindes sikkert til jord, og der skal installeres en RCD-afbryder. Ved alle 3-faset forsynede varmepumper, anbefales at anvende RCD-afbrydere af type B.
- Undgå at installere forsyningskablet til varmepumpen i umiddelbar nærhed af fjernsyn, radioer og andet støjfølsomt udstyr, idet interferens eller kan forekomme.

FORSIGTIG

Den primære vandcirkulationssløjfe:

- Der bør ikke installeres en sikkerhedsventil i den primære vandcirkulationssløjfe indvendigt i huset. Der er installeret en sikkerhedsventil i varmepumpen, så der ved en lækage af kølemiddel over i vandkredsen vil blive udluftet udendørs.
- Hvis der installeres en sikkerhedsventil indendørs, skal afløbet fra denne føres uden for huset i en lukket streng.

1.5.1 Beskyttelse mod frysning

FORSIGTIG

Frysning af vandet i varmepumpen kan føre til permanent lækage.

- Alle rørledninger mellem varmepumpen og den indendørs installation skal isoleres svarende til klasse 6 i DN 452

1.5.2 Tilslutning af kabler

FARE

Korte elektriske kabler mellem varmepumpe og indersiden af bygningen kan lede gasformigt kølemiddel ind i bygningen i tilfælde af en lækage i kølemiddeldkredsen.

Kabler bør altid være mindst 3 meter.

1.5.3 Reparationsarbejde

FORSIGTIG

Reparation af komponenter, der opfylder en sikkerhedsfunktion, kan medføre risiko for forringet sikkerhed.

- Udskift altid defekte komponenter med originale reservedele
- Foretag ikke reparationer på varmeveksleren i varmepumpen – udskift i stedet

1.6 Aktion ved opståede defekter

1.6.1 Hvad gør man, hvis der lækker kølemiddel?

ADVARSEL

Hold mindst 2 meters afstand til varmepumpen, hvis der er mistanke om en lækage i kølemiddeldkredsen.

FARE

Kølemiddellækage kan føre til brand eller eksplosion. Indånding af kølemedlet kan føre til kvælning.

- Ryg ikke. Undgå åben ild og gnister. Tænd eller sluk aldrig lys eller elektriske apparater inden for sikkerhedsområdet omkring varmepumpen.
- Sørg for at ingen personer befinder sig inden for sikkerhedszonen (radius 3 meter)
- Sluk for strømforsyningen til alle systemkomponenter, hvis dette kan gøres fra en sikker position
- Reparationsarbejde skal udføres af en certificeret montør
- Anvend ikke varmepumpen, før kølemiddellækagen er repareret

1.6.2 Hvad gør man, hvis varmepumpen iser til?

FORSIGTIG

Ophobning af is i bundrammen og bagved/omkring ventilatoren kan forårsage skader på komponenter.

- Brug ikke skarpe og/eller spidse genstande til at fjerne is med
- Brug ikke elektriske varmepistoler, med mindre det effektivt er konstateret, at der ikke findes kølemiddeldampe

Ophobninger af is fjernes ved forsigtigt at hælde varmt vand på fordamperen. Undgå at sprøjte/plaske vand ud over andre dele af varmepumpen, idet dette kan forårsage kortslutninger på elektriske komponenter.

1.6.3 Brandbekæmpelse

FORSIGTIG

En brand med R290 må kun bekæmpes med CO₂ eller pulverslukkere.

1.7 Bortskaffelse

Dette udstyr indeholder brændbare kølemiddel. Bortskaffelse af udstyret skal overholde nationale bestemmelser.

Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Det er nødvendigt at indsamle sådant affald separat til særlig behandling.

- Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separat indsamlingsfaciliteter
- Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om tilgængelige indsamlingssystemer

Hvis elektriske enheder bortskaffes på lossepladser, kan farlige stoffer sive ud i spildevandet.



Forsigtig: Risiko for brand

2. Generel introduktion – varmepumpen (udedelen)

2.1 Dokumentation

- Overhold altid alle betjenings- og installationsinstruktioner
- Slutbrugeren bør opbevare instruktionerne for let adgang til informationer
- Alle relevante manualer og instruktioner er til enhver tid tilgængelig på www.hstarm.dk/support


2.2 Varmepumper (udedele) omfattet af denne manual

Denne manual er gældende for følgende varmepumper:

	MDV Nature 8	MDV Nature 10	MDV Nature 12	MDV Nature 14	MDV Nature 16
Strømforsyning varmepumpe	3x230 VAC/N/PE, 10A		3x230 VAC/N/PE, 16A		
Kabelspec. varmepumpe	1,5 – 2,5 mm ²		2,5 – 4 mm ²		
Strømforsyning elbackup	3x230 VAC/N/PE, 16A				
Kabelspec. elbackup	2,5 – 4 mm ²				
Nettovægt	158 kg		174 kg		
Minimum flowhastighed *	0,5 m ³ /h		0,7 m ³ /h		
Ydelse ved udetemperaturen -7 °C og fremløb 55 °	7,5 kW	8,8 kW	11,0 kW	12,0 kW	13,0 kW
Ydelse ved udetemperaturen -7 °C og fremløb 35 °	7,0 kW	8,0 kW	10,0 kW	12,0 kW	13,1 kW

*) alarmgrænse; det anbefales at sørge for at vandgennemstrømningen er højere, ellers vil varmepumpen ikke kunne levere fuld effekt.



2.3 Udpakning

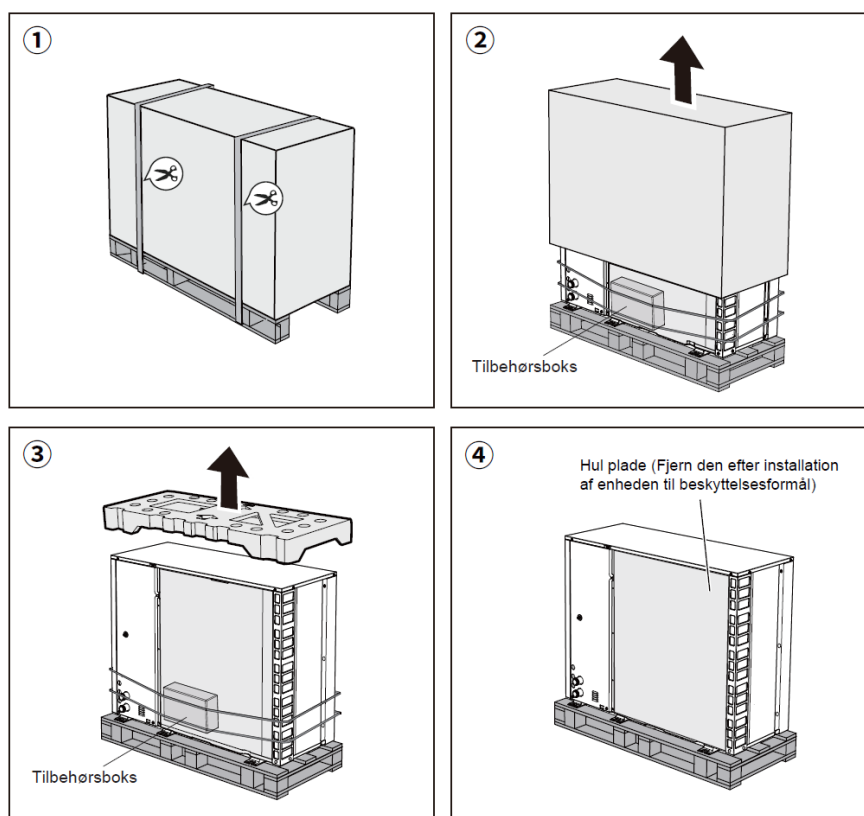

Indhold i tilbehørsboksen – se 2.4.

2.4 Tilbehør leveret med enheden

	Illustration	Antal	Specifikation
Installationsmanual (denne)		1	-
Tekniske data		1	ERP - Produktinformationer
Betjeningsmanual		1	-
Kablet styringsboks		1	-
Temperaturføler (VV-føler eller fremløbsføler sekundær varmekreds eller buffertanksføler)		1	-
Afløbsstuds		1	Ø32

Energimærke		1	-
Strips		7	-
Modstand til matching af netværk		1	-
Forlængerledning (temperaturføler)	-	1	-
Tætningsplade		1	-
Skruer til tætningsplade		3	ST3,9x10
Kantbeskyttere		2	Kan anvendes ved transport


Der forefindes yderligere forskelligt tilbehør til varmepumpen – kontakt HS Tarm A/S.

Se i øvrigt afsnittene med installationseksempler.

2.5 Transport- udedel

2.5.1 Dimensioner og tyngdepunkt

A, B og C angiver placeringen af tyngdepunktet.

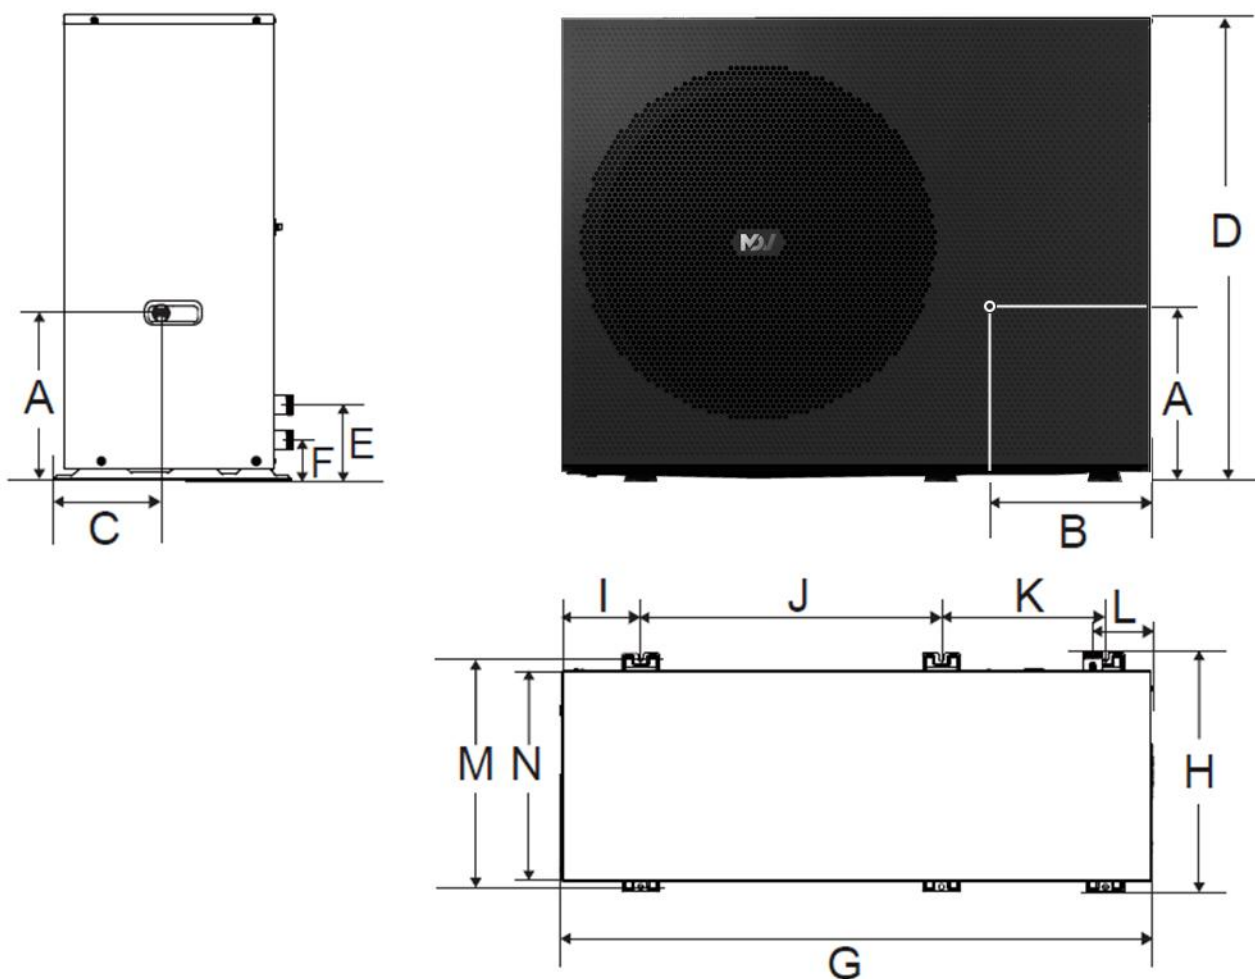

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
MDV Nature 8 og 10	356	490	197	1051	170	89	1330	538	178	679	370	132	513	475
MDV Nature 12, 14 og 16	347	535	225	1051	170	89	1330	538	178	679	370	132	513	475


2.5.2 Manuel transport

- Tag hensyn til vægtfordelingen under transport. Varmepumpen er betydeligt tungere i kompressor enden end i ventilator enden.
- Beskyt eventuelt kanterne på varmepumpen med de medleverede kantbeskyttere ved transport med bærestropper.
- Vip ikke varmepumpen i en vinkel større end 45° under transport.

2.5.3 Transport med løftestropper

Ved transport af varmepumpen uden pallen under, skal transportstropperne monteres i "bulerne" i bundrammen – disse er lavet specielt til dette formål.

Brug kantbeskytterne til beskyttelse af frontpladen.

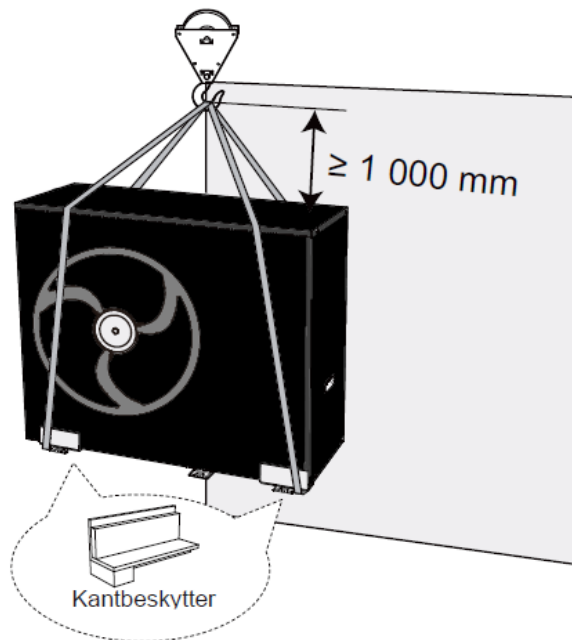


Løftepunktet skal placeres over tyngdepunktet.

2.6 **VIGTIGT!** Fjernelse af transportbeslag- varmepumpe

Varmepumpens kompressor er beskyttet mod rystelser under transporten.




Hvis transportbeslagene ikke fjernes inden varmepumpen sættes i drift, er der risiko for at kompressoren beskadiges.

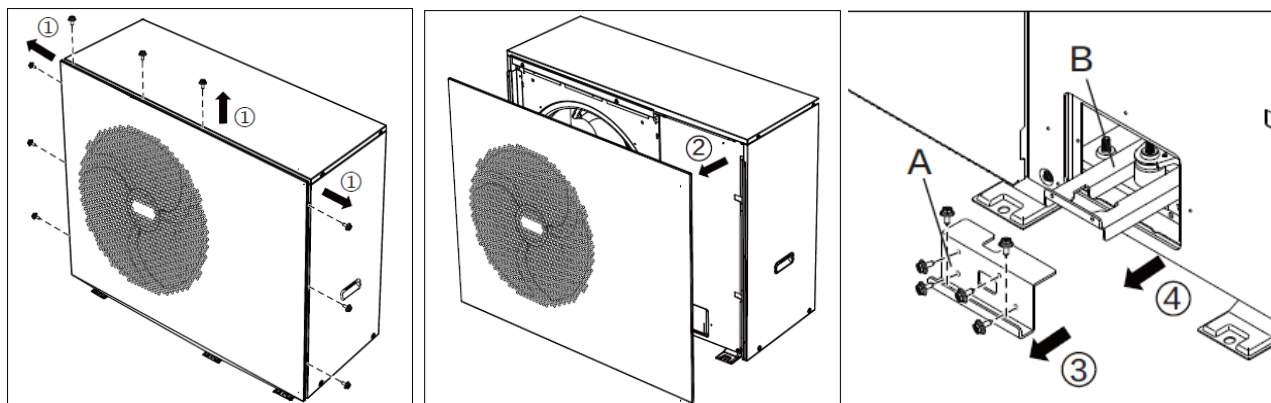


Tætningspladen monteres hvor transportbeslagene sad.

2.7 Driftsområde


I opvarmningstilstand fungerer varmepumpen ved en udetemperatur på mellem -25 til 35 °C.

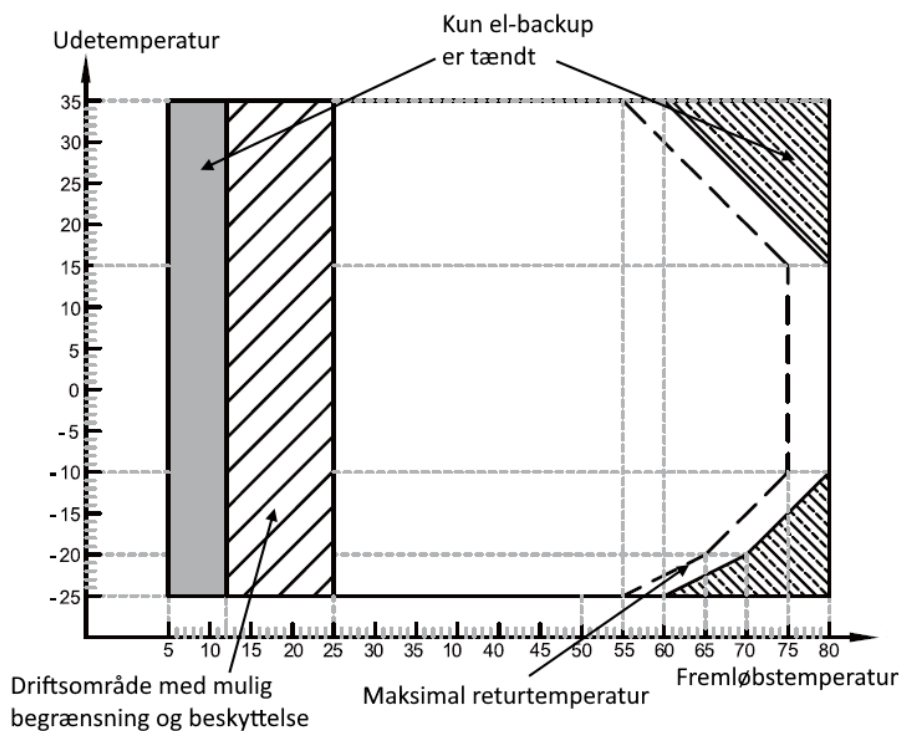

Ved varmtvandsproduktion er drift mulig ved en udetemperatur på mellem -25 til 46 °C.

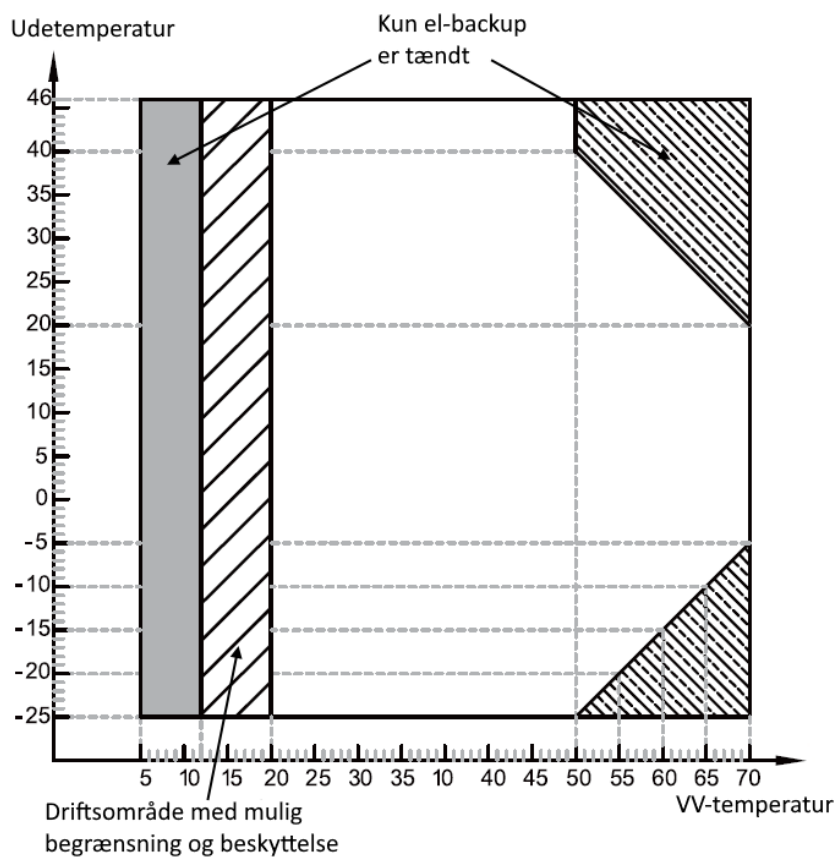

2.8 Hydraulisk modul i varmepumpen

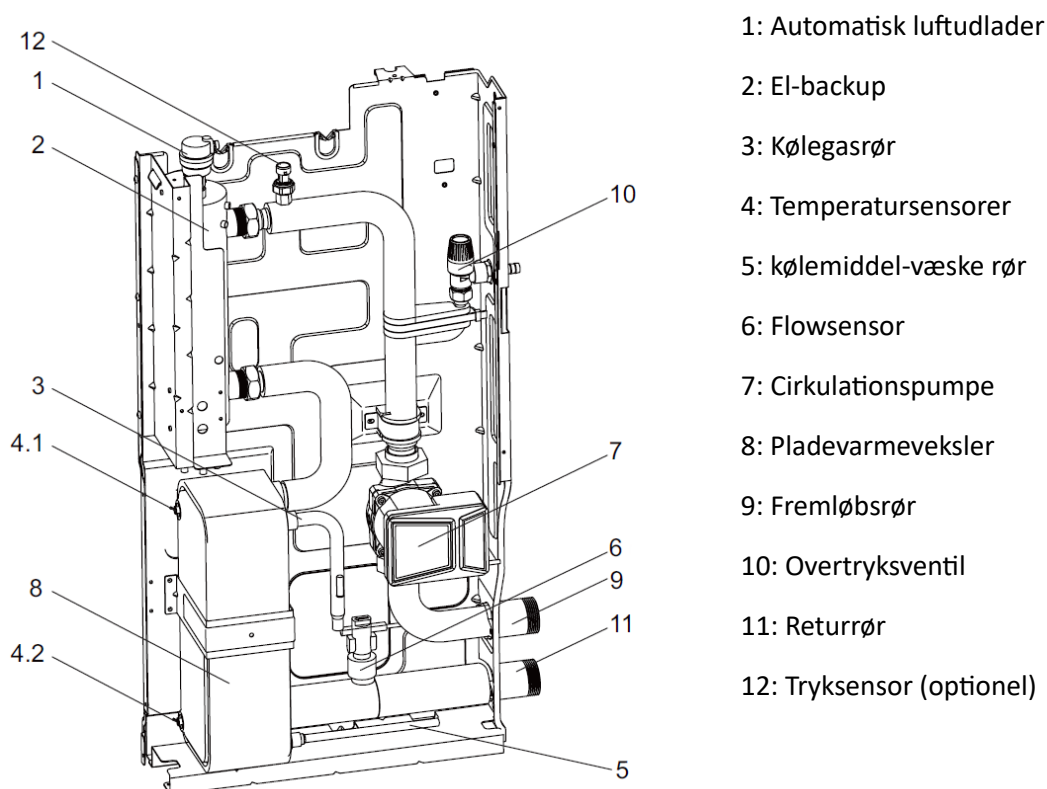

Det hydrauliske modul i varmepumpen sidder placeret bag ved varmepumpens styreboks.

BEMÆRK

Pos. 1 på ovenstående tegning viser placeringen af den automatiske luftudlader.

Denne er af sikkerhedsmæssige årsager lukket under transport.

Drej den sorte beskyttelseshætte 1 omgang mod uret for at åbne for udluftningen.

Se også afsnit 4.2.1.

3. Placering af varmepumpen (udedelen)

3.1 Sikkerhedszone

Da varmepumpen indeholder brændbart kølemiddel, skal der tages forbehold for dette i den umiddelbare nærhed den.

Følgende forhold skal undgås inden for sikkerhedszonen:


- Bygningsåbninger såsom vinduer, døre, lysbrønde og flade tagvinduer
- Udendørs luft- og udsugningsåbninger fra ventilations- og klimaanlæg
- Ejendomsgrænser, naboejendomme, stier og indkørsler
- Pumpebrønde, indløb til spildevandssystemer, nedløbsrør og spildevandsbrønde
- Elektriske husforsyningstavler
- Elektriske systemer, stikkontakter, lamper og lysafbrydere
- Snefald fra tage




Den særlige sikkerhedszone afhænger af de udendørs omgivelser.

- Sikkerhedszonerne i de efterfølgende eksempler gælder for en varmepumpe placeret på jorden. De angivne sikkerhedsafstande er også gældende for andre installationsmåder.


Fritstående placering af varmepumpen (A = sikkerhedszone):

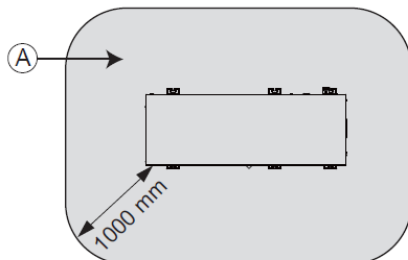

Placering af varmepumpen foran en væg:

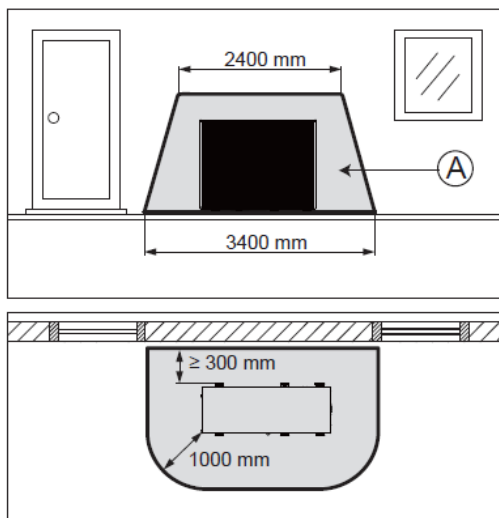

Placering af varmepumpen i et hjørne:

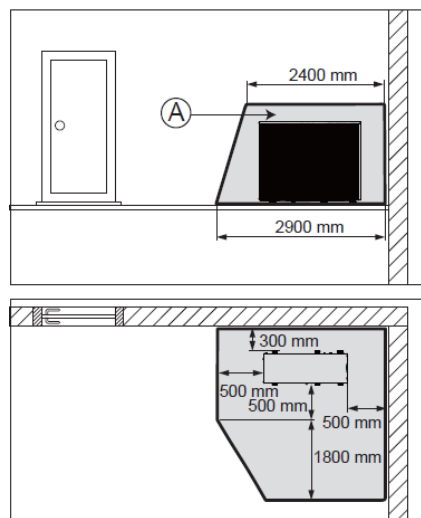


Sikkerhedszonen er minimum 500 mm højere end varmepumpen.

3.2 Installationsafstande (højde over jord, bagved, sider og top)


Varmepumpen skal installeres på platform/fødder, der som minimum hæver enheden 100 mm over jorden.



Hvis varmepumpen skal placeres under lukket overdækning, skal følgende afstande overholdes:

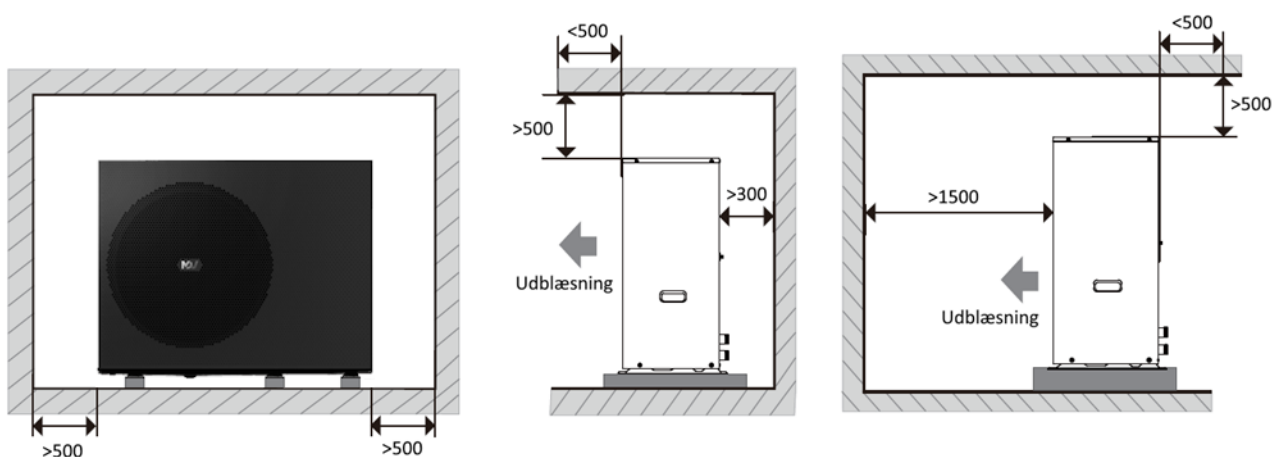

Hvis varmepumpen placeres i et indhak, skal følgende afstande overholdes:

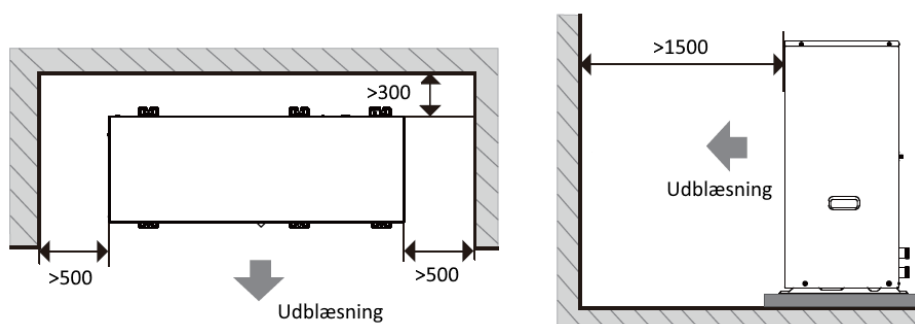

3.3 Betingelser for korrekt installation

Varmepumpen skal installeres på jorden eller på et fladt tag.


Installation på skråt tag er ikke tilladt.

Varmepumpen skal understøttes under alle 3 fødder.


3.4 Vibrationsdæmpning

Det anbefales at placere varmepumpen på 3 asfaltfodder (vibrationsdæmpende materiale).

Det skal sikres at alle 3 fodder bærer under hele længden.

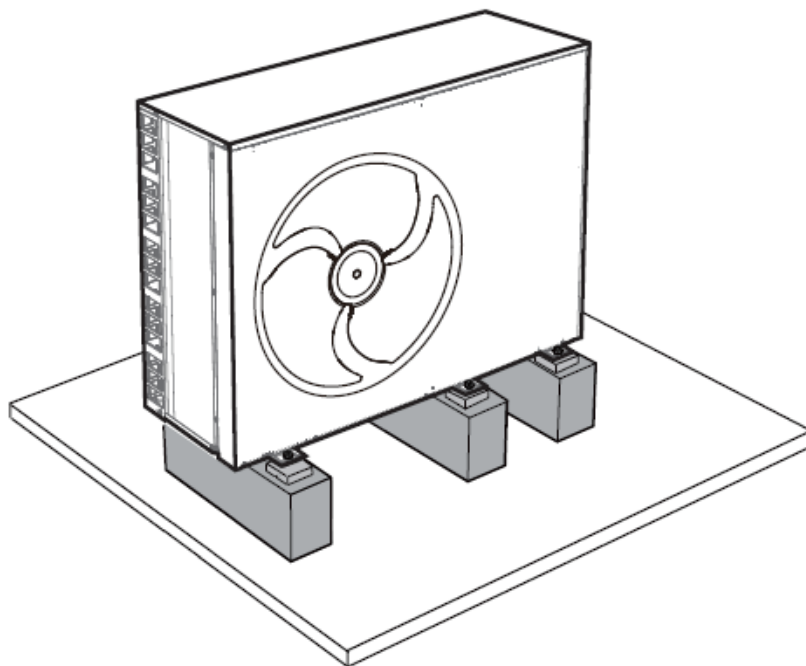


3.5 Dræning af kondensvand

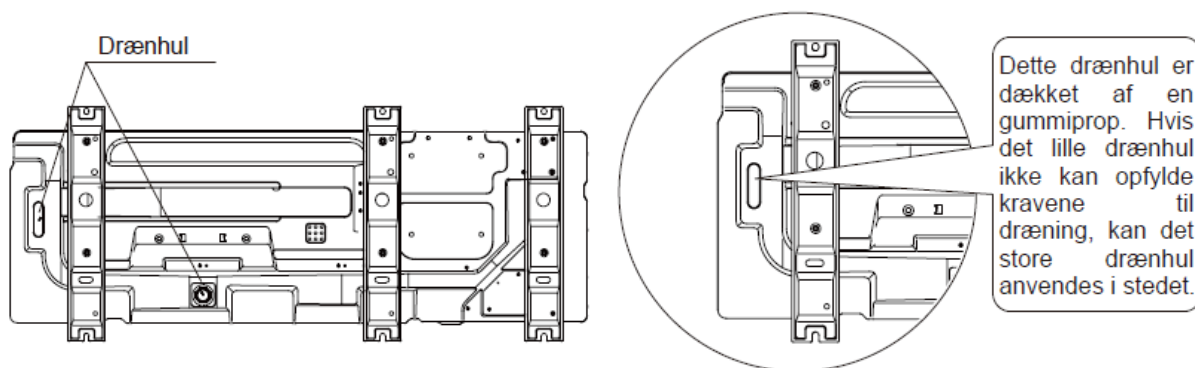

Varmepumpen danner en hel del kondens – især i kolde og fugtige perioder.

Hvis varmepumpen er placeret på et fast underlag, anbefales det at føre kondensvandet til et afløb.

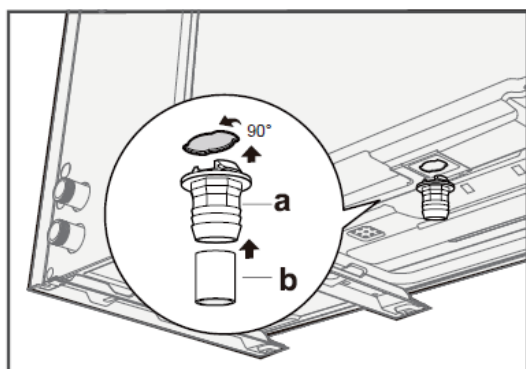

Den medleverede afløbsstuds (a) kan anvendes, og denne kobles med en passende afløbsslange til afløb.




BEMÆRK

Ved afløbssystem skal dette sikres mod frysning, da der ellers vil være risiko for skade på varmepumpen.

Afløbet sikres med varmekabel.

3.6 Anbefalede placeringer

Det anbefales at installere varmepumpen op ad en væg.

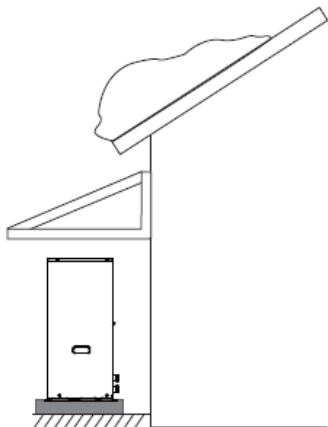

Det anbefales også at installere et tagudhæng over varmepumpen, for at forhindre slagregn og overløbene tagrender i at sende vand direkte på fordamperen, der under drift kan blive meget kold.

Ligeledes vil et halvtag forhindre sne fra taget i at falde ned over varmepumpen.

Undgå direkte solindfald på bagsiden af varmepumpen – her sidder nemlig udetemperaturføleren.

4. Hydraulisk installation af varmepumpe (udedelen)

4.1 Forberedelse til installation

4.1.1 Installation i gammelt anlæg

Sker installationen mod et gammelt varmesystem, skal det sikres at vandet i systemet er rent og er fri for slam og urenheder.

Er anlægsvandet urent, skal det som minimum udskiftes med nyt, rent vand.

Det bedste resultat opnås ved at gennemskylle anlægget med rent vand, indtil vandet kommer rent af systemet.

- Når en varmepumpe installeres i et ældre varmesystem, vil flowhastigheden i systemet alt andet lige stige, og der er derfor risiko for at sedimenter rives med rundt i varmesystemet.
- Ubehandlet vil disse sedimenter ende i filtre eller i værste fald i pladevarmeveksleren i varmepumpen.
- Bliver pladevarmeveksleren fyldt med slam og andre urenheder fra varmesystemet, vil dennes effekt formindskes kraftigt, og en bekostelig udskiftning kan blive nødvendig.

4.1.2 Installation i nyt varmesystem

Som for ældre varmesystemer, kan helt nye anlæg også indeholde urenheder.

Disse skal skylles ud af anlægget, inden varmepumpen tilsluttes.

4.1.3 Nødvendige flowhastigheder

[m ³ /h]	MDV 8	MDV 10	MDV 12	MDV 14	MDV 16
Flowhastighedsområde	0,5 - 1,65	0,5 - 2,0	0,7 – 2,5	0,7 – 2,9	0,7 – 3,2

Den minimale flowhastighed skal være til rådighed under alle driftsforhold.

4.1.4 Rørdimensioner

Alle 5 størrelser af varmepumper har tilslutninger i dimensionen 1¼".

Det anbefales at anvende tilslutningsrør af samme størrelse (1¼", DN32 (pres 35) eller DN40 (diffusionstætte plastrør/slanger).

4.1.5 Maksimal afstande mellem varmepumpe og indemodul

Som udgangspunkt skal den nødvendige flowhastighed mellem varmepumpen og buffertanken/varmtvandsbeholderen sikres ved at installere tilstrækkelig dimension af rørføringen. Dette vil også give en begrænsning af den maksimale afstand mellem varmepumpen og resten af installationen.

For at sikre tilstrækkelig flowhastighed – og dermed tilstrækkelig ydelse – må følgende maksimale trykfald i rørsystemet mellem varmepumpen og henholdsvis buffertanken og varmtvandsbeholderen ikke overskrides:

	MDV 8	MDV 10	MDV 12	MDV 14	MDV 16
Nom. flowhastighed [m ³ /h]	1,5	1,75	2	2,25	2,5
Maksimalt totalt trykfald [bar]	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25

Trykfaldet gennem 3-vejsventilen (hvis leveret af HS Tarm) ved de nominelle flowhastigheder er:

[bar]	MDV 8	MDV 10	MDV 12	MDV 14	MDV 16
Trykfald 3-vejs ventil	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11

Trykfald pr. meter rør ved nominelle flowhastigheder for presrør:

[bar]	MDV 8	MDV 10	MDV 12	MDV 14	MDV 16
Trykfald 1 meter DN25 (28)	0,003	0,003	0,005	0,006	0,007
Trykfald 1 meter DN32 (35)	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002

Trykfald i bøjninger:

[bar]	MDV 8	MDV 10	MDV 12	MDV 14	MDV 16
Trykfald 1 bøjning DN25 (28)	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005
Trykfald 1 bøjning DN32 (35)	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004

Eksempel:

MDV Nature 12 varmepumpe.

15 meter DN32 presrør mellem varmepumpen og 3-vejsventilen, 1 meter DN32 rør mellem 3-vejsventilen og buffertanken. Og 16 meter DN32 presrør fra buffertanken til varmepumpen.

Der er samlet anvendt 6 bøjninger.


Samlet teoretisk trykfald: $32 \times 0,001 + 1 \times 0,09 + 6 \times 0,002 = 0,13$ bar.

Hvis den samme rørføring var gennemført i DN25 presrør, ville det samlede trykfald teoretisk være: 0,27 bar.



BEMÆRK

Trykfaldet i hver 90 ° bøjning i rørføringen svarer nogenlunde til trykfaldet i 1 meter rør.

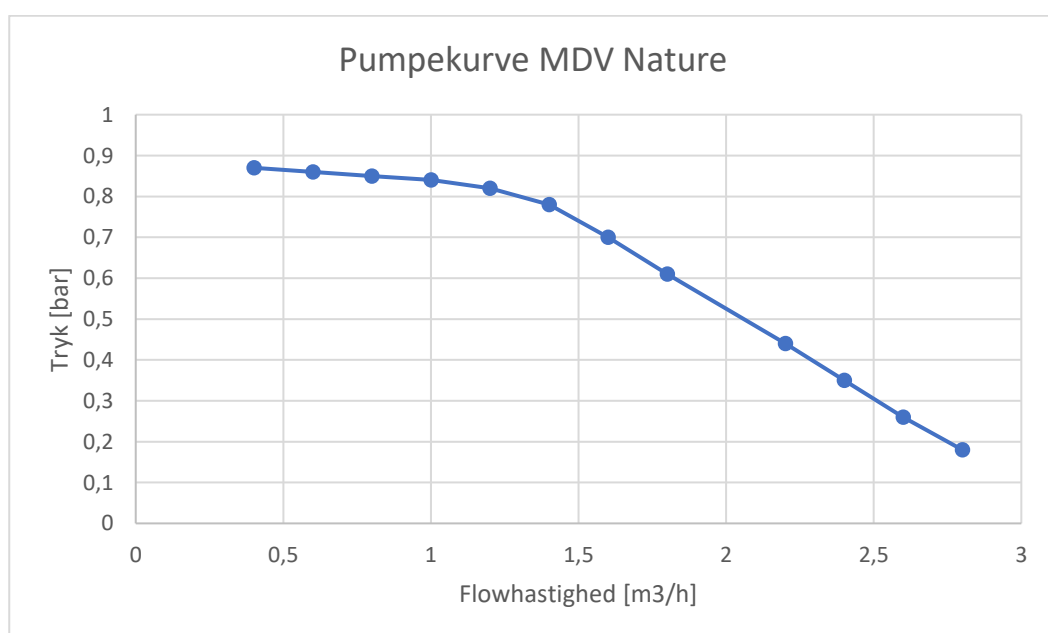


4.2 Tilslutning af vandkreds

BEMÆRK

Vær opmærksom på at tilslutte frem fra og retur til varmepumpen på de korrekte studse.

Brug ikke for store kræfter ved tilspænding på tilslutningsrørene. Sørg for at have tilstrækkeligt modhold, ellers risikeres skader på rørsystemet, med funktionsfejl og utætheder til følge.

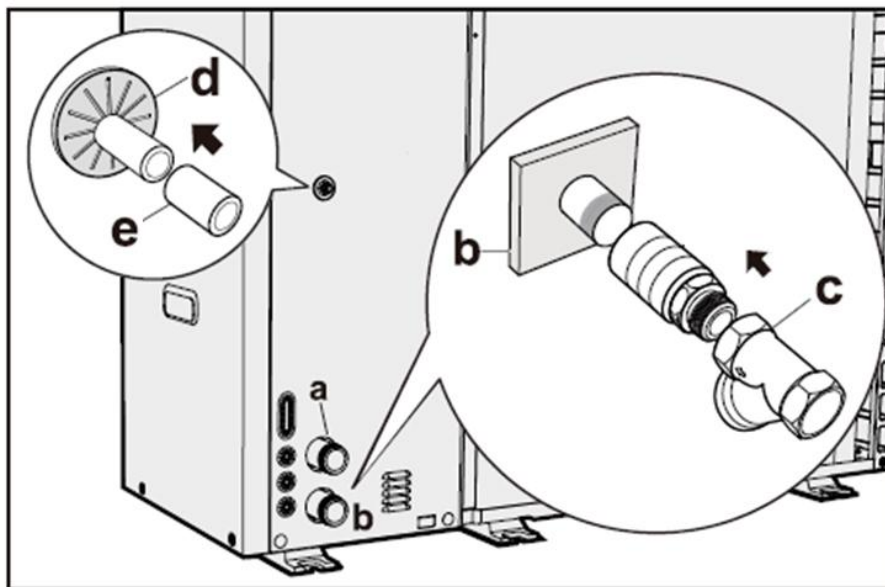

a	Fremløb fra varmepumpen (udvendigt gevind 1¼")
b	Retur til varmepumpen (udvendigt gevind 1¼")
c	Y-filter (medleveret) *
d	Udløb fra overtryksventil
e	Afløbsslange fra overtryksventil

*)

BEMÆRK

For at beskytte pladevarmeveksleren i varmepumpen skal Y-filteret monteres på returstrengen til varmepumpen. Der kan med fordel installeres en afspærringsventil på hver side af filteret.


ADVARSEL

Før en slange (Ø16) fra sikkerhedsventilen (overtryksventilen) til passende afløb. Af sikkerhedsmæssige årsager, må afløbet ikke føres sammen med husets afløbssystem. Er dette ikke muligt føres slangen til placering, hvor udløbet ikke tilstoppes.

4.2.1 Påfyldning af vand

Ved vandpåfyldning er det vigtigt at udlufte anlægget.

I varmepumpen findes en automatisk udlufter – se afsnit 2.8 for placering.

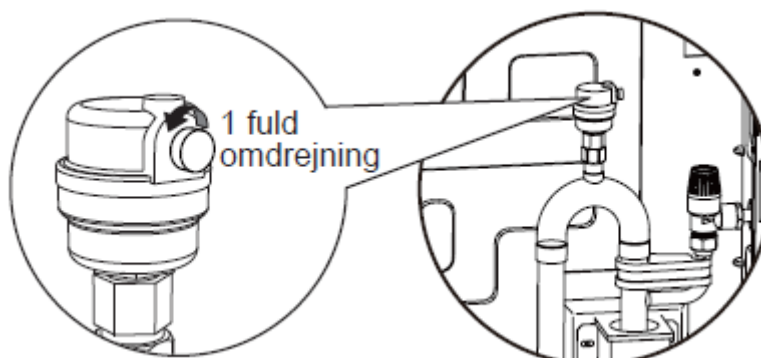

Løsn det sorte dæksel på toppen af den automatiske udlufter 1 omgang.

Fyld vand på systemet og sørg for grundig udluftning.

Når den elektriske installation af varmepumpen er gennemført, kan der køres et udluftningsprogram.

1	Tryk på  og  samtidigt, og hold nede i 3 sekunder – indtast koden 234, og adgang til serviceteknikker niveau er opnået
2	Find menupunktet "Testkørsel" (ved hjælp af piletasterne), og bekræft med 
3	Find "Udluftning, og bekræft med 

BEMÆRK

Hold automatudlufteren åben under drift – undlad at skrue det sorte dæksel på plads igen.

5. Generel information

5.1 VV-beholder

Varmepumpen skal installeres sammen med en varmtvandsbeholder med tilstrækkelig hedeflade.

Varmepumpe	Minimum hedeflade – VV-beholder [m ²]
MDV Nature 8	1,9
MDV Nature 10	1,9
MDV Nature 12	2,1
MDV Nature 14	2,4
MDV Nature 16	3,0

5.2 Buffertank

Den nødvendige størrelse af buffertanken afhænger af varmepumpen og af det varmesystem, som varmepumpen er installeret i.

Hvis varmepumpen installeres med for lille buffertank, vil varmepumpen starte og stoppe med for korte mellemrum, hvilket fører til flere starter og en forringet effektivitet.

Varmepumpe	Minimum buffertank [liter]
MDV Nature 8	55
MDV Nature 10	55
MDV Nature 12	55
MDV Nature 14	100
MDV Nature 16	200

Hysteresen mellem start og stop af varmepumpen kan justeres. Jo mindre buffertanken er, jo større hysteres kan med fordel indstilles. Indstilles hysteresen for stor, går det ud over varmekomforten – tag derfor hensyn til hvilket varmeanlæg der er.

5.3 Flowfiltre

Der skal indbygges et flowfilter i returstrengen fra varmeanlægget.

Filteret bør kunne bagskylles. Afhængigt af typen, bør der også installeres en ventil på begge sider af filteret. så filteret kan åbnes og renses for fastsiddende urenheder. I modsat fald kræves at vand tømmes af anlægget.



BEMÆRK

Sørg derfor en grundig gennemskylning af varmeanlægget, inden tilslutning af de nye enheder.

5.4 Stophaner/ventiler

Der kan med fordel installeres stophaner/ventiler på tilslutningsrørene til komponenter. Dette vil give mulighed for at frakoble enheder fra varmeanlægget i forbindelse med service og vedligehold.


Der er en sikkerhedsventil i både varmepumpen og indemodulet, hvilket sikrer mod utilsigtet lukning af en stophane/ventil.

5.5 Pumper



Alle pumper styret af varmepumpen skal strømforsynes gennem et skillerelæ.


Relæets spole trækkes af varmepumpen, mens strømforsyningen til pumpen skal komme fra anden kilde.

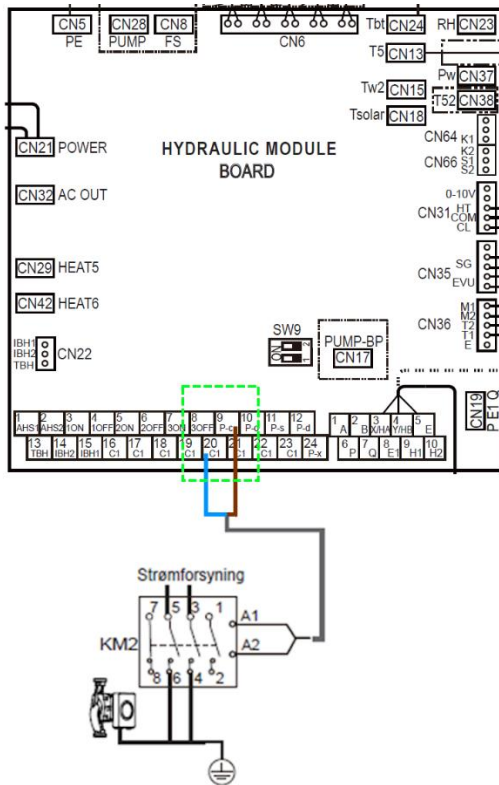

Eksempel: mikserkredspumpe.

6. Installationsdiagrammer


6.1 Installation med 1 varmekreds

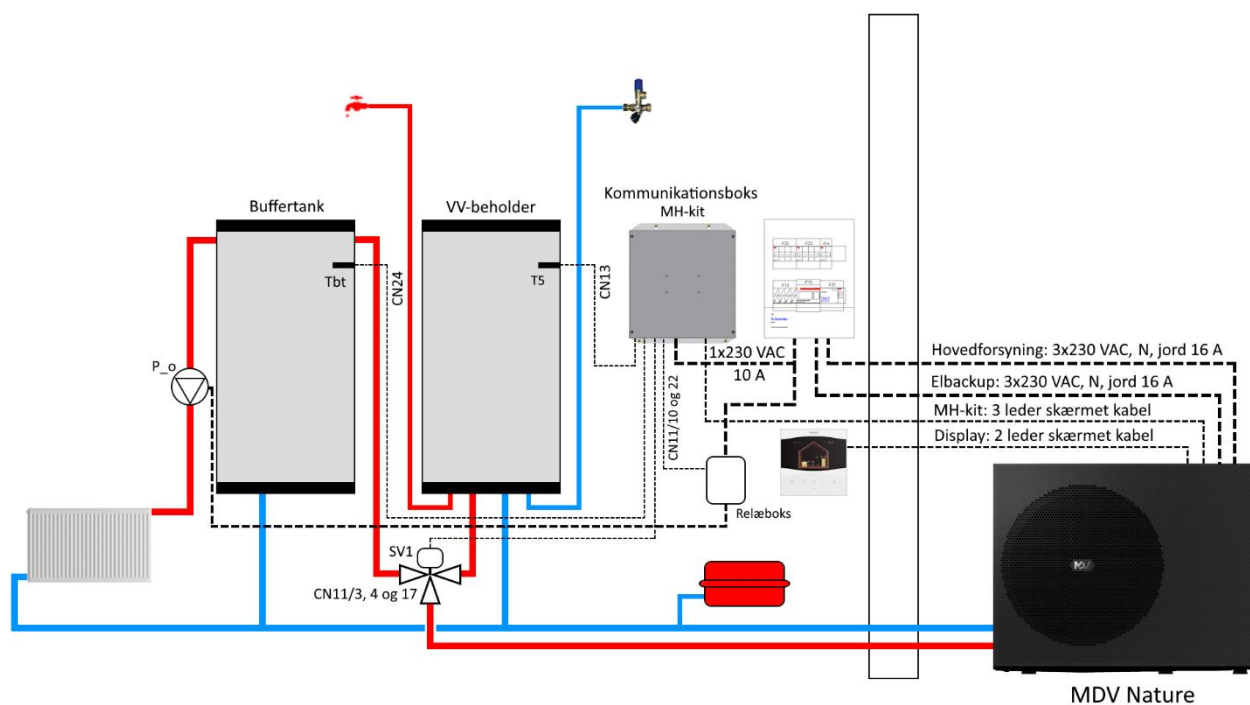

BEMÆRK


Returstrengen fra VV-beholderen skal altid tilsluttes tættere på varmepumpen end returstrengen fra varmeanlægget.

6.2 Installation med 2 varmekredse

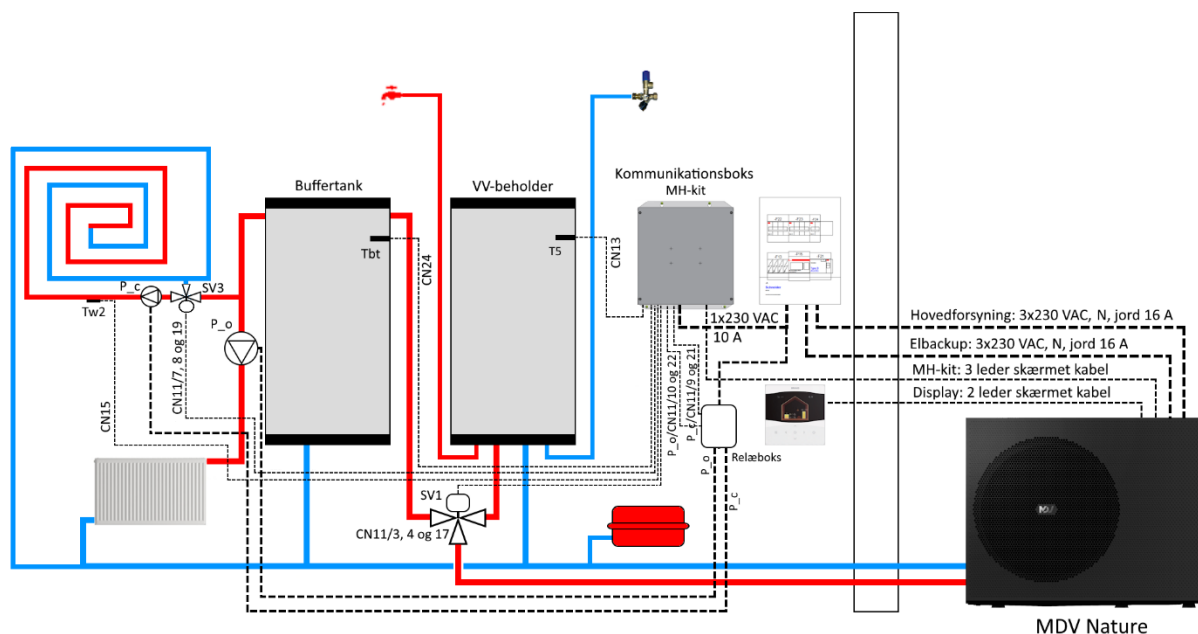

NB: 3-vejs ventil, fremløbsføler og pumpe for varmekreds 2 er tilbehør, som tilkøbes separat.

6.3 Installation med langt mellem varmepumpe og VV-beholder

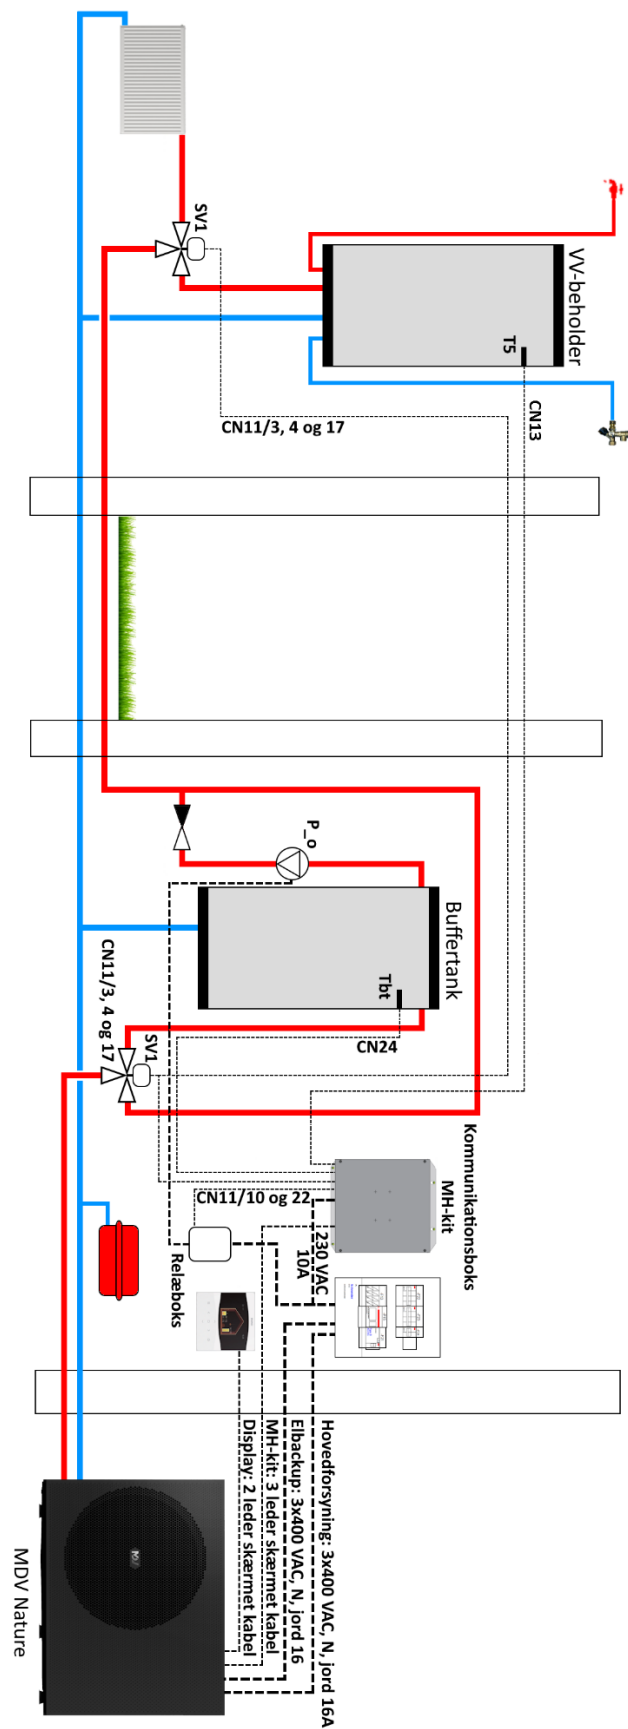

NB: Pumpe P_o skal være styret af varmepumpen. Husk at vende de to 3-vejs ventiler ens.

7. Elinstallation




7.1 Elinstallation af varmepumpen (udedelen)

Strømforsyning:

Model	Strømforsyning	Sikring	Maksimal kredsløbsstrøm	RCD	Anbefalet kabelstørrelse [mm ²]
MDV Nature 8	3xF, N, jord 50 Hz	10 A	8	Type B	4+PE/1,5 - 2,5
MDV Nature 10			8		4+PE/1,5 - 2,5
MDV Nature 12		16 A	11		4+PE/2,5 - 4
MDV Nature 14			11		4+PE/2,5 - 4
MDV Nature 16			11		4+PE/2,5 - 4
Backup	3xF, jord 50 Hz	16 A	13	Type A	3+PE/2,5 - 4

Det anbefales at adskille RCD mellem varmepumpe og elbackup.

Tilslutning i varmepumpens styreboks:

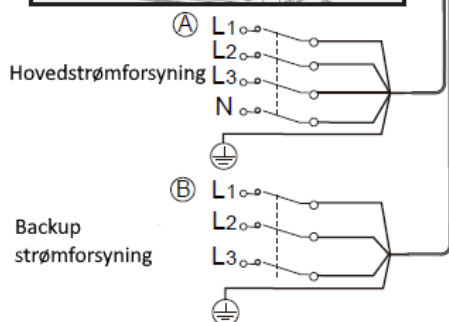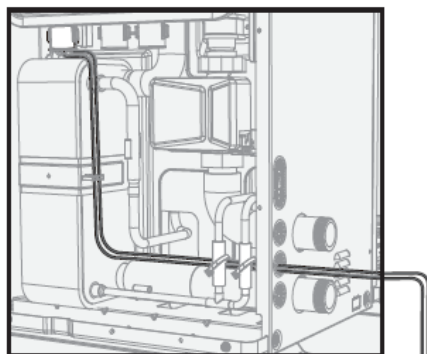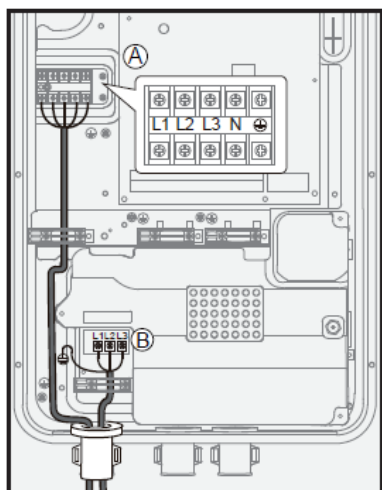

ADVARSEL

Når kabelføringen til varmepumpen er gennemført, er det **vigtigt** at indgangsmufferne slutter tæt om kablerne.

Anvend en kabelstrips til at spænde mufferne sammen omkring kablerne.



Undlades dette, vil insekter og/eller kølemiddel kunne trænge ind i boksen, med risiko for brand til følge.




BEMÆRK

Samføring af strømkabler og kommunikationskabler kan give problemer.

Undgå at føre strømkabler og kommunikationskabler i ét bundt.

7.1.1 Adgang til varmepumpens styreboks

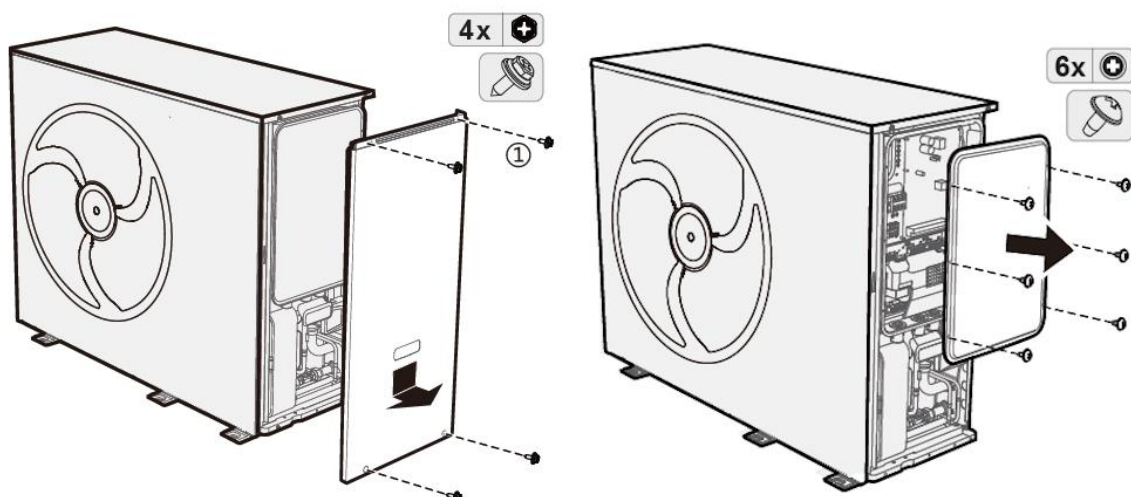


7.2 Elinstallation af kommunikationsboks (MH-kit)

Kommunikationsboksen (MH-kit) skal forbindes med udedelen ved hjælp af et 3-leder skærmet kabel.

Kommunikationsboksen skal forsynes med 1x230 VAC/N og jord 10 A.

Der skal ligeledes trækkes et 2-leder skærmet kabel mellem varmepumpes styreprint til displayet.

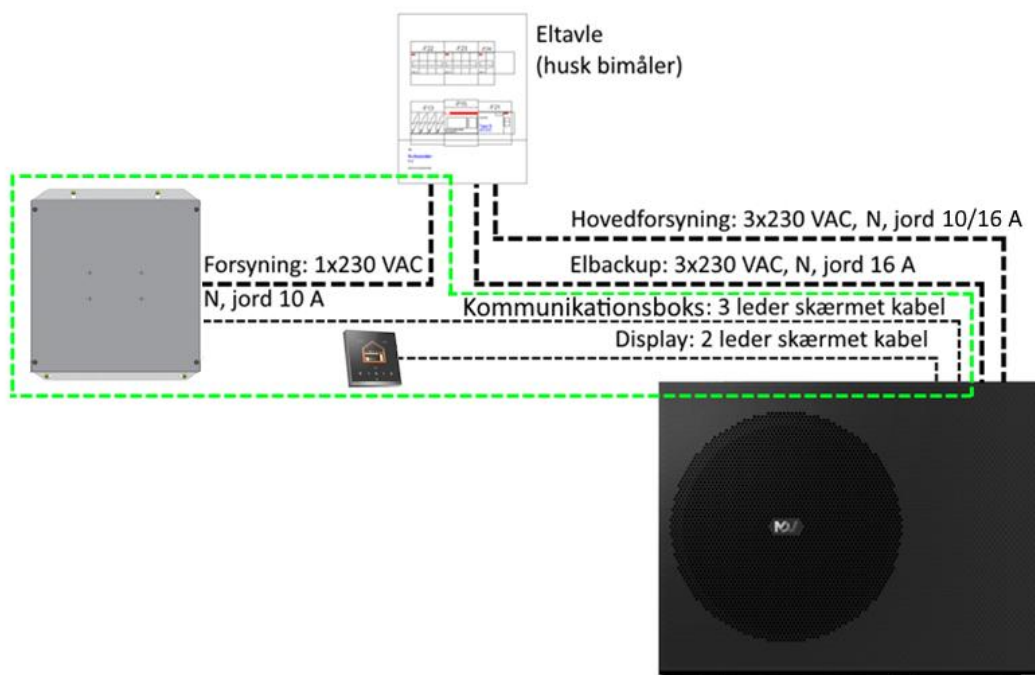

BEMÆRK


Anvendes MH-kittet **ikke**, skal alle tilslutninger af pumper, 3-vejs ventiler og temperaturfølere foretages på styreprintet i udedelen.

Se de enkelte tilslutningsvejledninger under 7.4 for yderligere information.

7.2.1 Tilslutning af kommunikationskabler

Kommunikationsboksen placeres på væg indendørs.

Kommunikationskabel mellem varmepumpe og kommunikationsboks:

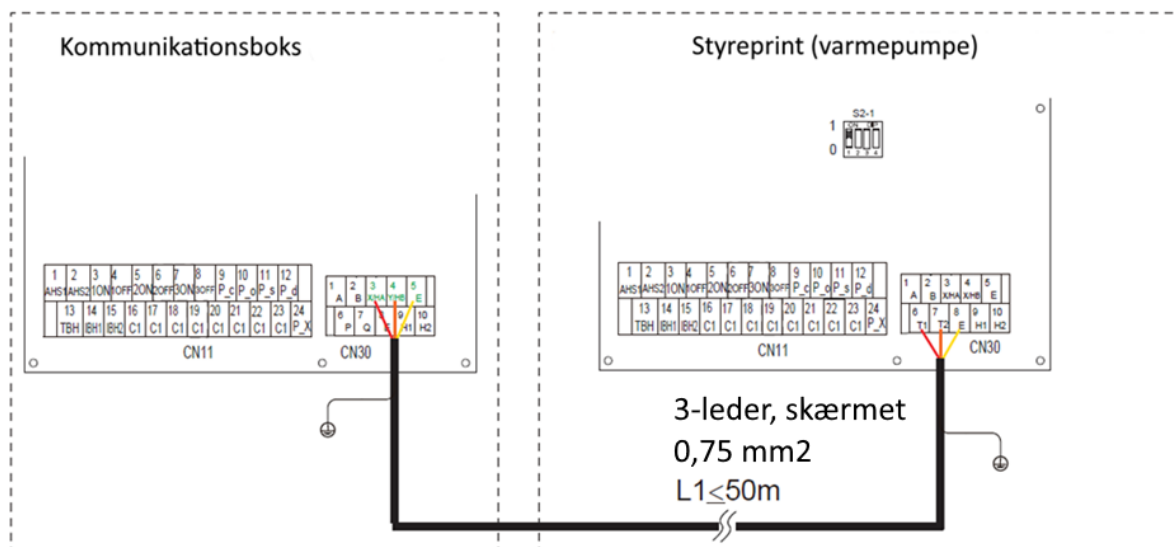

BEMÆRK

Navnene på terminalerne er ikke de samme i begge ender.

Terminaler på kommunikationsboksen: CN30/3, 4 og 5.

Terminaler på styreprint: CN30/6, 7 og 8.

Skærmen skal tilsluttes stel i begge ender



BEMÆRK

Ved installation med MH-kit:


Dipswitch S2 på styreprintet i varmepumpen: S2-1 skal sættes til ON.

Undlades dette, fås fejlkoder for manglende følere i displayet (disse er jo monteret på MH-kittets print).

Hvis kommunikationskablet ikke er monteret korrekt, fås fejlkode EL.


Kommunikationskabel mellem varmepumpe og display:

Styreprint varmepumpe



A B X/HA Y/HB E
T1 T2 E1 H1 H2

L1

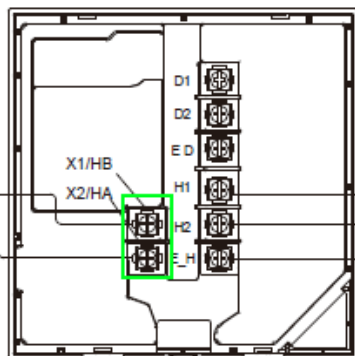

Display

A+
B- Modbus
E



BEMÆRK


X/HA til X2/HA og Y/HB til X1/HB. Det er de 2 separate terminaler, der skal anvendes.

2-leder skærmet kabel, 0,75 mm², max. 50 meter.

7.3 Montering af display

Displayet monteres på væg indendørs.

Bagpladen tages af displayet, og skrues fast på væggen med de medfølgende skruer:

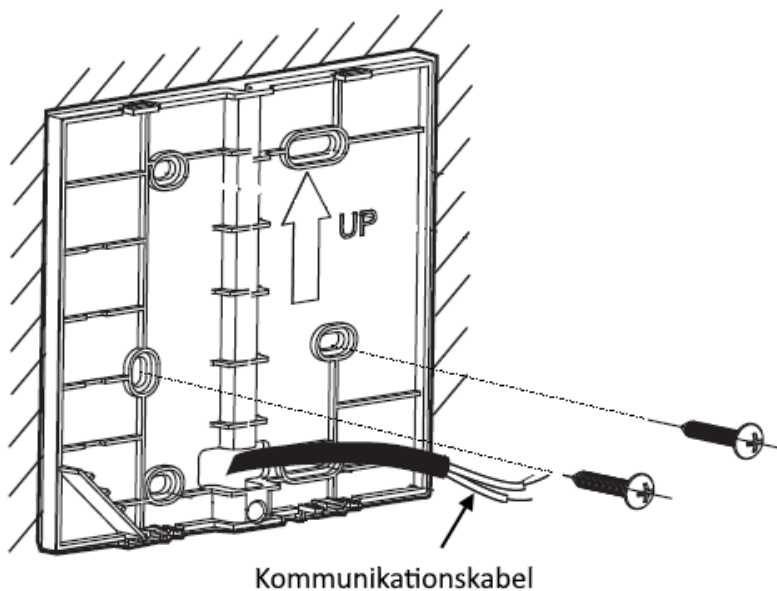

Kommunikationskabel

Kommunikationskablet trækkes gennem det firkantede hul i bagpanelet og tilsluttes i displayet – se 7.2.1.

Herefter klikkes displayet fast på bagpladen igen.



BEMÆRK


Kommunikationskablet kan enten føres bagud af bagpanelet (for føring i væg), eller nedenud af bagpanelet (for føring på væg).

7.4 Montering af temperaturfølere i kommunikationsboksen

7.4.1 Montering af varmtvandstemperaturføleren

Varmtvandsføleren er medleveret varmepumpen, og skal monteres i varmtvandsbeholderen.

Elektrisk skal føleren tilsluttes i kommunikationsboksen på stikket CN13:

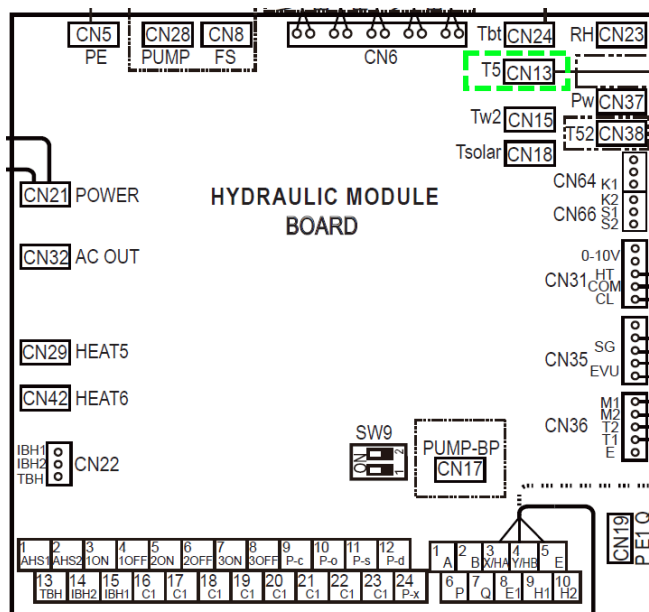


Hvis kommunikationsboksen ikke anvendes: Stikket monteres i CN13 i styreprintet på varmepumpen.

7.4.2 Montering af buffertankstemperaturføleren

Buffertankstemperaturføleren er medleveret varmepumpen, og skal monteres i indemodulet.

Elektrisk skal føleren tilsluttes i kommunikationsboksen på stikket CN24:

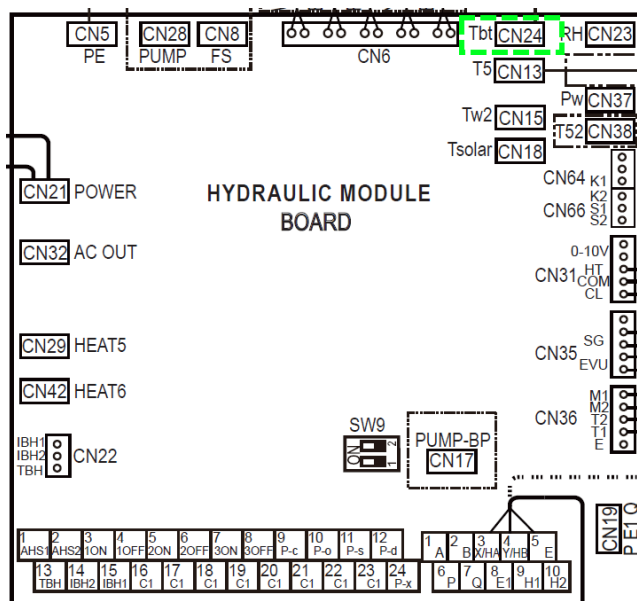

Hvis kommunikationsboksen ikke anvendes: Stikket monteres i CN24 i styreprintet på varmepumpen.


7.5 Tilslutning af pumper

P_o er pumpen til den direkte varmekreds efter buffertanken.



BEMÆRK


Alle pumper skal have ekstern strømforsyning – dvs. signalet fra varmepumpen skal trække et skillerelæ.

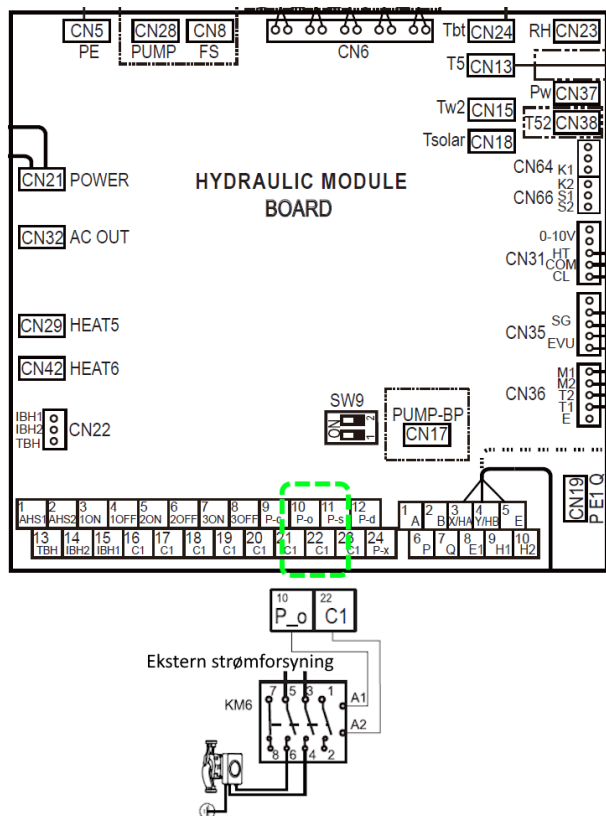

Spoleindgangen på skillerelæet tilsluttes klemmerne 10 og 22 på klemrække C11 i kommunikationsboksen.

Hvis der ikke anvendes kommunikationsboks, tilsluttes på de tilsvarende klemmer på styreprintet i varmepumpen.

7.6 Tilslutning af 3-vejs ventil

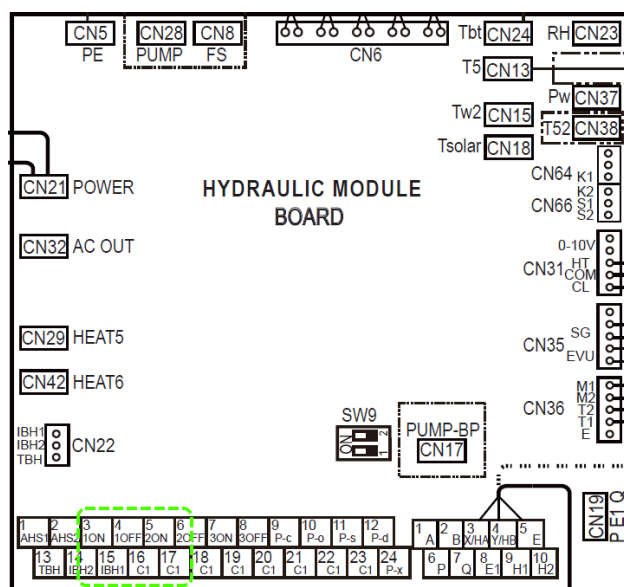

3-vejs ventilen til skift mellem varme og varmtvandsproduktion tilsluttes i kommunikationsboksen på klemrække C11, klemmerne 3, 4 og 17.

Hvis ikke der anvendes en kommunikationsboks, tilsluttes ventilen i varmepumpens styreboks (samme klemmer).

Tilslutning af 3-vejsventil er afhængighed af den faktiske installation af 3-vejs ventilen.

Hvis ventilen er installeret med port B mod varmtvandsbeholderen:



Ventil-akslen er drejet således at motoren kan monteres med ledningsenden mod port A og håndtaget på toppen af motoren er drejet mod venstre (spidsen af håndtaget peger mod højre).

Den brune ledning monteres i klemme 3

Den sorte ledning monteres i klemme 4

Hvis ventilen er installeret med port A mod varmtvandsbeholderen:



Ventil-akslen er drejet således at motoren kan monteres med ledningsenden mod port B og håndtaget på toppen af motoren er drejet mod venstre (spidsen af håndtaget peger mod højre).

Den brune ledning monteres i klemme 4

Den sorte ledning monteres i klemme 3

Brug evt. testkørsels-funktionen (i installatørmenuen Test kørsel) til at teste positionen af 3-vejs ventilen.




Monteringen af ledningerne i henholdsvis 3 og 4 er afhængig af hvordan motoren er monteret på ventilen – ledningen mod port A eller B.

7.7 Tilslutning af ekstra varmekreds



Forbrugere (pumper etc.), der trækker mere end 0,2 A, skal elektrisk afkobles fra styringen.

7.7.1 Tilslutning af mikserkredspumpe og mikserventil (tilbehør)

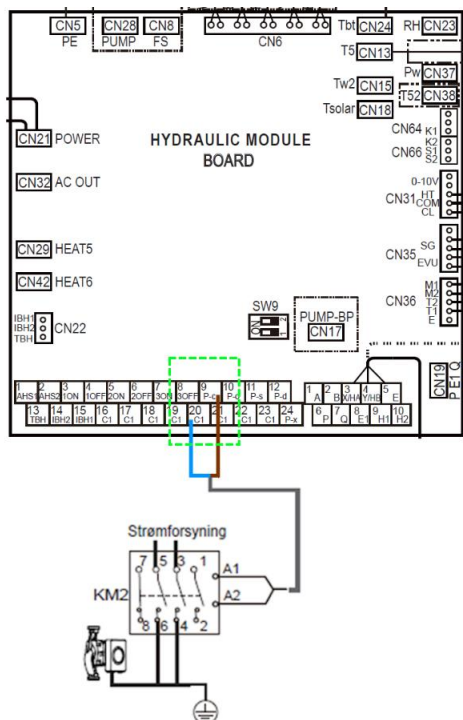


Mikserkredspumpen (P_c) tilsluttes i kommunikationsmodulet på terminalerne 9 og 20 på klemrække CN11.

Der skal installeres et skillerelæ mellem udgangen på kommunikationsmodulet og pumpen.

Dvs. udgangssignalet (230 VAC) fra kommunikationsmodulet skal trække relæet, mens strømforsyningen til pumpen skal komme fra en ekstern kilde.

Hvis kommunikationsboksen ikke anvendes: kabler monteres i tilsvarende klemmer på styreprintet i varmepumpen. Husk: her skal der også anvendes et skillerelæ.

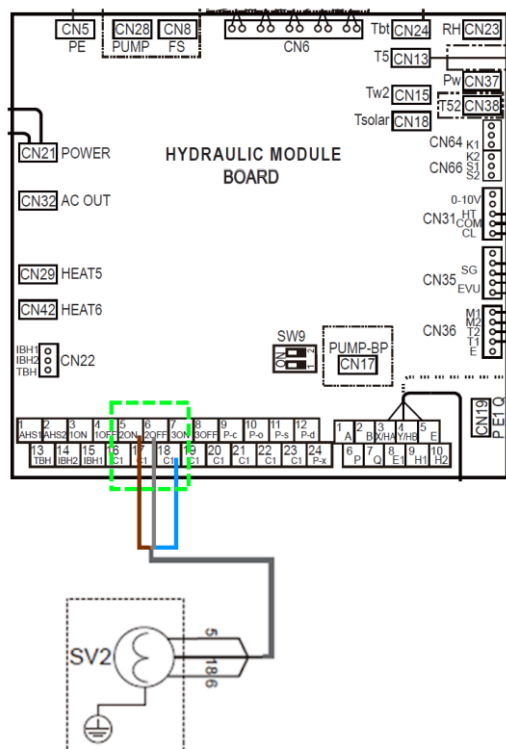

Mikserventilen (SV2) tilsluttes i kommunikationsboksen på terminalerne 5, 6 og 18 på klemrække CN11.


Mikserventilen skal være udstyret med en 230 VAC 3-punkts motor.

Terminal 5 er åbne (varmere) funktionen, terminal 6 er lukke (koldere) funktionen og terminal 18 er fælles neutral (N).

Hvis kommunikationsboksen ikke anvendes: kabler monteres i tilsvarende klemmer på styreprintet i varmepumpen.

7.7.2 Tilslutning af fremløbsføler for mikserkreds

Fremløbsføleren (tilbehør) til mikserkredsen tilsluttes i stikket CN15 (Tw2) i kommunikationsboksen.

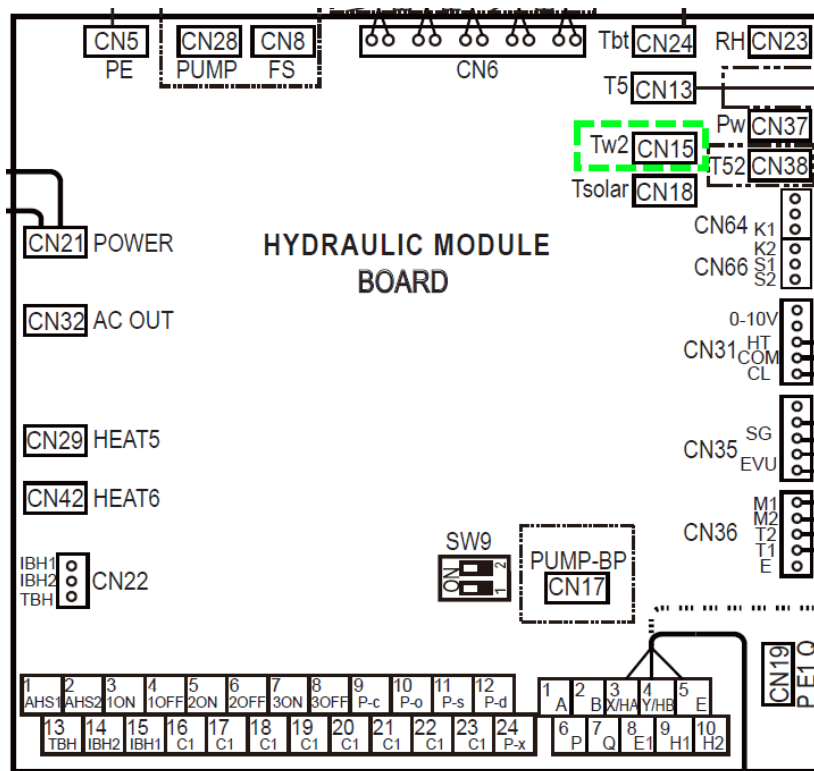

Fremløbsføleren monteres på fremløbsrøret efter mikserkredspumpen.

Sørg for god kontakt til røroverfladen, og isoler omkring. Eller anvend en følerlomme.

Hvis kommunikationsboksen ikke anvendes: Stikket monteres i CN15 i styreprintet på varmepumpen.

8. Idriftsættelse

Efter at der er foretaget en grundig udluftning af anlægget, kan det idriftsættes.

Med hensyn til udluftning – se afsnit 2.8 og 4.2.1.

8.0 Opstart under kolde forhold

Ved opstart under kolde forhold (udetemperatur < 5 °C), tager det lang tid før kompressorens bliver varm nok til at starte. Krumtaphus-varmelegemet vil være uforholdsmæssigt lang tid om at sikre minimaltemperaturen for opstart.

Under forudsætning af, at elbackup er tilsluttet strøm, og der er tændt for dette på afbryderen/i eltavlen, kan Test kørsel menuen (i Installatør menu) anvendes til at tænde for elbackup'en (IBH). Efter kort tids aktivering af denne, vil temperaturen blive høj nok i kølekredsen til at tillade kompressoren at starte.

Luk eventuelt ud til varmeanlægget (efter buffertanken) mens elbackup er tændt – så kommer energien hurtigere tilbage til varmepumpen.

8.1 Display/betjening



Kun knapperne er touch – al betjening sker via disse knapper.

-  menu
-  piletaster –flytter mellem menupunkter eller anvendes til at indstille værdier
-  tænder/slukker for varme og/eller varmvandsproduktion (langt tryk tænder alt)
-  bekræftelse af valg

8.2 Grundindstillinger

I installatørmenuen skal følgende parametre indstilles.

Tryk på  og  samtidigt i mere end 3 sekunder, kode vindue kommer frem, kode = 234

Menu	Parameter	Ny værdi	Fabriksindstilling
Varmeindstillinger	Zone 1 varme	Værdien indstilles efter aktuelt varmeanlæg: FLH = gulvvarme; FCU = lufradiator; RAD = radiator	RAD
Anden opvarmningskilde	P_IBH1	3,0 [kW]	0,0
	P_IBH2	6,0 [kW]	0,0
Input definition	Tbt	Ja	Nej
Almindelige indstillinger	Pumpe_O	AUTO	Tænd

Nu er varmepumpen grundindstillet og der mangler bare stillingtagen til den aktuelt ønskede varmtvandstemperatur og den korrekte varmekurve for varmeanlægget.

8.3 Indstilling af VV-temperatur (DHW)

Tryk på pil-knappen til højre, så  er markeret.

Brug pil-knapperne op og ned for at indstille den ønskede varmtvandstemperatur.

8.4 Indstilling af varme

Der kan vælges mellem forskellige muligheder for varmeanlægget.

Drift med varmekurve (udetemperaturstyret fremløbstemperatur) og konstant fremløbstemperatur.

8.4.1 Indstilling af varmekurve

Tryk på menu-knappen, vælg 

Vælg den aktuelle zone (normalt zone 1).

Aktiver varmekurvefunktionen – sæt skyderen til højre ved at trykke på 

Vælg varmekurve, og indstil den ønskede varmekurve fra 1 – 8, hvor 1 angiver de laveste fremløbstemperaturer og 8 de højeste.

8.4.2 Indstilling af fast fremløbstemperatur

Hvis ikke varmekurvefunktionen er aktiveret, kører anlægget med fast fremløbstemperatur året rundt.

Den ønskede fremløbstemperatur indstilles direkte på fronten af displayet.

Marker varmeanlægget (brug højre/venstre pil-knapperne til at skifte mellem varmeanlæg og varmt vand).

Brug pil-op og pil-ned knapperne til at indstille den ønskede temperatur.

9. Opkobling på WIFI.

Displayet er klar til opkobling på internettet.

Opkobling til internettet via lokal router giver mulighed for at tilkoble til APP'en, hvorfra fjernstyring og overvågning af varmepumpen kan opnås.

Download Smart Home APP'en til mobiltelefonen:



Opsætningen af WIFI sker via en Bluetooth forbindelse mellem telefonen og displayet – altså, **Bluetooth skal være aktiveret på telefonen.**

Tryk på menu-knappen, vælg



Vælg WLAN indstillinger, og vælg Smart Link.

Herefter vises enhedens serienummer, og WLAN er aktiv i 5 minutter.

Start Smart Home APP'en på telefonen, og enheden vil dukke op heri.

Vælg denne og indstil hvilket WIFI-netværk den skal tilsluttes.

Efter indtastet WIFI-kode for netværket, tilsluttes til dette netværk.

Forbindelsen er oprettet, og enheden kan styres fra telefonen.


9.1 Ekstern hjælp

Opkobling på internettet giver mulighed for ekstern hjælp, idet HS Tarms serviceafdeling kan se data for enheden.

HS Tarm kan ikke ændre indstillinger uden accept fra ejeren. Ved behov vil der komme en anmodning via APP'en på brugerens mobiltelefon. Bekræftes denne anmodning, har HS Tarm adgang i 24 timer.

10. Oversigt over menufunktioner

10.1 Servicemenu (kode 234)

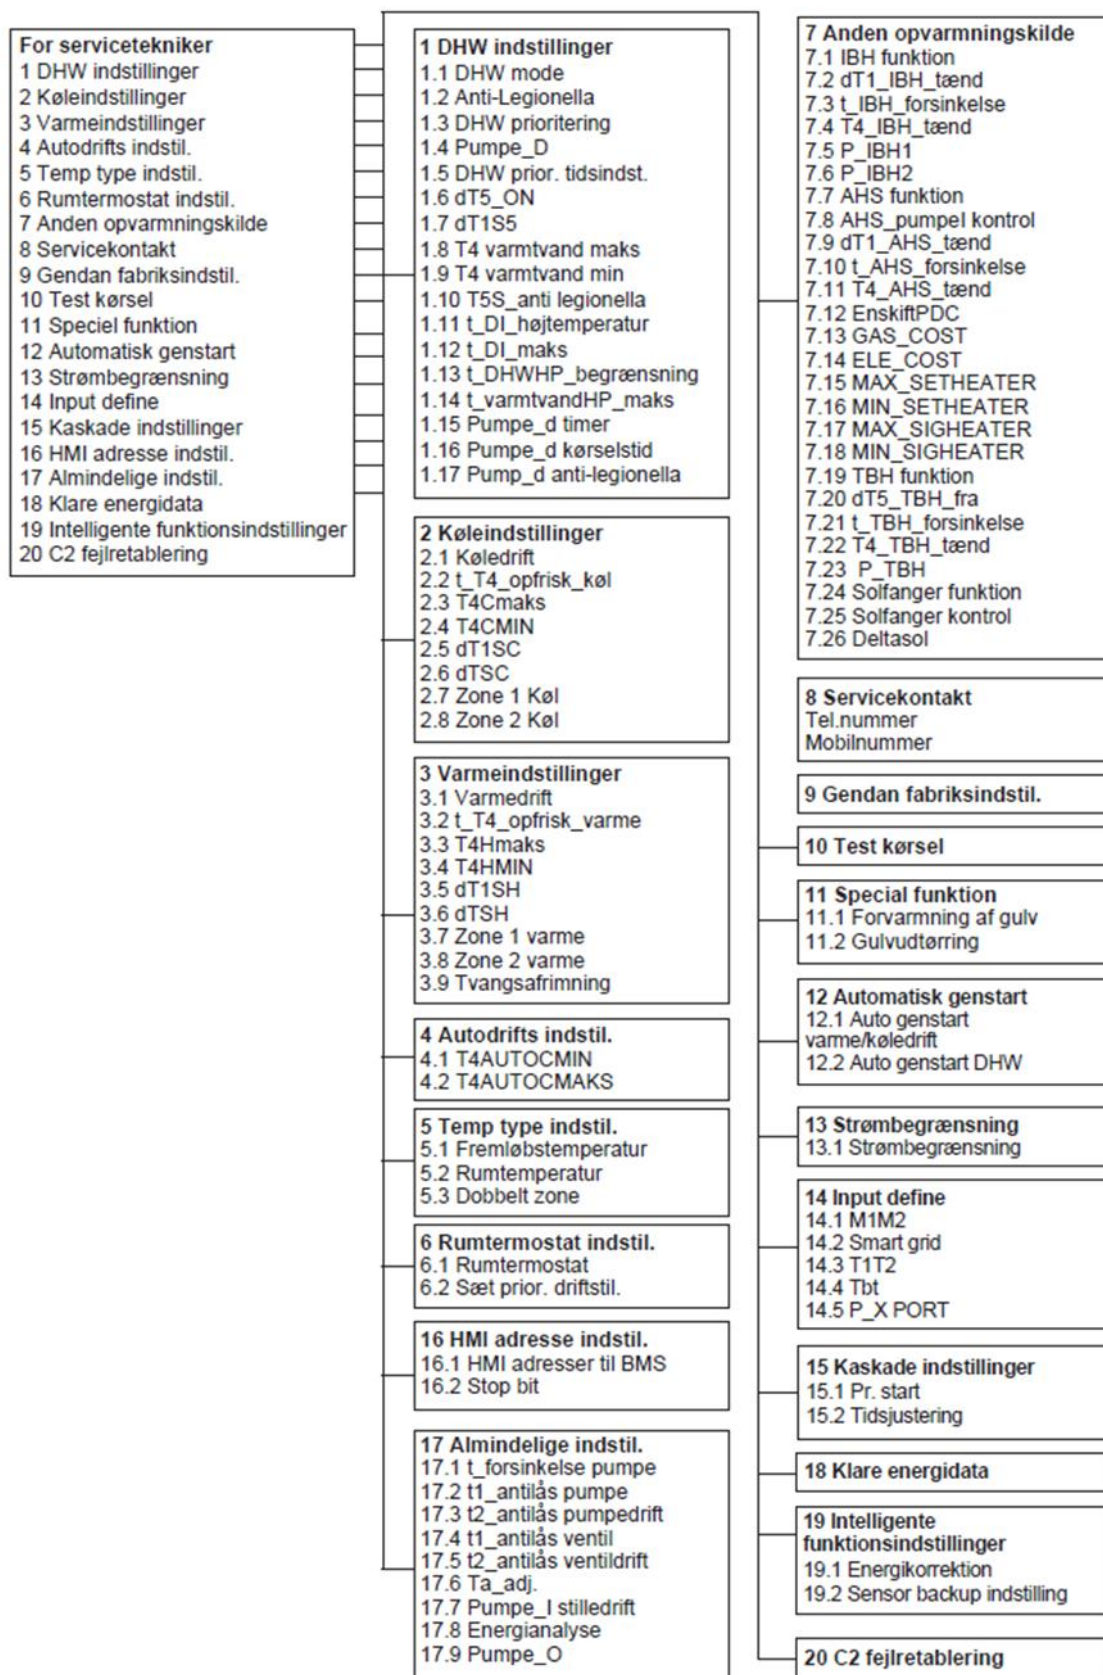

10.2 Defaultindstillinger

Hoved menu	Parameter	Beskrivelse	Default	Min	Max	Step	Enhed
Varmt-vands-indstil.	DHW mode	Aktivér eller deaktivér VV-produktion	Ja	Nej	Ja	-	-
	Anti-legionella	Aktivér eller deaktivér anti-Legionella	Ja	Nej	Ja	-	-
	DHW prioritering	Aktivér eller deaktivér DHW-prioritering	Ja	Nej	Ja	-	-
	Pumpe_D	Aktivér eller deaktivér varmtvands-cirkulation	Nej	Nej	Ja	-	-
	DHW prior. tidsindstil.	Aktivér eller deaktivér tidsindstilling for prioritering	Nej	Nej	Ja	-	-
	dT5_ON	Starthysteres for VV-produktion	10	1	30	1	°C
	T4 varmtvand maks	Maksimal udetemperatur for varmtvandsproduktion	46	35	46	1	°C
	T4 varmtvand min	Minimal udetemperatur for varmtvandsproduktion	-10	-25	30	1	°C
	T5S_anti Legionella	Varmt vandstemperatur ved anti-Legionella	65	60	70	1	°C
	t_DI_højtemperatur	Tid med højtemperatur under anti-Legionella	15	5	60	5	min.
	t_DI_maks	Maksimal tid for anti-legionella	210	90	300	5	min.
	t_DHWHP_begrænsning	Driftstiden for opvarmning og køling	30	10	600	5 Min.	
	t_varmtvandHP_maks	Den maksimale kontinuerlige driftstid for kompressor under anti-Legionella	90	10	600	5	min.
	Pumpe_D_timer	Aktivér af timerfunktion for cirkulationspumpe	Ja	Nej	Ja	-	-
	Pumpe_D_kørselstid	Driftstid for cirkulationspumpe	5	5	120	1	min.
	Pumpe_D_antilegionella	Aktivér af cirkulationspumpen, når anti-Legionella er aktiv, og hvis T5 > T5S_DI - 2	Ja	Nej	Ja	-	-
Varme-indstillinger	Varmedrift	Aktivér af varmedrift	Ja	Nej	Ja	-	-
	t_T4_opfrisk_varme	Opdateringsinterval for fremløbstemperaturen i forhold til aktuel udetemperatur	0,5	0,5	6	0,5	timer
	T4Hmaks	Den maksimale udetemperatur for varmedrift	25	20	35	1	°C
	T4Hmin	Den minimale udetemperatur for varmedrift	-15	-25	30	1	°C
	dT1SH	Hysteres (+/-) for varmedrift omkring sætpunktet (T1)	5	2	20	1	°C
	dTSH	Hysteres (+/-) for varmedrift omkring sætpunktet (Ta - rumtemperatur)	2	1	10	1	°C
	Zone 1 varme	Typen af opvarmningssystem: FLH = gulvvarme; FCU = lufradiatorer; RAD = radiatorer	RAD	RAD/FLH/FCU		-	-
	Zone 2 varme	Typen af opvarmningssystem: 0 = gulvvarme; 1 = lufradiatorer; 2 = radiatorer	RAD	RAD/FLH/FCU		-	-
	Tvangsafrimning	Aktivér tvungen afrimning	Nej	Nej	Ja	-	-
AUTO mode indstil.	T4AUTOCMIN	Minimal udetemperatur for køl	25	20	29	1	°C
	T4AUTOHMAX	Maksimal udetemperatur for varmedrift	17	10	17	1	°C
Temp. type indstil.	Fremløbstemperatur	Drift efter fremløbstemperatur	Ja	Nej	Ja	-	-
	Rumtemperatur	Drift efter rumtemperatur	Nej	Nej	Ja	-	-
	Dobbelt zone	Aktivér af dobbeltzone	Nej	Nej	Ja	-	-

Hoved menu	Parameter	Beskrivelse	Default	Min	Max	Step	Enhed
Rumtermo- stat indstil.	Rumtermostat	Rumtermostat-metode	Nej	Nej/mode indstillet/én zone/dobbeltzone		-	-
	Sæt prior. Drifttilstand	Vælg prioritetstilstanden for rumtermostat	Varme	Varme/køl		-	-
Anden opvarmnings- kilde	IBH-funktion	Elbackupfunktion	Varme og varmt vand	Varme og varmt vand/varme		-	-
	dTB1_IBH_tænd	Temperaturforskellen mellem T1S og T1 for start af backup	5	2	10	1	°C
	t_IBH_forsinkelse	Kompressorens driftstid før backup startes	30	15	120	5	min.
	T4_IBH_tænd	Maksimal udetemperatur for drift af backup	-5	-15	30	1	°C
	P_IBH1	Indgangseffekt for trin 1	0,0	0,0	20,0	0,5	kW
	P_IBH2	Indgangseffekt for trin 2	0,0	0,0	20,0	0,5	kW
	AHS-funktion	Aktivering og funktion af ekstern varmekilde	Nej	Nej/varme og varmt vand/varme		-	-
	AHS_Pumpe_I kontrol	Kører Pumpe_I når AHS er aktiveret: 0 = Ja; 1 = Nej	Ja	Ja/nej		-	-
	dT1_AHS_tænd	Temperaturforskellen mellem T1S og T1 for start af ekstern varmekilde	5	2	20	1	°C
	t_AHS_forsinkelse	Kompressorens driftstid før ekstern varmekilde startes	30	5	120	5	min.
	T4_AHS_tænd	Maksimal udetemperatur for drift af ekstern varmekilde	-5	-15	30	1	°C
	EnskiftPDC	Automatisk skift mellem varmepumpe og ekstern varmekilde ud fra driftsomkostninger	Nej	Nej	Ja	-	-
	Gaspris	Pris for gas	0,85	0,00	5,00	0,01	Pris/m³
	Elpris	Pris for el	0,20	0,00	5,00	0,01	Pris/kWh
	MAX-SETHEATER	Maksimal temperatur for ekstern varmekilde	80	1	80	1	°C
	MIN-SETHEATER	Minimal temperatur for ekstern varmekilde	30	0	79	1	°C
	MAX-SIGHEATER	Den spænding, der svarer til maksimal temperaturen	10	1	10	1	V
	Min-SIGHEATER	Den spænding, der svarer til minimal temperaturen	3	0	9	1	V
	TBH-funktion	Aktivering af TBH booster varmelegeme til varmt vand	Ja	Nej	Ja	-	-
	dT5_TBH_fra	Temperaturforskellen mellem T5S og T5 for at slukke TBH	5	0	10	1	°C
	t_TBH_forsinkelse	Kompressorens driftstid før TBH-funktionen startes	30	0	240	5	min.
	T4_TBH_tænd	Maksimal udetemperatur for drift af TBH-funktionen	5	-5	50	1	°C
	P_TBH	Indgangseffekt for TBH	2,0	0,0	20,0	0,5	kW
	Solfanger-funktion	Aktivering og funktion	Nej	Nej/solar og varmepumpe/kun solar		-	-
	Solfanger kontrol	Styring af solarpumpe Pumpe_S	SL1SL2	SL1SL2/Tsolar		-	-
	ΔT solfanger	Forskel mellem solfanger- og beholdertemperatur for start af Pumpe_S	10	5	20	1	°C

Hoved menu	Parameter	Beskrivelse	Default	Min	Max	Step	Enhed
Special funktion	Forvarmning af gulv	Aktivering af funktion	Nej	Nej	Ja	-	-
	T1S	Sætpunkt for fremløbstemperaturen i første etape	25	25	35	1	°C
	T_ARSTH	Driftstid for første etape	72	48	96	12	timer
	Gulvtørring	Aktivering af gulvtørring	Nej	Nej	Ja	-	-
	Opvarmningstid	Dage med temperaturstigning	8	4	15	1	dage
	Hold spidstemperatur	Dage med konstant temperatur	5	3	7	1	dage
	Nedkølingstid	Dage med temperatursænkning	5	4	15	1	dage
	Spidstemperatur	Spidstemperatur	45	30	55	1	°C
	Starttid	Starttiden for gulvtørring	00:00	00:00	23:30	00:30	tt:mm
	Startdato	Startdatoen for gulvtørring	DD+1	DD+1	-	-	-
Automatisk genstart	Auto genstart varme	Aktivér eller deaktivér automatisk genstart varmedrift (efter fx strømdufald)	Ja	Nej	Ja	-	-
	Auto genstart DHW	Aktivér eller deaktivér automatisk genstart VV-drift (efter fx strømdufald)	Ja	Nej	Ja	-	-
Strøm-begrænsning	Strømbegrænsning	Niveau af strømbegrænsning	1	1	8	1	-
Input definition	M1 M2	Funktion af M1 M2 indgang	Fjernbetjening TIL/FRA	Fjernbetjening TIL/FRA; TBH TIL/FRA; AHS TIL/FRA		-	-
	Smart Grid	Aktivering af Smart Grid	Nej	Nej/ja		-	-
	T1T2	Kontrolmuligheder for port T1T2	Nej	Nej; RT/Ta PCB		-	-
	Tbt	Aktivering af buffertanksføleren	Nej	Nej	Ja	-	-
	P_X port	Funktion for P_X port	Afrim	Afrim/alarm		-	-
Kaskade-indstillinger	Pr. start	Angiver hvor stor en procendel af varmepumperne i kaskaden, der starter samtidig	10	10	100	10	%
	Tidsjustering	Tidsforsinkelse for indkobling/udkobling af flere varmepumper	5	1	60	1	min.
HMI adresse indstillinger	HMI adresser til BMS	Indstille HMI adresser til BMS	1	1	255	1	-
	Stop bit	Computerens stopbit: 1 = STOPBIT1; 2 = STOPBIT2	1	1	2	1	-
Almindelige indstillinger	t_forsinkelse pumpe	Kopressordriftstid før pumpe startes (Pumpe_I)	2	0,5	20	0,5	min.
	t1_antilås_pumpe	Pumpens antilock interval	24	5	48	1	timer
	t2_antilås_pumpedrift	Pumpens antilock driftstid	60	0	300	30	sek.
	t1_antilås_ventil	ventilens antilock interval	24	2	48	1	timer
	t2_antilås_ventildrift	Ventilens antilock driftstid	30	0	120	10	sek.
	Ta-justering	Justering af rumtemp.måling i displayet	0	-10	10	1	°C
	Pumpe_I_stilledrift	Pumpe_I maks hastighed	100	50	100	5	%
	Energianalyse	Aktivering af energianalyse	Ja	Nej	Ja	-	-
Intelligente indstillinger	Pumpe_O	Driftsform; AUTO = styret af varmepumpens logik	Tænd	Tænd (kont. drift)/AUTO		-	-
	Energikorrektion	Korrektion af energimåling	0	-50	50	5	%
	Sensor backup tilstand	Aktivering af sensor backup funktion	Ja	Nej	Ja	-	-

Noter:

