


Block Kondens Solo Kondens

Kondenserende oliekedel

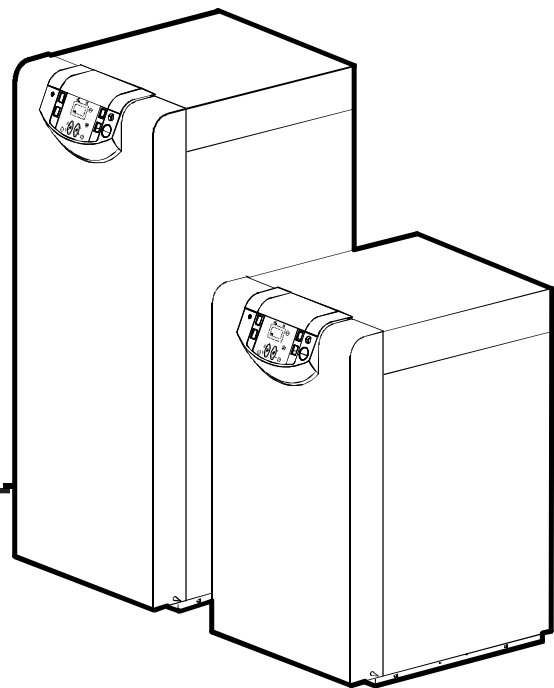

INDHOLD

- 1 Standarder – direktiver**
- 2 Tilbehør**
- 3 Specifikationer**
 - 3.1 Mål
 - 3.2 Kedelspecifikationer
 - 3.3 Elforbrug
- 4 Installationsvejledning**
 - 4.1 Kedelrummets indretning
 - 4.2 Montering af skorsten
 - 4.3 Adgangsforhold
 - 4.4 Montering af kedlen
 - 4.5 Ibrugtagning
 - 4.6 Hydrauliske skemaer med produktion af varmt brugsvand, 1 varmekredsløb
 - 4.7 Kredsløbstyper koblet til HTE-kedlen
 - 4.8 Tegnforklaring
 - 4.9 Kurve (trykhøjde, flow)
- 5 Elektrisk tilslutning – Regulering**
 - 5.1 Adgang til elektrisk klemrække
- 6 Vedligeholdelse**
 - 6.1 Generelle kontroller
 - 6.2 Regelmæssig overvågning
 - 6.3 Rengøring af varme enheder
 - 6.4 Skorstensfejning
 - 6.5 Forprocessor
 - 6.6 Rengøring af afskærmning
 - 6.7 Frostbeskyttelse
- 7 Dele**
 - 7.1 Kedelhus (Solo Kondens og Block Kondens 18 og 24 kW)
 - 7.2 HTE-kedelkondensator
 - 7.3 Beholder til varmt brugsvand
 - 7.4 Kappe Solo
 - 7.5 Kappe Block
 - 7.6 Styrepanel

Overensstemmelseserklæring

Vi certificerer hermed, at følgende specifikke apparaturserie svarer til den type, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og at den er produceret og distribueret i henhold til kravene i følgende europæiske direktiver:

BAXI-oliekedel

Apparattype	Kondenserende oliekedel	
CE-nr.	1312BU177R	
Model	Kondenserende til skorsten eller aftræk	
	Block Kondens 18/24	Solo Kondens 18/24
Certificeringsmyndighed	CERTIGAZ	
Kontrolmyndighed	CERTIGAZ	
Anvendte direktiver	2006/95 EØF Lavspændingsdirektivet 2004/108 EØF Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 92/42 EØF Direktiv om virkningsgrad	

Dato: 24/04/2009

Underskrift:

Forsknings- og udviklingsdirektør

Olivier Valet



Producent: **BAXI A/S**

1 STANDARDER – DIREKTIVER

BAXI A/S fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der skyldes arbejde, som ikke er udført i henhold til nærværende vejledning og/eller af en kvalificeret fagmand.

Nærværende kedel og medfølgende udstyr overholder direktiverne uden dog at være underlagt EF-mærkning (ifølge artikel 3.3). Kedlen er beregnet til anvendelse i et varmekredsløb med varmt vand, der ikke overstiger en temperatur på 85°C og et tryk på 3 bar.

Kedlen overholder kravene i følgende standarder:

- EN 303.1 • kedel med blæseluftbrænder: terminologi, almene specifikationer, afprøvninger og mærkninger.
- EN 303.2 • kedel med blæseluftbrænder: særlige specifikationer for kedel med forstøvningsoliebrænder.
- EN 304 • afprøvningsregler for kedler til forstøvningsoliebrænder.
- EN 15034 • kondenserende oliekedel.
- EN 15035 • oliekedler med tæthed under 70 kW.
- EN 267 • forstøvningsoliebrænder af typen enkeltblok.
- EN 226 • mål for forbindelse mellem brænder og varmegenerator.

Installationen af varmeanlægget skal overholde gældende regelsæt.

Nærmere betegnet:

Bygningsreglementet

Vandnormen

Arbejdstilsynets forskrifter

Aftale af 2. juli 1969 mellem flere organisationer.

BEMÆRK! specifikt for kedler med «balanceret aftrækssystem»

- 1 deres funktion er underlagt en snæver definition af endestykket og rørene til røgudledning og lufttilførsel, som kedlen er godkendt til.
- 2 forbrændingsgasserne udsuges omkring røgkanalen og køles samtidigt ned. De dannede kondensater skal udledes til kloak via en afstrømningsanordning udstyret med vandlås (medfølger).
- 3 trykket i forbrændingskredsløbet begrunder en forstærket tæthed, der specificeres af "standard" og er testet på fabrikken for hver kedel. Denne tæthed (kedel og rør) skal opretholdes ved alle indgreb. Pakninger skal udskiftes, når det er nødvendigt.

Derfor:

Ved installationen

- Rørenes længde og type skal overholdes omhyggeligt ifølge instruktionerne i installationsmanualen for røgkanaler (aftræk eller skorsten).
- Mærkeeffekten må ikke hæves.

Efter hvert vedligeholdelsesindgrebskal følgende kontrolleres:

- "Kanalisatoren", som er en integreret del af kedlen, skal være monteret igen (se § 6.3.2).
- Lågen og renselugerne er lukkede, så de er tætte overfor forbrændingsprodukterne.
- Olietilslutningerne er korrekt spændt (kontroller tætheden).
- Proppen på målingsåbningen er monteret igen efter kontrol af forbrændingen.
- Vandlåsen er korrekt monteret igen (afstrømningshældningen skal overholdes).

Ansvar og sikkerhed

Ansvar

I følge lovgivningen påhviler ansvaret for vedligeholdelsen af et varmeanlæg brugeren.

Rensning og eftersyn iht.

"Bekendtgørelse om eftersyn af kedel - og varmeanlæg i bygninger".

Vedligeholdelse

Det er ejerens/forbrugerens ansvar at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.:

- almen praksis
- denne instruktions anvisninger
- instruktion til evt. udstyr/tilbehør
- samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis


2 TILBEHØR

2

TILBEHØR

		Kedler	
		HTE	
		Block	Solo
		18 - 24 kW	
Standardtilbehør			
1	Varmelegeme af stål	•	•
1	Indbygget oliebrænder	•	•
1	Kondensator	•	•
1	Kondensatvandlås	•	•
1	KBM	•	•
1	Sikkerhedsventil	•	•
1	Indbygget Beholder	•	
1	Pumpe til varmt brugsvand	•	
Medfølgende tilbehør			
1	Sokkel til indeklimamodul, adskilt fra kedlen	•	•
1	Udeføler	•	•
1	Børste til rensning af varmelegeme	•	•
1	Børste til rensning af kondensator	•	•
2	Olieslanger	•	•
2	Vandtilslutningsprop 1"		•
Sæt af ekstraudstyr: opvarmningsmodul.			
Styring af supplerende varmekredsløb.			
AVS 75 (styring af varmekredsløb m. 3-vejs-ventil)		•	•
Fjernbetjening			
Rumføler			
Kit til 10 liters ekspansionsbeholder (kan indbygges)			•

AFTRÆK

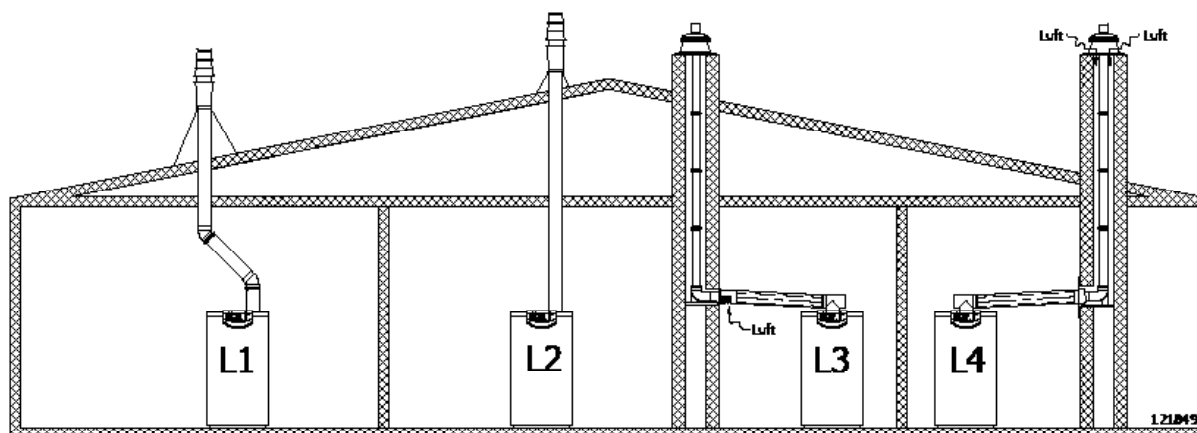

3 SPECIFIKATIONER

3.1 Mål

Generelle mål for alle kedler				
Tilslutninger for vand og røg				
Mål			Rørforbindelser	
	Block			
	18 kW	24 kW		
A	600	645	C	Fremløb varme diam. 1"
H	1486	1506	D	Retur varme diam. 1"
I	111	151	E	Varmt vand dim. 3/4"
J	311	331	F	Recirkulation diam. 3/4"
K	511	574	G	Koldt vand dim. 3/4"
L	1157	1177		
M	1256	1276		
N	1376	1396		
O	87.5	110		
B	80/125			

3.2 Kedelspecifikationer

		18		24	
		Block	Solo	Block	Solo
Nytteeffekt	60°/80° C kW	18		24	
	30°/50° C	19		25,4	
Indfyret effekt	kW	18.5		25	
Vandrumfang	liter	20		20	
Modstand af vandkredsløb ($\Delta t = 20k$)	mbar	47		85	
Maks. tryk i varmekredsløb	bar	3		3	
Kapacitet af ekspansionsbeholder i varmekredsløb	liter	10		10	
Røggassernes temperatur	60°/80° C ° C	64		70	
	(T-omgiv.=20° C)	42		48	
Røggasflow	60°/80° C kg/h	28		33	
Standstigningstab ($\Delta t = 30k$) opvarmning alene	W	80		110	
Forprocessorens kapacitet til varmt brugsvand	liter	100		130	
Maks. tryk varmt brugsvand	bar	7		7	
Specifikt flow ifølge Pr EN 303-6	l/mn	7,5		9,8	
Standstigningstab ($\Delta t = 45° C$)	W	80		86	
Strømforsyning		Enkeltfaset 230 V 50 Hz		Enkeltfaset 230 V 50 Hz	
Min./maks. elektrisk effekt (ekskl. cirkulationspumper)	W	270	200	270	200
Vægt i emballeret tilstand	kg				
Nettovægt	kg				
Støj	db	45	45	45	45

3.2 Elforbrug

	Model	Effekt/ forbrug	Nominel strømstyrke
Styremodul	RVS 13.123	8,5 W	
Pumpe til varmt brugsvand*	RS15/5	84 W	0,36 A
Sikkerhed mod vandmangel**	OEM TYPE 52	2 W	0,005 A

4 INSTALLATIONSVEJLEDNING

4.1 Indretning af kedelrummet

- Sokkel: Kedlen er beregnet til at monteres direkte på gulvet i kedelrummet. En betonsokkel er kun nødvendig, hvis der er niveauforskelle, som skal udlignes, eller hvis basen skal isoleres fra et fugtigt eller ujævnt gulv.
- Ventilation: Den gældende lovgivning skal overholdes med hensyn til den høje og lave ventilation.

4.2 Montering af skorsten

- Denne kedels ydelse medfører røgtemperaturer, der er relativt lave. Skorstenen skal være genstand for særlig opmærksomhed.
- Skorstenssystemet skal være genstand for et teknisk skøn. Se den tekniske manual for skorstenen.

4.3 Adgangsforhold

Denne kedel kan indbygges i en samlet installation. Service foretages via fronten. Det er dog nødvendigt at have adgang fra oven.

4.4 Montering af kedlen

- Forbered tilslutningerne til vand, skorsten og brændstoftilførsel. Det anbefales at sikre fri plads på begge sider af kedlen for at lette etableringen af tilslutninger.
- Pak kedlen ud.
- Anbring kedlen i forhold til tilslutningspunkterne, og overhold reglerne for installation og opsætning i kedelrummet.
- Varmekredsløbets aftapningshane er integreret i kedlen foran og forneden (på huset i versionerne Solo), (på forprocessoren foran og forneden i versionerne Block).
- Tilslut varmekredsløbet.
- Vandkvalitet til varmekredsløb: Undgå at anvende vand med højt kalkindhold, der kan medføre kedelsten i kedlen. Den tekniske note i aftalen af 2. juli 1969 fastsætter blandt andet, at hvis vandets hårdhed er over 14 °dH (25 °F), skal kedlen fyldes med blødgjort vand.
- Tilslut varmtvandsbeholderen.

Tilførslen af koldt brugsvand til beholderen skal være udstyret med en sikkerhedsregulator. Vi minder om, at vandtilførslen ved et forsyningstryk på over 5 bar skal være forsynet med en effektiv trykregulator. Installationsforskrifterne er identiske med forskrifterne for andre måder til produktion af varmt brugsvand, men der skal tages hensyn til lokale vandkvaliteter. Over 14 °dH (25 °F) anbefaler vi, at der anvendes en anordning til bekæmpelse af kedelsten. For at undgå risiko for forbrænding er funktionen til bekæmpelse af legionærsygebakterier deaktiveret ved leveringen af kedlen. Denne funktion kan aktiveres af installatøren på kundens anmodning.

- Kondensaterne skal fjernes via en egnet installation. Niveaue for kedlens vandlås ligger under kondensator-varmeveksleren. Kondensaternes pH ligger på mellem 2 og 3.

Vi anbefaler montering af et neutralisationskar (ekstraudstyr) til behandling af kondensaterne før udledning til spildevandssystemet.

Hvis der vælges en løsning med direkte udledning, kan den kun godkendes, hvis systemet er udført i korrosionsbestandige materialer (f.eks. rør i polypropylen, sandsten, hård PVC eller HD-polyethylen). Kondensatrørets tilslutning til udledningssystemet skal altid have en hældning, ellers skal der anvendes en hævepumpe (ekstraudstyr).

- Tilslut olien. Det anbefales at anvende et oliefilter ved indløbet til kedlen (200µm).
- Slange med rød mærkning = olietilførsel.


4.5 Opstart

- Opfyldning af varmekredsløb og kedel: Tøm alle høje punkter i varmekredsløbet, og luk de forskellige udluftningsskruer en efter en, efterhånden som vandet når dem. Glem ikke den manuelle udluftningsventil på kedlen ved siden af kondensatoren.
- Opfyldning af brugsvandskredsløbet, beholder til det varme brugsvand: Åbn indgangshanen for brugsvand, og fjern luften fra ledningen ved at åbne hanerne.


4.6 Hydrauliske skemaer med produktion af varmt brugsvand, 1 varmekreds

V3V-kredsløbet kræver installation af et opvarmningsmodul AVS 75


4.6.1 Solo Kondens MK 4 18/24 kW

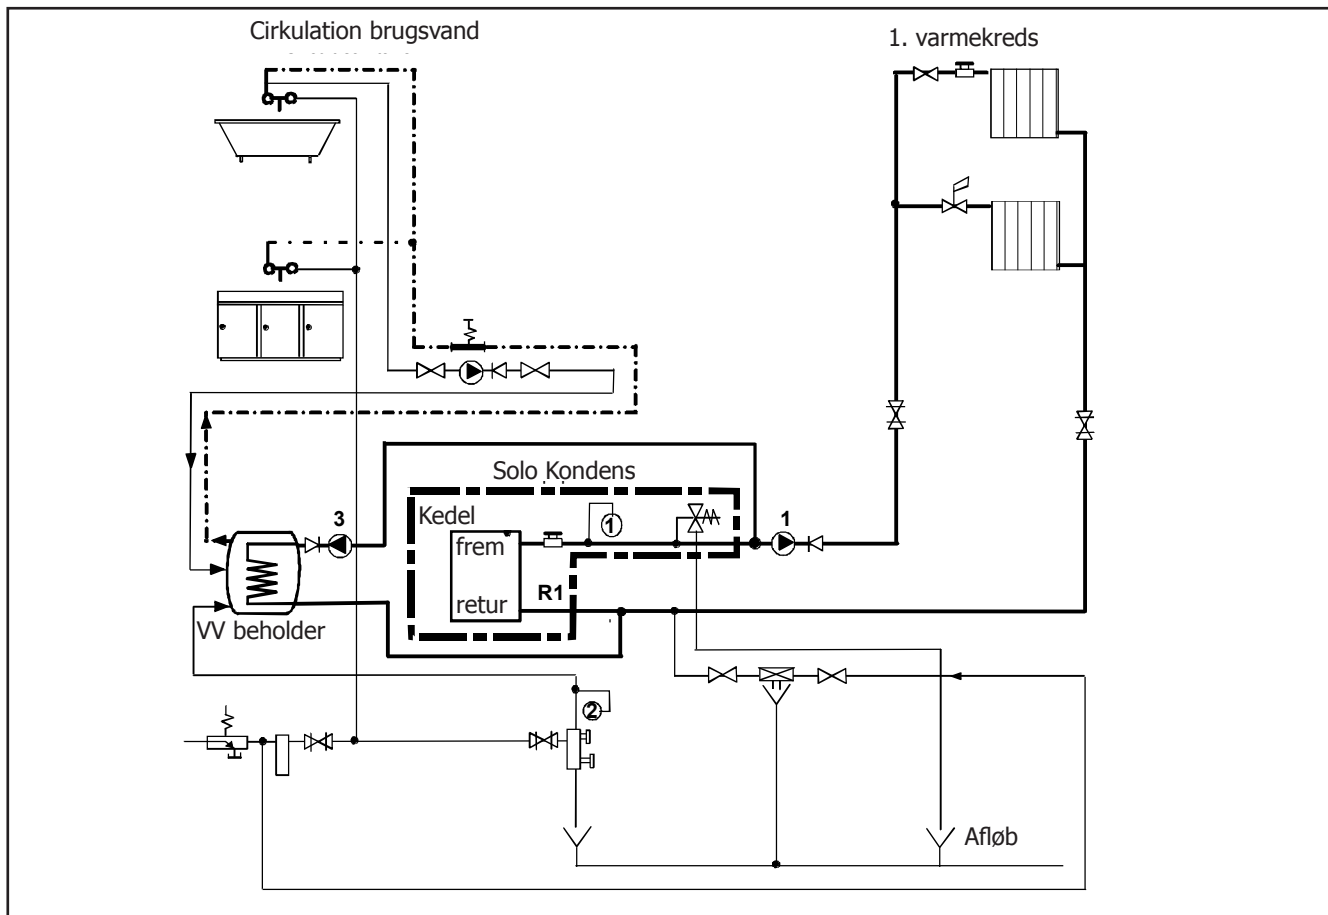

4.6.2 Kedel Block Kondens 18/24 kW

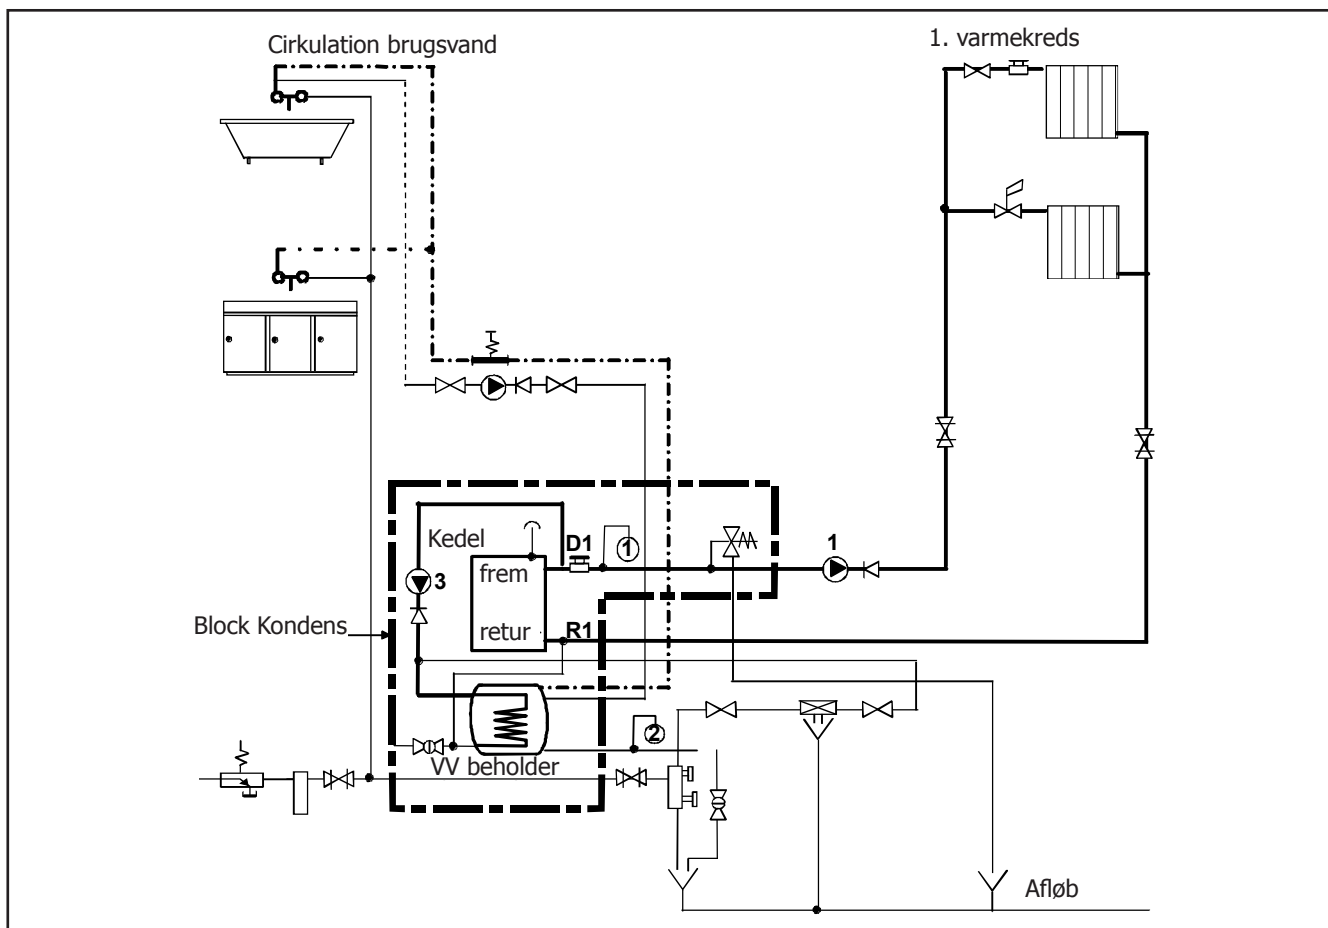


4.7 Anlægstyper til Kondens-kedlen

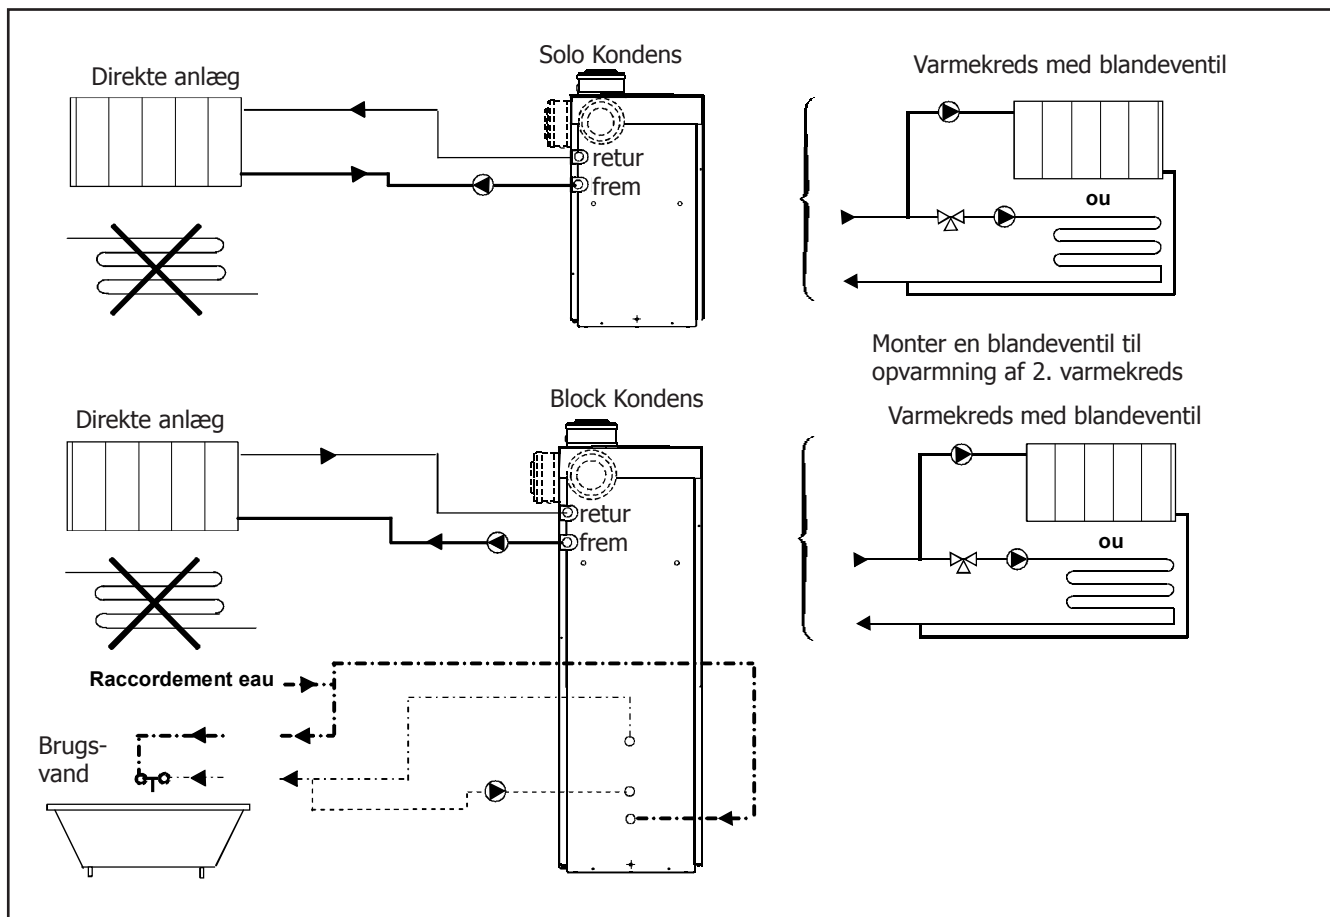

4.8 Tegnforklaring


	6 bar sikkerhedsrægregat		Termostatventil		Radiatorventil
	Afkalker		Dobbelt kontraventil		(Anvendes ikke i Danmark)
	Trykregulator		(Anvendes ikke i Danmark)		Automatisk luftudlader
	Trykexpansion fortryk 0,5 bar		Afspæringsventil		Blandingsbatteri
	Varmt vand		3-vejs ventil		Brugsvandscirkulationspumpe
	Koldt vand		Varmekreds med blandeventil		Anlægspumpe
	Anlæg		3 bar sikkerhedsventil med manometer		
	Frem/retur		Kontraventil		

4.9 Kurve for trykhøjde

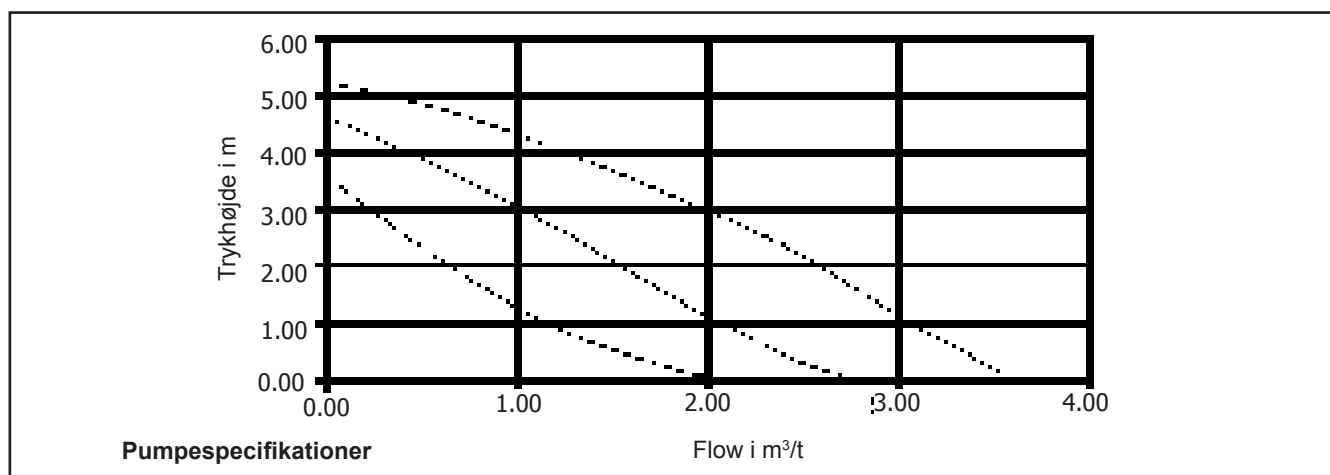


5 ELTILSLUTNINGER – REGULERING

5.1 Adgang til elektrisk klemrække

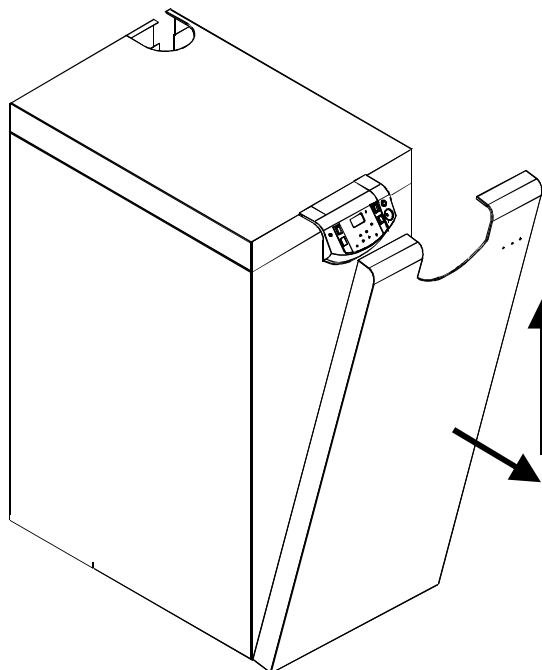


1 Vip fronten ved at trække fremad.

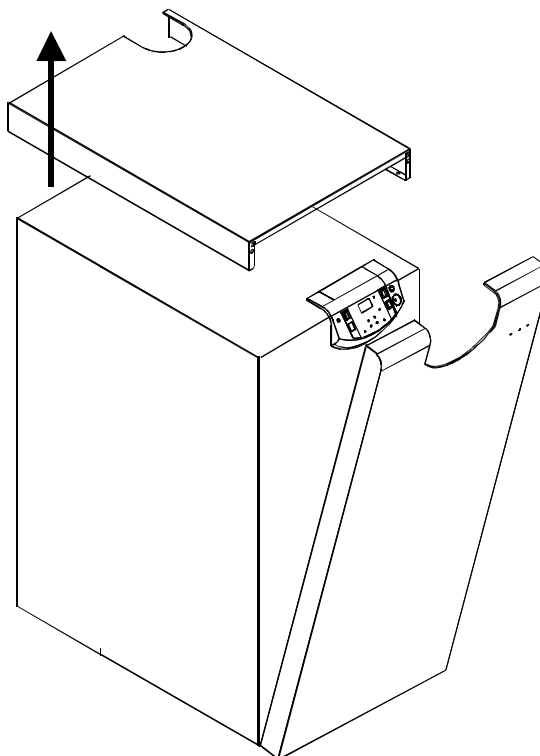


2. Træk i toppen, løft den afm og frakobl jordledningen, der er placeret foran.

Klemrækker til tilkobling

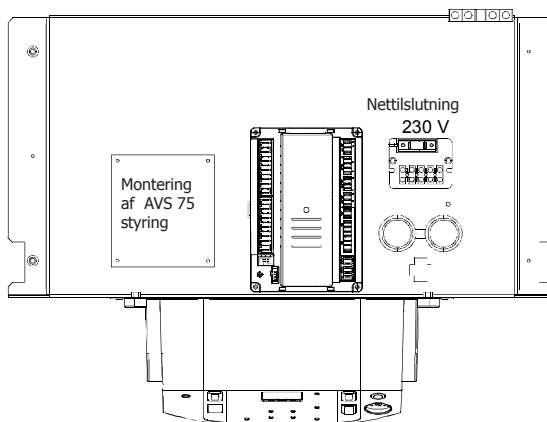

Kabeludgang (net- og følerkabler må ikke føres i samme kabelrør)

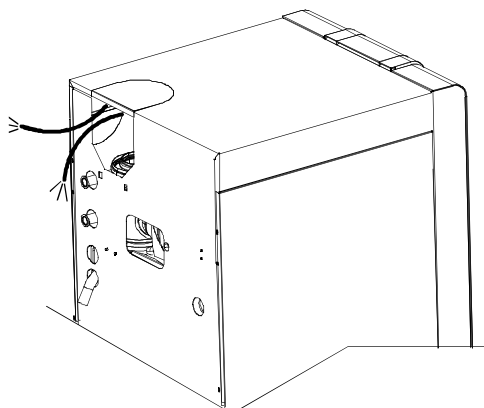

INSTALLATION OG JUSTERING AF REGULERINGEN: SE REGULERINGSVEJLEDNING

6 VEDLIGEHOLDELSE/ SERVICE

Før ethvert indgreb afbrydes strømmen på vægkontakten, og brændstoftilførslen lukkes ved smeltsikring

Kedlen og brænderen skal underkastes en kontrol og en almen service mindst en gang om året eller for hver 1500 timers drift. Vedligeholdelsen af kedlen skal udføres af en kvalificeret tekniker.

6.1 Generelle kontroller

- Kontroller brændstoftilførselskredsløbet med kedlen i drift.
- Kontroller flammens udseende.

6.2 Regelmæssig overvågning

- Kontroller vandtrykket i installationen med et manometer (mindst 0,8 bar i kold tilstand).
- Sørg for, at der er fyldt helt op med vand ved at fjerne luften: Der skal kun undtagelsesvis fyldes vand på igen. Hvis det bliver nødvendigt at fylde på ofte, kan der være en utæthed, som skal findes.


Bemærk! Tilsætning af store mængder koldt vand til en varm kedel kan medføre ødelæggelse af kedlen.

6.3 Rengøring af varme enheder

Det anbefales at udnytte en dag med lunt vejr til at slukke for kedlen i nogle timer for at foretage rensning.

6.3.1 Rengøring af vandlåsen

Vandlåsen skal rengøres en gang om året.

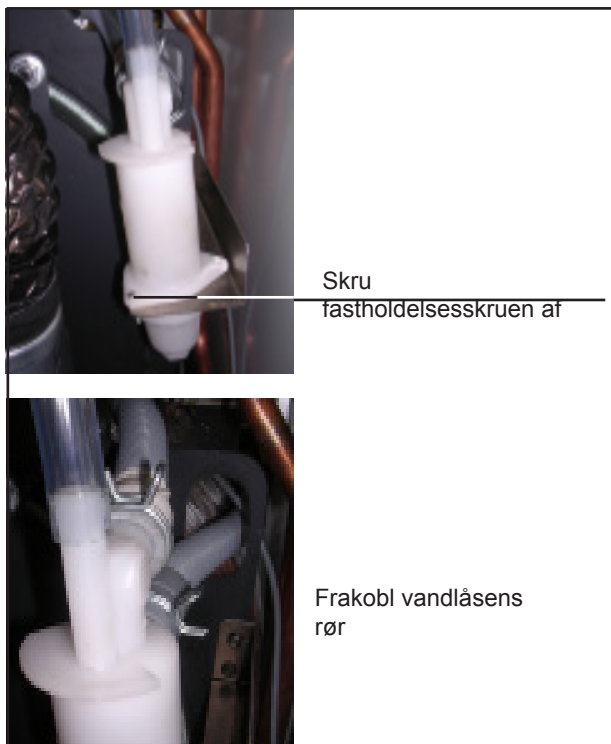


- Tag vandlåsen ud
- Skru vandlåsen af
- Rengør med vand og sæbe
- O-ringen udskiftes, hvis det er nødvendigt
- Sæt vandlåsen på plads igen, når rengøringen af varmeeenheden er afsluttet.


6.3.2 Rengøring af varmelegemet og kondensatoren

Vandlåsen skal afmonteres for at få adgang til varmelegemet


Frakobl brænderens stik, der er placeret til højre under tavlen.

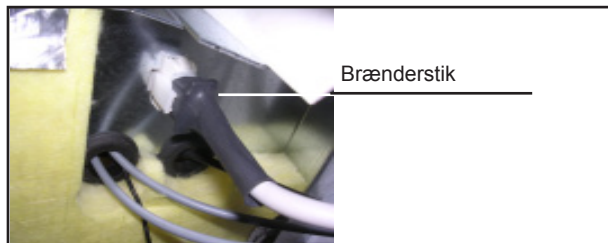


- Fjern brænderens kappe.
- Træk om nødvendigt ekspansionsbeholderen ud af dens holder.
 - Ved solo anbringes den på gulvet.
 - Ved block bruges krogen til at hænge den op på beholderstudsene (se figuren herunder).

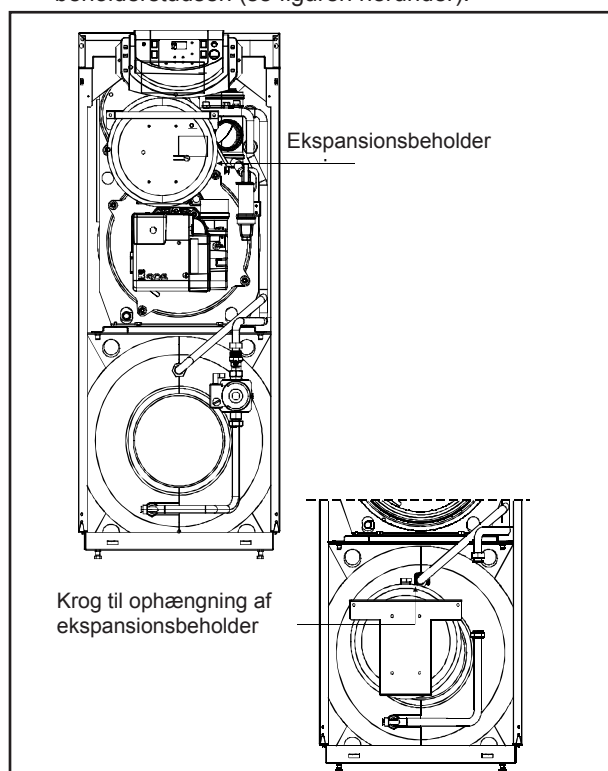


- Løsn møtrikken mrk. A, der holder brænderen.
- Tag brænderen ud.
- Løsn de 7 møtrikker mrk. B, der holder lågen.
- Tag lågen af vha. håndtagene mrk. C. Undgå at beskadige lågens isolering, når den sættes ned.

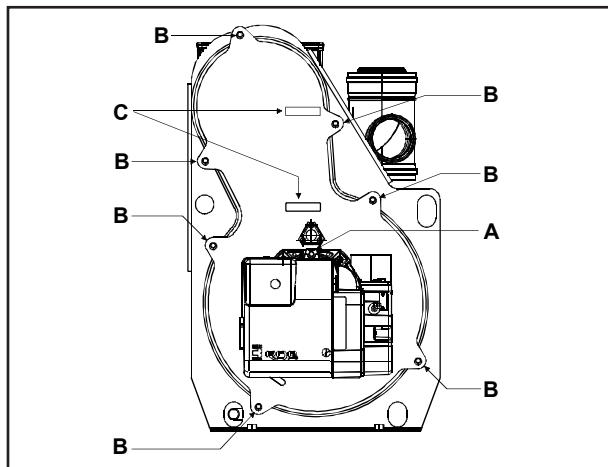

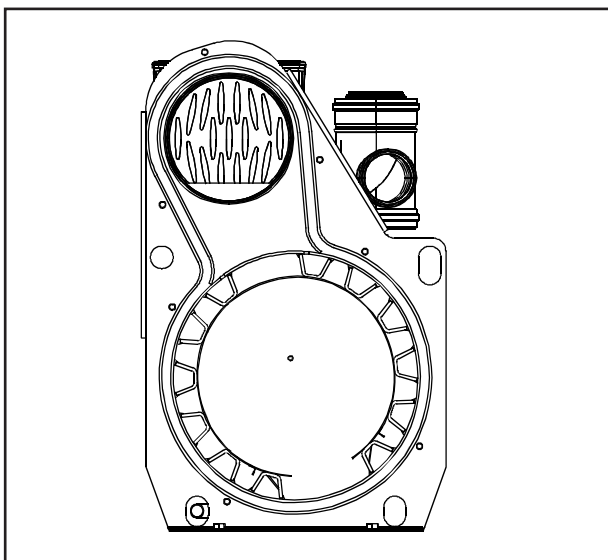

A Varmelegeme

- Tag røgvenderplade ud

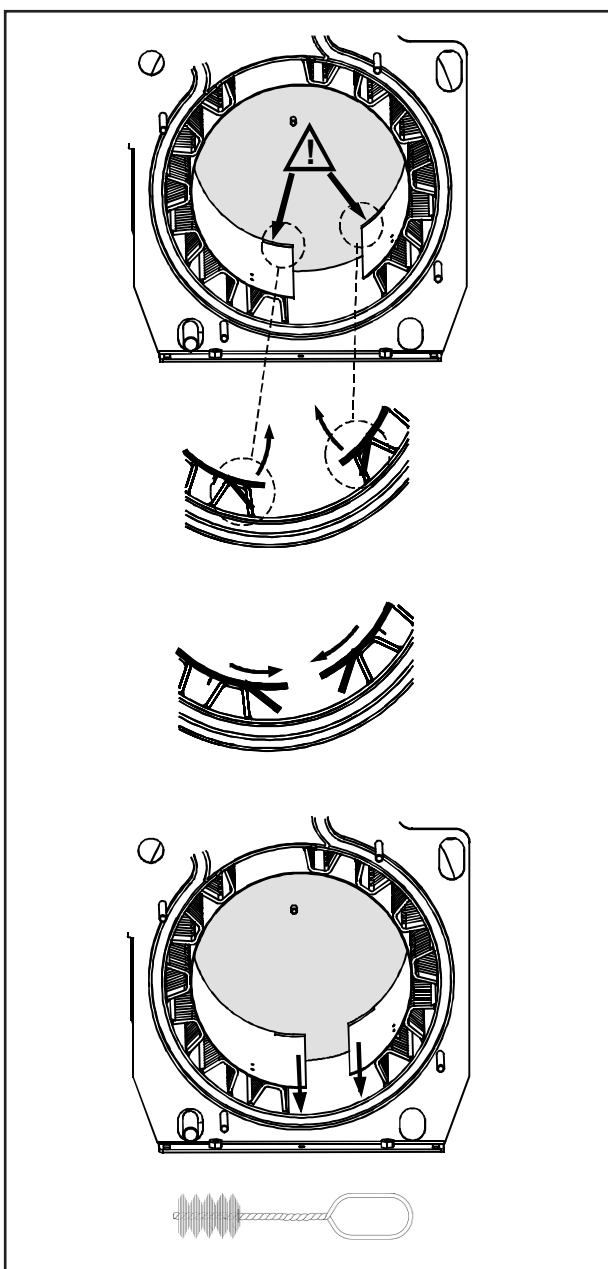

Rengør forbrændingskammerets sider ved hjælp af den medfølgende rensbørste. Fjern sod og aflejringer.


B Kondensator



- Rengør kondensatoren ved hjælp af den medfølgende rensbørste.

Rengør ikke kondensatoren med en uegnet børste eller en børste, der er blevet brugt til rensning af varmelegemet: Der er risiko for korrosion eller beskadigelse af kondensatoren.

C Røgkammer

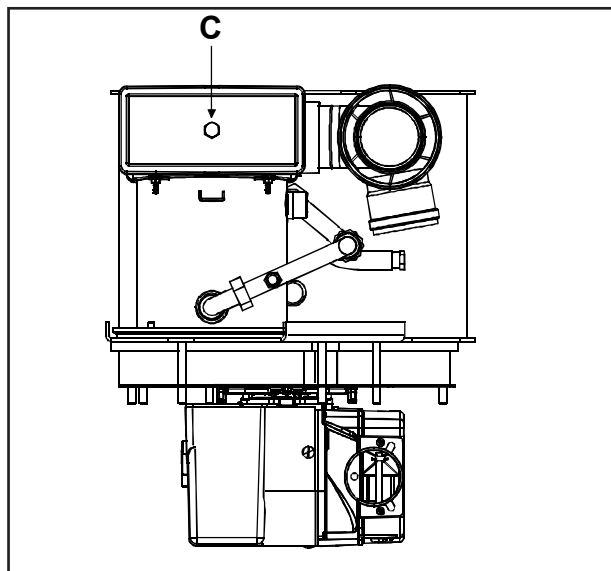


- Fjern kedlens top.
- Løsn vedligeholdelsesskruen mrk. C på lågen til rensning af kondensatoren.
- Rengør røgkammeret vha. en vandstråle.

Kontroller, at vandlåsens udledningsrør ikke er tilstoppet.

- Monter renselugen igen (udskift pakningen, hvis det er nødvendigt).
- Luk kedlens top.

Sæt røgvenderpladen korrekt på plads igen. Kontroller, at lamellerne i bunden sidder korrekt.

- Sæt lågen på igen, og pas på ikke at ødelægge lågens isolering.
- Luk lågen hermetisk vha. møtrikkerne mrk. B gradvis i følgende rækkefølge: 1 / 2 - 3 / 4 - 5 / 6 - 7

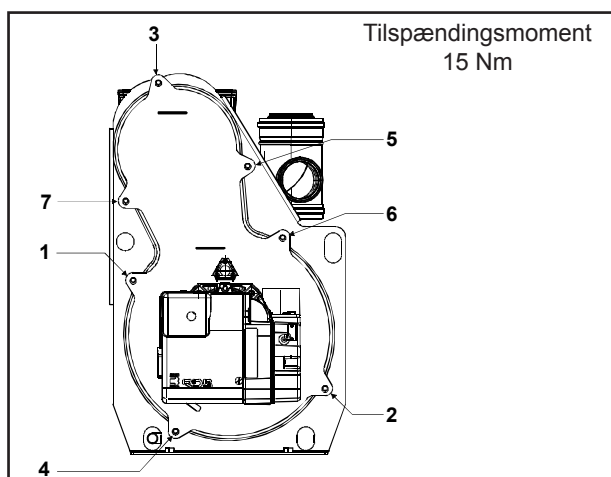

- Monter brænderen igen.
- Monter holderen og ekspansionsbeholderen igen, hvis det er relevant.
- Monter vandlåsen igen, og kontroller hældningen til afledning af kondensater.
- Skru vandlåsen fast på dens holder.
- Sæt brænderens indsugningskappe på igen.

Kontroller, at alt er sat korrekt på plads.

- Monter fronten igen.

Foretag en prøveopstart af brænderen, og kontroller, at kedlen fungerer korrekt.

6.4 Skorstensfejning

- Lovgivningen kræver 1 årlig skorstensfejning. Efter disse operationer skal det kontrolleres, at tætheden er korrekt, før installationen sættes i drift.
- Ved direkte aftræk: Rengør røgkanalerne med en rørbørste i nylon med en diameter på 80 mm.

Der er adgang til røgkanalerne ved at:

- afmontere endestykkernes endemuffer
- forskyde de justerbare dele (endestykker og teleskopmuffer).
- afmontere vinklerne.
- afmontere inspektionslugerne.

Kontroller alle luft- og røgkanaler. De skal være fuldstændigt frie for tilsmudsninger.

Monter rørene igen: PAS PÅ ikke at ødelægge pakningerne til de koncentriske røgkanaler, og udskift dem, hvis det er nødvendigt

6.5 Beholder

Korrosionsbeskyttelsesanode

Forbruget af denne anode afhænger af vandets kvalitet. Den skal kontrolleres mindst hvert andet år.

Kontrol, afmontering og genmontering af anoden

Kontrol:

- Afmonter kedlens front, se afsnit 5.1,
- Frakobl anodens jordledning,
- Forbind et amperemeter (indre modstand $< 10\Omega$) i serie mellem anoden og jordledningen.

For en målt strøm:

> 1 mA: Anoden er i orden,

< 1 mA: Anoden er i orden, men skal kontrolleres regelmæssigt,


$< 0,1$ mA: Anoden skal udskiftes.

Afmontering af anoden:

- Luk tilførslen af koldt vand,
- Tøm beholderen delvis,
- Frakobl anodens jordledning,
- Skru inspektionslugens fastgørelsesskruer af,
- Udskift anoden, hvis det er nødvendigt (tilspændingsmoment 15 Nm).

Genmontering:

- Monter en ny pakning,
- Sæt inspektionslugen på plads igen, og stram skruerne gradvis i følgende rækkefølge: 1 / 2 - 3 / 4 - 5 / 6 - 7 / 8,
- Tilkobling af anodens jordledning er obligatorisk.

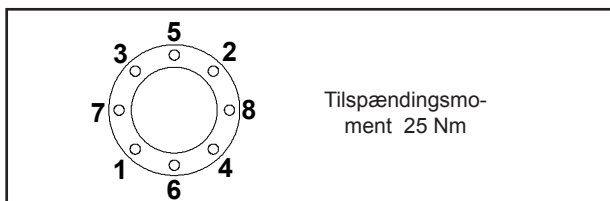

6.6 Rengøring af afskærmningen

Der må ikke anvendes skuremidler. Rengør med en blød klud, der er fugtet med sæbevand


6.7 Frostbeskyttelse

Hvis det er nødvendigt, skal tømningen foretages på følgende måde:

- Afbryd elforsyningen ved anlæggets hovedafbryder,
- Luk brændstoftilførslen,
- Sæt en slange på aftapningshanens tud. Udled til kloak,
- Åbn langsomt aftapningshanen, og åbn lidt efter lidt udluftningsventilerne på alle installationens høje punkter efter dekompression,
- Efter operationen lukkes alle hanerne i det hydrauliske kredsløb.


7 DELE

7.1 Kedelhus (Solo - Block) på 18 og 24 kW

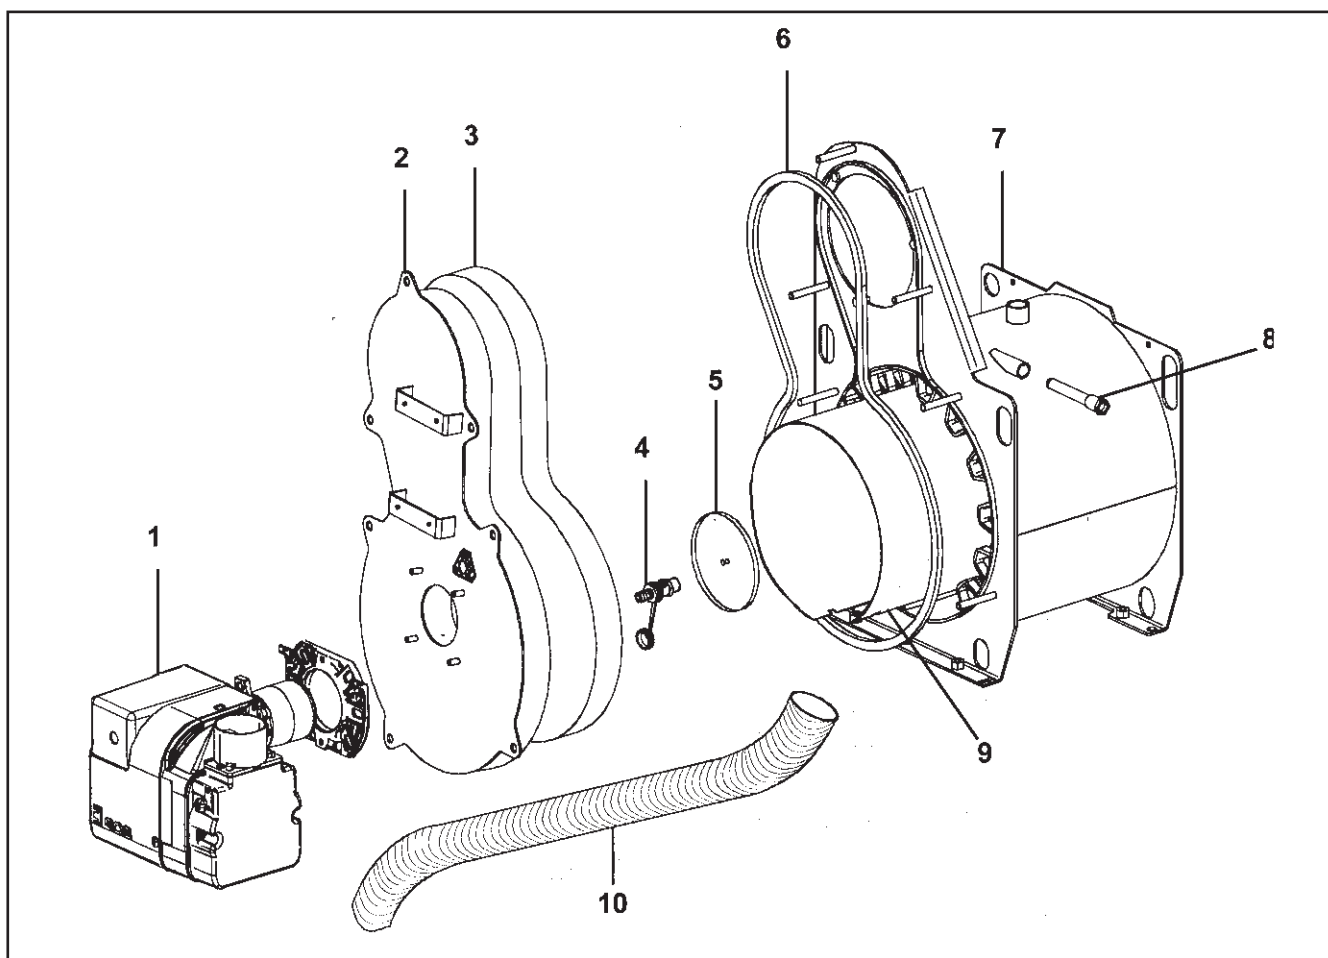


Pos.	Betegnelse	BX nr.	18 Solo	18 Block	24 Solo	24 Block
1	Komp. Brænder (18 kw)		•	•		
1	Komp. Brænder (24 kw)				•	•
2	Forplade til brændkammer		•	•	•	•
3	Isolerings plader (5 dele)		•	•	•	•
4	Aftapningsventil		•	•	•	•
5	Isoleringsplade til brændkammer		•	•	•	•
6	Pakning til forplade		•	•	•	•
7	Kedel krop		•	•	•	•
8	Dykrør		•	•	•	•
9	Røgvenderplade		•	•	•	•
10	Indsugningsrør		•	•	•	•


7.2 Kondensator til HTE-kedel

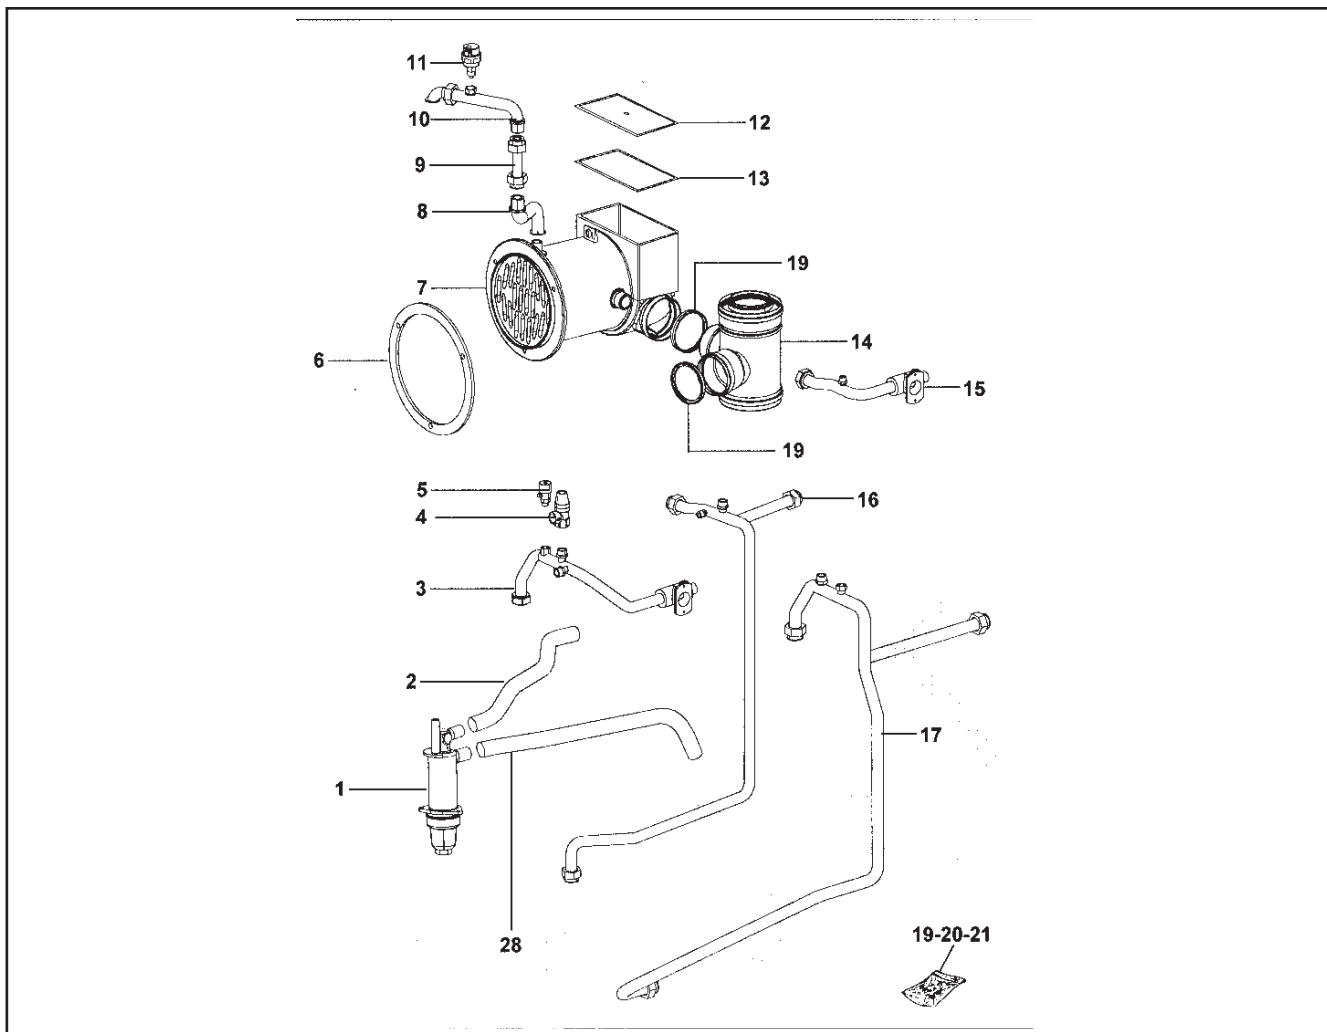


Pos.	Betegnelse	BX nr.	18 Solo	18 Block	24 Solo	24 Block
1	Vandlås		•	•	•	•
2	Rør til vandlås			•		•
3	Fremløbsrør fra kedel (Solo)		•		•	
4	Sikkerhedsventil 3 bar 1/2"		•	•	•	•
5	Luftskrue		•	•	•	•
6	Pakning til Kondensator		•	•	•	•
7	Kondensator		•	•	•	•
8	Returrør til kondensator		•	•	•	•
9	Returrør mellemstykke		•	•	•	•
10	Returrør med studs.		•	•	•	•
11	Automatisk luftudlader		•	•	•	•
12	Topplade til kondensator		•	•	•	•
13	Pakning til topplade		•	•	•	•
14	Tee til røggas og lufttilslutning		•		•	
15	Returrør (Solo)		•		•	
16	Returrør (Block 18 kw)			•		
16	Returrør (Block 24 kw)					•
17	Returrør (Block 18 kw)			•		
17	Returrør (Block 24 kw)					•
18	Afgangsrør fra vandlås			•		•
19	Knytpose		•	•	•	•
20	Knytpose		•	•	•	•
21	Knytpose		•	•	•	•

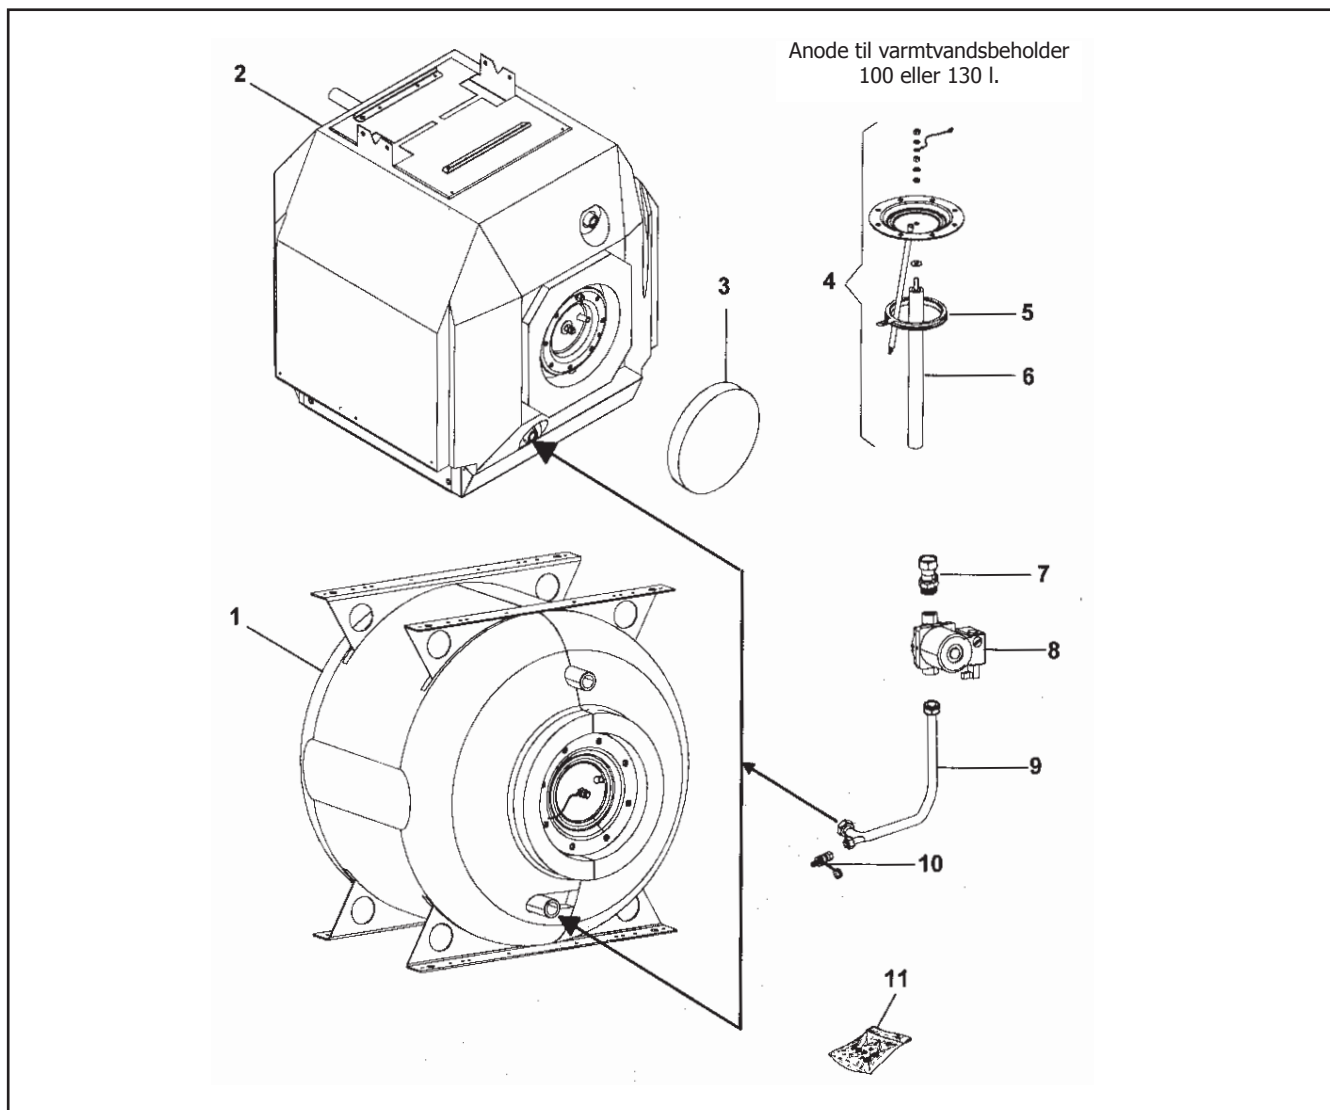


Pos.	Betegnelse	BX nr.	18 Block	24 Block
1	Varmt vandsbeholder 100l		●	●
2	Varmt vandsbeholder 130l			●
3	Isoleringstykke		●	●
4	Anode komplet 100l		●	
4	Anode komplet 130l			●
5	Pakning til flange		●	●
6	Anode		●	●
7	Kontraventil		●	●
8	Vilo pumpe		●	●
9	Returrør til vvb 100l		●	
9	Returrør til vvb 130l			●
10	Aftapningsventil		●	●
11	Knytpose		●	●

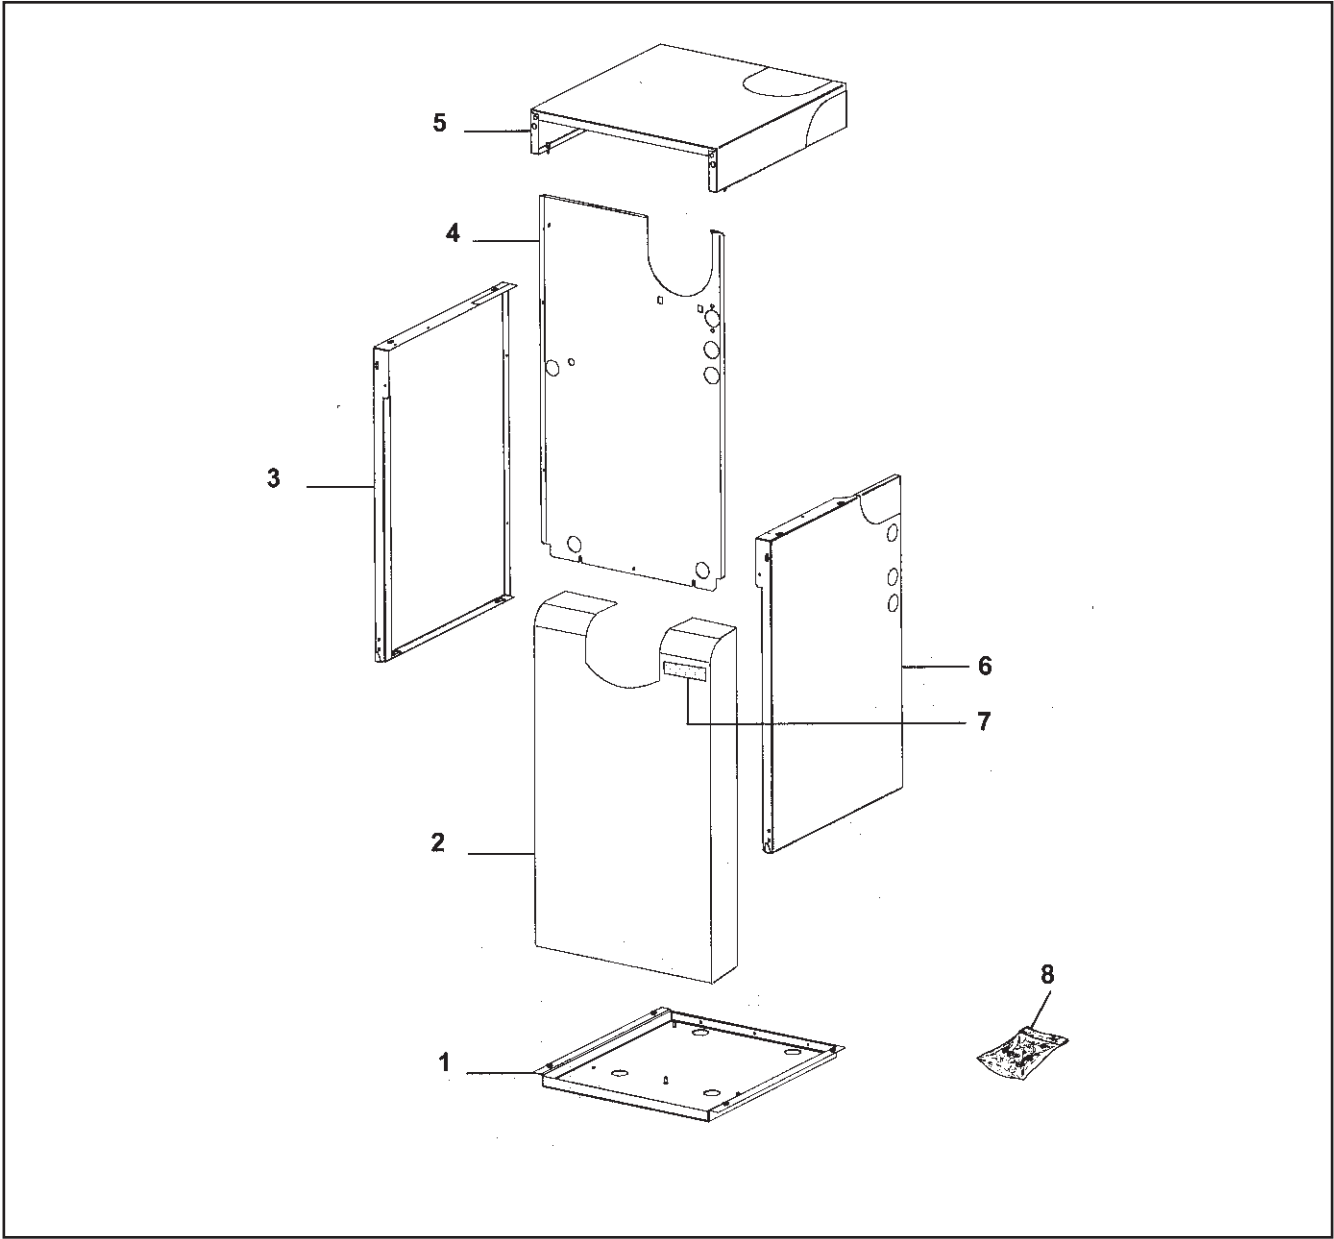

Pos.	Betegnelse	BX nr.	18 Solo	24 Solo
1	Bunden		●	●
2	forplade		●	●
3	Venstre sideplade		●	●
4	Bagplade		●	●
5	Topplade		●	●
6	Højre sideplade		●	●
7	Logo		●	●
8	Knytpose		●	●

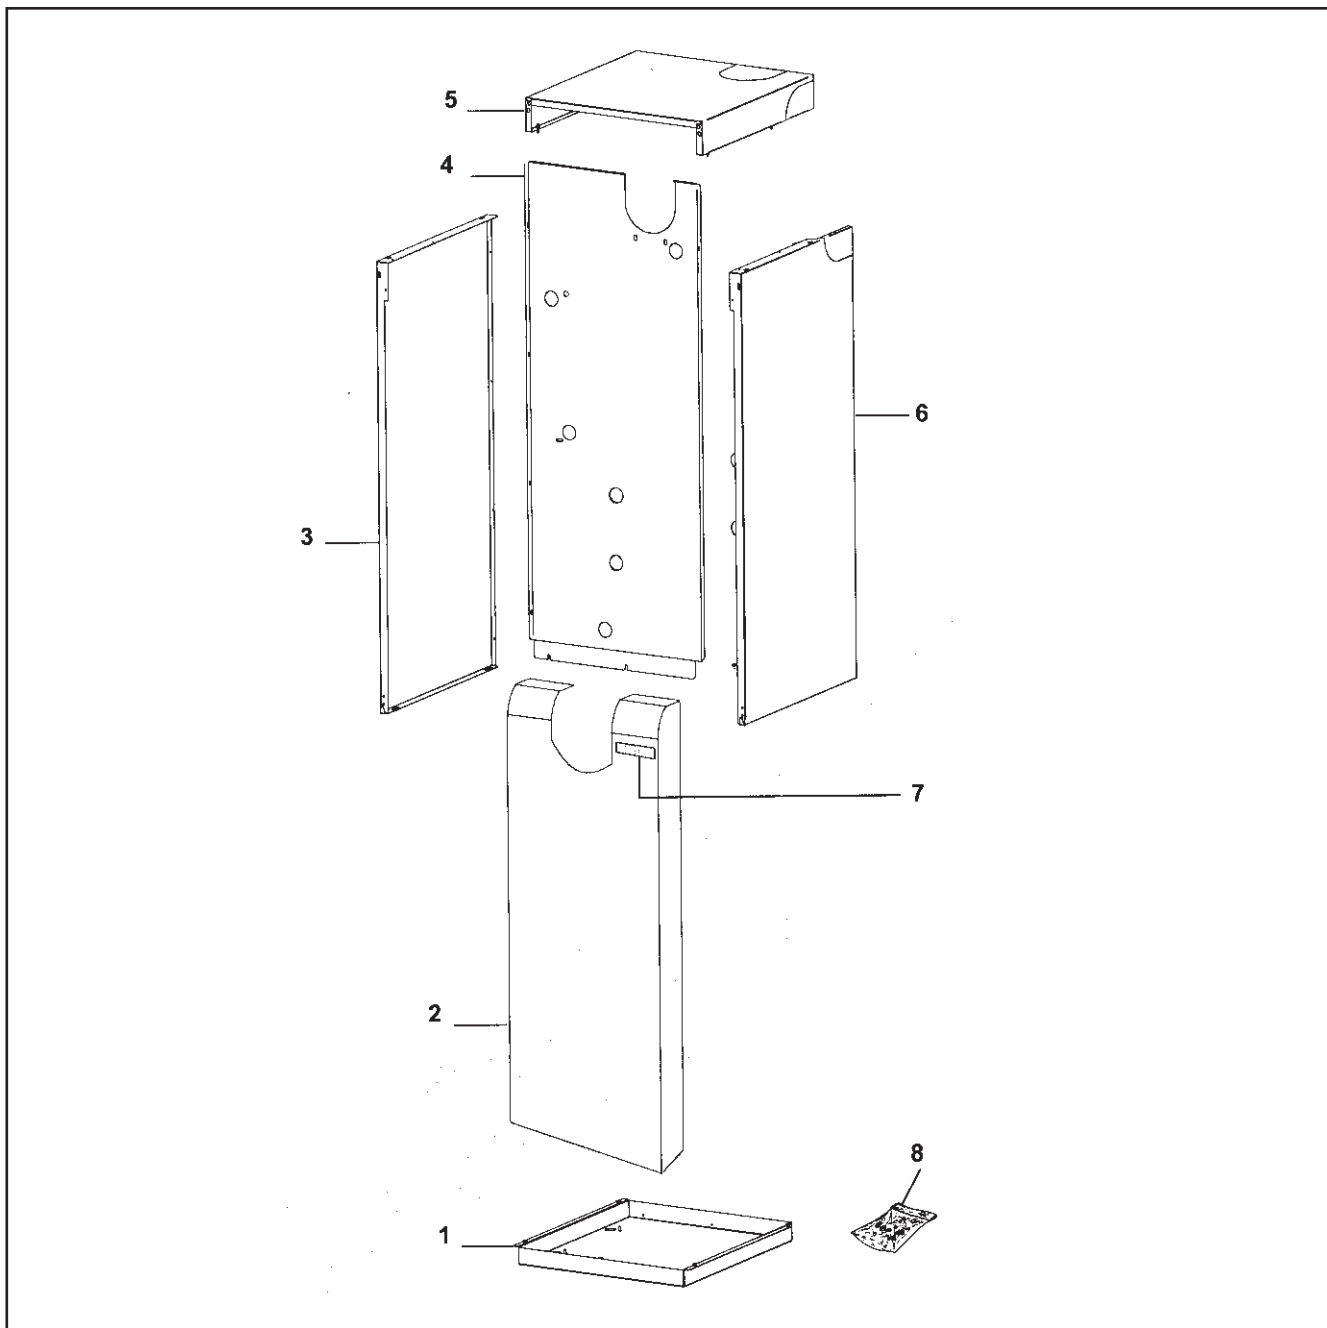

Pos.	Betegnelse	BX nr.	18 Block	24 Block
1	Bunden 18 kw		●	
	Bunden 24 kw			●
2	Forplade 18 kw		●	
	Forplade 24 kw			●
3	Venstre sideplade 18 + 24 kw		●	●
4	Bagplade 18 kw		●	
	Bagplade 24 kw			●
5	Topplade 18 kw		●	
	Topplade 24 kw			●
6	Højre sideplade		●	●
7	Logo		●	●
8	Knytpose		●	●

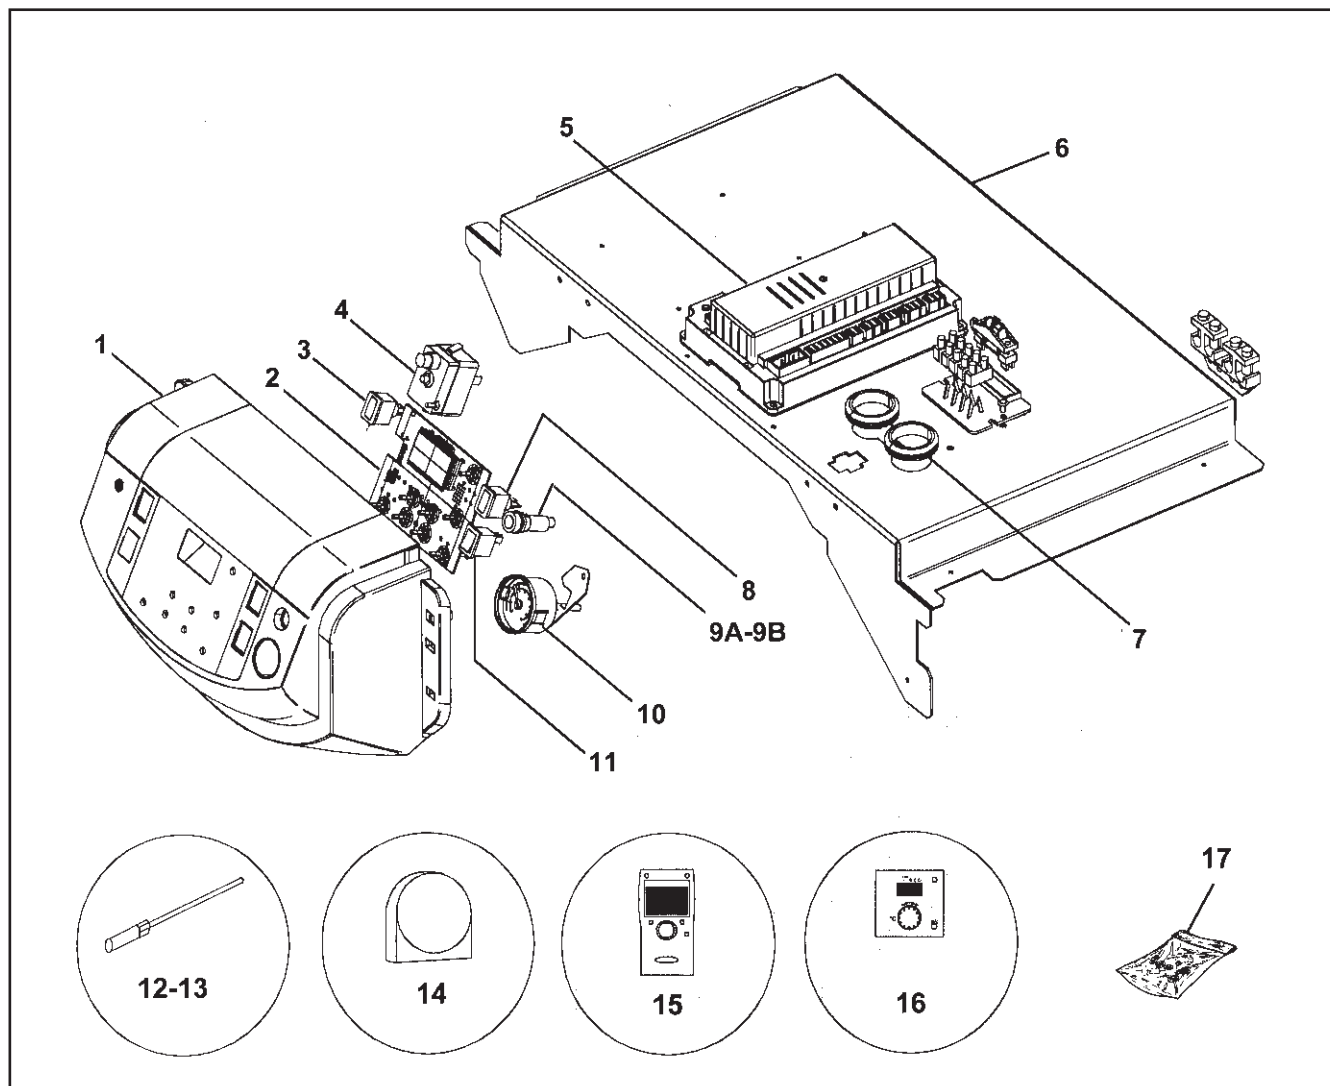

Pos.	Betegnelse	BX nr.	18 Solo	18 Block	24 Solo	24 Block
1	Styrepanel (Plast)		•	•	•	•
2	KBM (AVS 37.390)		•	•	•	•
3	Lampe til overkog		•	•	•	•
4	Overkogsikring		•	•	•	•
5	Styremodul RVS 13.123		•	•	•	•
6	Monteringsplade (18 kw)		•	•		
6	Monteringsplade (24 kw)				•	•
7	Lednings bøsning		•	•	•	•
8	Lampe til netspænding		•	•	•	•
9A	Sikringsholder		•	•	•	•
9B	Sikringer 6,3A T		•	•	•	•
10	Manometer		•	•	•	•
11	Afbryder		•	•	•	•
12	Føler QAZ 36		•	•	•	•
13	Føler QAZ 36		•	•	•	•
14	Udeføler		•	•	•	•
15	Fjernstyring QAA 75		•	•	•	•
16	Rumtermostat QAA 55		•	•	•	•
17	Knytpose		•	•	•	•

BAXI

Smedevej · DK-6880 Tarm
Tel. +45 97 37 15 11
Fax +45 97 24 34
Email: baxi@baxi.dk
www.baxi.dk