



Monteringsvejledning til rørsæt med pumpe (Kedeltype BLOCK KONDENS MK4)

Indhold rørsæt m/pumpe

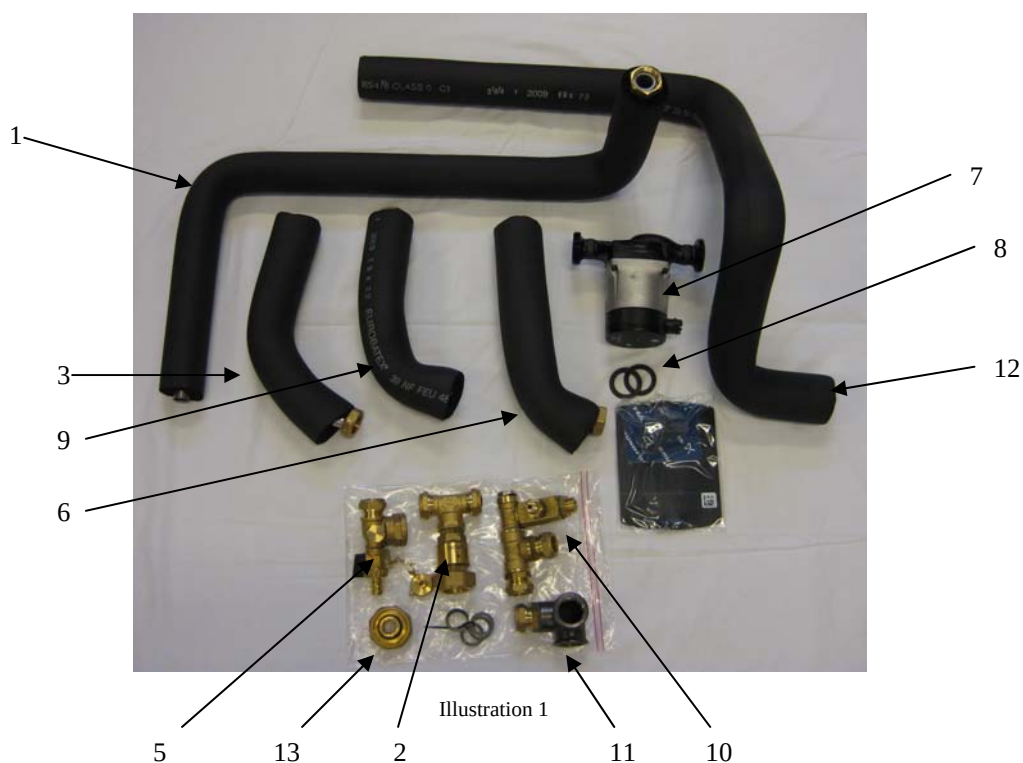

1. Ved montering af rørsæt skal front, topplade og højre sideplade afmonteres på kedlen

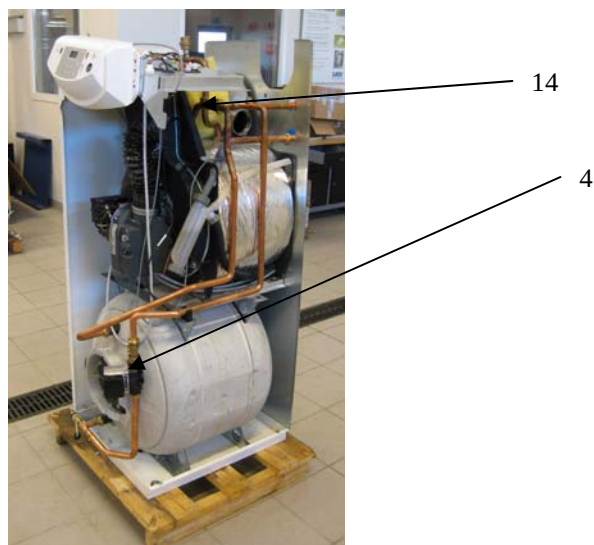

2. Herefter afmonteres kobber rør som på illustration 3 (husk at gemme pumpen (4), kontraventil (4) og sikkerhedsventil (14)).



Illustration 3

3. Montér del 1 i henhold til illustration 4 og afisolér de yderste ca. 7 cm af røret.



Illustration 4

4. Montér del 2 i henhold til illustration 5.



Illustration 5

5. Montér del 3 i henhold til illustration 6.



Illustration 6

6. Montér del 4 i henhold til illustration 7 (del 4 er den pumpe og kontraventil, der sad på kobberrøret, som blev demonteret).



Illustration 7

7. Montér del 5 i henhold til illustration 8.



Illustration 8

8. Montér del 6 i henhold til illustration 9.



Illustration 9

9. Montér del 7 og 13 i henhold til illustration 10. Sammen med pumpen bruges de to pakninger (del 8).

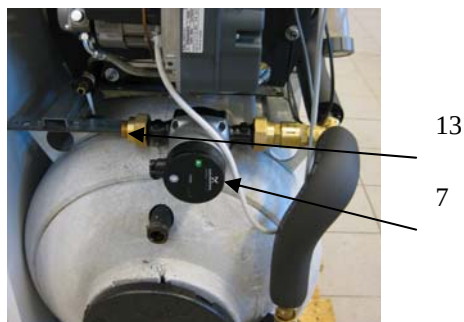


Illustration 10

10. Montér del 9 i henhold til illustration 11.



Illustration 11

11. Montér del 10 i henhold til illustration 12, og tilkobl trykekspansionen (se evt. illustration 13).



Illustration 12



Illustration 13

Trykekspansion tilkobles her

12. Montér del 11 i henhold til illustration 14. Husk at vende pumpen, inden næste rør monteres.



Illustration 14

13. Montér del 12 i henhold til illustration 15. Det er nødvendigt at afisolere de nederste ca. 20 cm af røret inden det spændes fast (se illustration 16).



Illustration 16



Illustration 15

14. Montér del 14 (sikkerhedsventilen) i henhold til illustration 17.



Illustration 17

15. Manometer påmonteres her



Illustration 18