

MONTAGEVEJLEDNING

Anvendelse

Varmtvandsprioriteringssæt, type UVS, er konstrueret til montering i BAXI kondenserende gaskedel type WBS.

Rørforbindelse til varmtvandsbeholderen udføres uden for kedlen.

Leveringsomfang

Rør for fremløb og retur til varmtvandsbeholder

- 2 omløbsmøtrikker $\frac{3}{4}$ "
- Trevejsventil
- 4 stk. pakninger Ø24
- Varmtvandsføler (ledningslængde 6 m)

Installation af rørsættet

Arbejdet må kun udføres og sættes i drift af aut. VVS-installatør.

Montage


Der henvises til gaskedlens og varmtvandsbeholderens installationsvejledning. Inden installationen påbegyndes skal elforsyningen til gaskedlen afbrydes. De medleverede pakninger skal anvendes

- Afmontere vinklen i gaskedlens fremløbsledning (se tegn. 2)
- Montere 3-vejsventilen med de vedlagte pakninger i stedet for vinklen
- Skrue $\frac{3}{4}$ "- slutmuffe af returrøret nedenfor pumpen (se tegn. 2)
- Montere beholder-fremløbsrør på trevejsventilen og beholder-returrør på kedlens returstud.

OBS. Rørene skal føres gennem de store huller i gaskedlens bundplade.

- Montere rørforbindelser mellem kedlen og varmtvandsbeholderen (Klemningsfittings eller loddeforbindelse Ø 18 mm).
(BX-nr. 094646 for WBS 15 – VBF-G 60)

Tegn. 1: Dimensioner

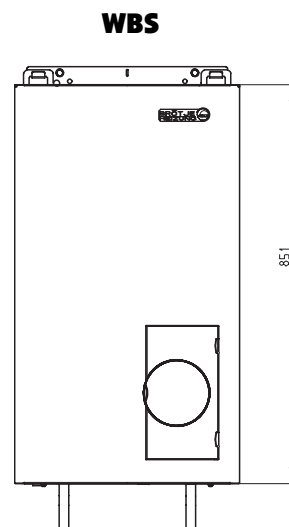

Elinstallation

Arbejdet skal udføres af en fagkyndig installatør efter gældende retningslinier i Stærkstrømsreglementet, herunder forskriftsmæssig jordforbindelse. De vandførende rørforbindelser skal være omfattet af jordforbindelsen. Alle kabler skal føres gennem kabelforskrutningerne med trækafastning i kedlens bundplade og fastspændes.

Kedlens eldiagram skal følges.

Tilslutning af trevejsventilen

Tilslutte stikket fra styrings- og reguleringsenheden (kontrolkassen) til trevejsventilen.

Montering af varmtvandsføleren

Føre varmtvandsføleren passende langt ind i beholderens dykrør. Trække følerens ledning frem til Styrings- og reguleringsenheden (kontrolkassen) gennem en ledig kabelgennemføring. Følerkablet kan evt. afkortes efter behov. Tilslutte varmtvandsfølerens ledning til klemrækken X6/B3.

Tegn. 2: Montage af UVS

